SONY

Wireless Speaker

Reference Guide
Panduan Rujukan

Panduan Referensi
คู่มืออ้างอิง

ULT TOWER 5


Model: YY7870E

https://rd1.sony.net/help/speaker/7870/h_zz/

5-074-064-**51**(1)
©2026 Sony Corporation
Printed in China

* 5 0 7 4 0 6 4 5 1 * (1)

A

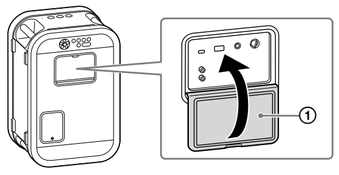

English | Wireless Speaker

Model: YY7870E

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

CAUTION
Do not cover ventilation openings.
This unit is not intended to be used on soft surfaces (like bedding, blankets etc.).

CAUTION: To avoid deterioration of the water-resistant performance, make sure that the cap is closed completely when using the unit.

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations:
- the inner surface of the cap on the rear side of the unit

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Install the unit so that the power cord can be unplugged from the wall socket immediately in the event of trouble.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.
Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

Do not dismantle, open, or shred secondary batteries.
In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance.
Dispose of properly.

Charging this unit

Connect this unit to an AC outlet to charge it.
Connect the AC input jack on this unit and an AC outlet with the supplied AC power cord (mains lead).

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the unit with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the unit to naked flame sources (for example, lighted candles).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product.

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

Reduction in the Use of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment (Applicable in Republic of India)
This product and its components, consumables, parts or spares comply with the hazardous substances restriction of India's E-Waste (Management) Rules. The maximum allowable concentrations of the restricted substances are 0.1% by weight in homogenous materials for Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, Polybrominated Biphenyls (PBB) and Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and 0.01% by weight in homogenous materials for Cadmium, except for the exemptions specified in Schedule II of the aforesaid Rules.

Information related to Plastic Waste Management Rules (Republic of India only)
Brand Owner: Sony India Private Limited
Registration No.: BO-25-000-07-AABCS1571Q-22
Thickness of plastic packaging is above 50 microns wherever applicable.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

Inserting the USB plug or AC plug while it is wet may cause a short circuit due to foreign matter or liquid (tap water, seawater, soft drinks, etc.) getting on the main unit or charging cable.
This may cause malfunctions or abnormal overheating.
Never insert the USB plug or AC plug while the main unit or charging cable is wet.

For customers in Australia

Statement of Compliance
Security standard for consumer grade relevant connectable products
AUSTRALIA
This statement of compliance has been prepared by, or on behalf of, Sony Corporation, who is the manufacturer of the below product. The statement of compliance is made in accordance with the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025, authorised by the Cyber Security Act 2024.
Product manufacturer details
Name of the manufacturer
Sony Corporation
Address of the manufacturer
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Name of the authorised representative
James Blamey
Address of the authorised representative
Level 7, 73 Miller Street, North Sydney, NSW, 2060
Name(s) of other authorised representatives in Australia (if applicable)
Leighton MacKenzie, Jay Hussain
Address(es) of other authorised representatives in Australia (if applicable)
Level 7, 73 Miller Street, North Sydney, NSW, 2060
Product details
Product type
Wireless Speaker
Batch identifier
YY7870E
Defined support period for the product
Not Ending Before 01/09/2030
Declaration
It is declared that, in the opinion of the manufacturer:
1. The product listed in the table above has been manufactured in compliance with the requirements of Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025.
2. The manufacturer has complied with any other obligations relating to the product in Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025.

It is declared that this statement of compliance has been prepared by, or on behalf of, the manufacturer of the product listed in the table above and is accurate at the date of issue of 09/01/2026.
Prepared by or on behalf of Sony Corporation

James Blamey

James Blamey, Compliance Manager
(Name, function and signature of the signatory of the manufacturer)
Sony Australia Ltd 09/01/2026
(Place and date of issue of the statement of compliance)
Statement of Compliance for Part 1 of Schedule 1 of the Cyber Security (Security Standards for Smart Devices) Rules 2025

Licenses

- This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the license.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
- Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Notes on water resistant feature (Read before using the unit)

The supplied accessories are not water resistant.

On water resistant performance of the unit

With the cap securely closed, this unit has a water resistant performance equivalent to IPX4 (only when the unit is placed vertically), which is a "protection against ingress of water" rating defined by IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)" for electrical equipment. When placed horizontally, this unit is not water resistant.
- The supplied accessories and the connectors of this unit are not water resistant. To reduce the risk of fires or electric shocks, do not expose the unit to water or droplets while using any connectors.

Note that malfunctions as a result of water immersion or dust intrusion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.

To maintain water resistant performance

Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.
- This unit does not have a design that is resistant to water pressure. Do not put the unit in the water or directly under the water gushing out of the faucet to avoid a malfunction.
- Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also never use the unit in a place subject to high temperatures, such as in a sauna or near a heat source.

CAUTION : Handle the cap (**A** -①) with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely the water resistant performance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water entering the unit.

Precautions

On the power cord

- The supplied AC power cord (mains lead) is designed exclusively for this unit. It should not be used in combination with any other devices.
- Completely disconnect the AC power cord (mains lead) from the AC outlet (mains) if it is not going to be used for an extended period of time. When unplugging the AC power cord (mains lead), always grip the plug. Never pull the cord itself.

On placement

- To eliminate the risk of malfunctions, avoid the following locations when placing or leaving this unit.
  - A place subject to high temperatures, such as under direct sunlight or lighting equipment, near a heat source, or in a sauna
  - Inside a vehicle with the windows closed (especially in summertime)
  - A place exposed to hot air, such as from a hair dryer
- Place this unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
- This unit is not anti-magnetic. Keep objects susceptible to magnetism (recorded tapes, watches, cash cards and credit cards with magnetic coding, etc.) away from the unit. When you carry around the unit, keep this in mind as well.

On the handles

- Do not allow children to put their hands or arms into the handle openings. Their hands or arms may become stuck and cause injury.

How to care for the unit

You can use the unit more comfortably and for a longer period of time by following the maintenance procedure below.
- If the surface becomes dirty, wipe the surface using a soft, dry cloth or a cloth soaked in water or lukewarm water and wrung well. Depending on the type of dirt, it may not be possible to remove it.

Note
- If the surface of the unit gets dirty, do not use detergent, thinner, benzine, alcohol, etc. to clean the unit.

On BLUETOOTH® communications

- Microwaves emitting from a BLUETOOTH device may affect the operation of electronic medical devices. Turn off this unit and other BLUETOOTH devices in the following locations, as it may cause an accident:
  - in hospitals, near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms.

Other notes

- When placed in an extremely hot or cold environment, the unit stops battery charging for safety reasons. When the battery is kept charging itself for an extended period of time, the unit may stop battery charging as well. In such a case, make sure that the ambient temperature is within the operating temperature range (5 °C - 35 °C), unplug and plug the AC power cord (mains lead), and then charge the battery all over again.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.
- Place the unit in a location with adequate ventilation to prevent heat buildup and prolong the life of the unit.
- Do not insert foreign objects from the opening of the speaker unit.
- If a foreign object or water gets into the unit, turn off the unit immediately, unplug the unit from the AC outlet (mains), and consult with your nearest Sony dealer or the store you purchased the product from.
- When the unit's light seems bright or glaring, turn up the room lights or turn off the lighting function.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Trademarks

- Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
- LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Group Corporation or its affiliates.

All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Specifications

Communication Specification
Communication system:
BLUETOOTH

General
Inputs
- Type A USB port: Supported USB Device (Mass Storage Class)
- USB Type-C® port: UAC 1.0 (not support mass storage)
- MIC jack (Φ 6.3 mm)
- LINE 1 jack (RCA)
- LINE 2 jack (XLR)

Outputs
LINE OUT jack (XLR)

DC OUT
Type A USB port (for charging the battery of a connected device) (DC 5 V/Maximum 1.5 A)
USB Type-C® port (for charging the battery of a connected device) (DC 5 V/Maximum 1.5 A)

Power
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz or, using built-in lithium-ion battery

Power consumption
Approx. 79 W

Standby power consumption
When BLUETOOTH standby mode is set to on: 2.0 W or less
When BLUETOOTH standby mode is set to off: 0.3 W or less

Operating temperature
5 °C - 35 °C

Dimensions (W × H × D)
Including projecting parts and controls
Approx. 358 mm × 534 mm × 280 mm

Mass (Including battery)
Approx. 12.7 kg

Included items*
Wireless Speaker (1)
AC power cord (mains lead) (1)
Documents (1 set)
* The number of included items differs depending on your country/region.

Design and specifications are subject to change without notice.

Bahasa Melayu | Pembesar Suara Tanpa Wayar

Model: YY7870E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk kepada unit atau aksesorinya.

AWAS
Jangan tutup bukaan pengalihan udara.
Unit ini tidak bertujuan untuk digunakan pada permukaan yang lembut (seperti peralatan tempat tidur, selimut, dll.).

AWAS: Untuk mengelakkan kemerosotan prestasi kalis air, pastikan penutup ditutup sepenuhnya semasa menggunakan unit.

Plat nama dan maklumat penting berkaitan keselamatan ditampal di lokasi yang berikut:
- permukaan dalaman penutupnya di bahagian belakang unit

Jangan pasangkan produk di dalam ruang yang terkurung seperti almari buku atau kabinet terbina dalam.

Pasang unit dalam keadaan kord kuasa boleh dicabut palamnya daripada soket dengan serta-merta sekiranya berlaku masalah.

Unit tidak diputuskan sambungan daripada sumber kuasa AC (sesalur kuasa) selagi ia disambungkan ke saluran keluar dinding, walaupun unit itu sendiri telah dimatikan.

Jangan dedahkan bateri (pek bateri atau bateri yang dipasang) kepada haba berlebihan, seperti cahaya matahari, api atau seumpamanya untuk jangka masa yang lama.
Jangan letakkan bateri dalam keadaan suhu rendah yang melampau yang boleh menyebabkan pemanasan lampau dan larian terma.
Jangan ceraikan, buka atau cincang bateri sekunder.
Sekiranya bateri sekunder bocor, jangan biarkan cecair terkena kulit atau mata. Sekiranya terkena, basuh kawasan yang terkena cecair dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.
Bateri sekunder perlu dicas sebelum digunakan. Sentiasa rujuk arahan pengeluar atau manual produk untuk arahan pengecasan yang betul.
Selepas tempoh penyimpanan yang lama, anda mungkin perlu mengecas dan menyahcas bateri sekunder beberapa kali untuk mendapatkan prestasi yang maksimum.
Lupuskan dengan cara yang betul.

Mengecas unit ini

Sambungkan unit ini ke saluran keluar AC untuk mengecasnya.
Sambungkan jek input AC pada unit ini dan saluran keluar AC dengan kord kuasa AC yang dibekalkan.

Untuk mengurangkan risiko kebakaran, jangan tutup bukaan pengalihan udara unit dengan akhbar, alas meja, langsir, dsb. Jangan dedahkan unit kepada sumber nyalaan terdedah (contohnya, lilin yang dinyalakan).

Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan biarkan produk ini terdedah kepada titisan atau percikan air dan jangan letakkan objek yang berisi air, seperti pasu, di atas produk.

Unit telah diuji dan didapati mematuhi had yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek daripada 3 m.

Produk ini mempunyai magnet yang mungkin mengganggu perentak jantung, injap pintasan boleh program untuk rawatan hidrosefalus atau alat perubatan lain. Jangan letak produk berdekatan orang yang menggunakan alat peranti yang dinyatakan. Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk ini jika anda menggunakan sebarang alat perubatan tersebut.

Menyisipkan palam USB atau palam AC ketika ia basah boleh menyebabkan litar pintas disebabkan bendasing atau cecair (air paip, air laut, minuman ringan, dll.) terkena unit utama atau kabel pengecas. Ini boleh menyebabkan pincang tugas atau pemanasan lampau yang luar biasa.
Jangan sekali-kali menyisipkan palam USB atau palam AC apabila unit utama atau kabel pengecas basah.

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian pelesenan dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/
- Produk ini dilindungi oleh hak harta intelek tertentu Microsoft Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi tersebut di luar produk ini adalah dilarang tanpa lesen daripada Microsoft atau anak syarikat Microsoft yang dibenarkan.
- Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga boleh ditukar, digantung atau ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu. Sony tidak bertanggungjawab ke atas situasi seperti ini.

Nota tentang ciri kalis air (Baca sebelum menggunakan unit)

Aksesori yang dibekalkan tidak kalis air.

Tentang prestasi kalis air unit

Dengan penutup ditutup rapat, unit ini mempunyai prestasi kalis air setara dengan IPX4 (hanya apabila unit diletakkan menegak), yang merupakan penarafan "perlindungan daripada kemasukan air" yang ditakrifkan oleh IEC 60529 "Tahap perlindungan yang disediakan oleh kepungan (Kod IP)" untuk peralatan elektrik. Apabila diletakkan mendatar, unit ini tidak kalis air.
- Aksesori yang dibekalkan dan penyambung unit ini tidak kalis air. Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan dedahkan unit kepada air atau titisan air semasa menggunakan sebarang penyambung.

Ambil perhatian bahawa kerosakan akibat daripada rendaman air atau kemasukan habuk yang disebabkan oleh penyalahgunaan pelanggan adalah tidak dilindungi oleh jaminan.

Untuk mengekalkan prestasi kalis air

Perhatikan langkah berjaga-jaga di bawah dengan teliti untuk memastikan penggunaan unit yang betul.
- Unit ini tidak mempunyai reka bentuk yang tahan terhadap tekanan air. Jangan letakkan unit di dalam air atau terus di bawah air yang mengalir deras dari paip untuk mengelakkan kerosakan.
- Jangan tuangkan air bersuhu tinggi atau arahkan udara panas dari pengering rambut atau alat lain terus ke unit. Jangan sekali-kali menggunakan unit di tempat yang mengalami suhu tinggi, seperti di sauna atau berhampiran sumber panas.

AMARAN: Kendalikan penutup (**A** -①) dengan cermat. Penutup memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan prestasi kalis air. Dengan menggunakan unit, pastikan bahawa penutupnya ditutup sepenuhnya. Apabila menutup penutupnya, berhati-hati untuk tidak membiarkan benda asing masuk. Jika penutup tidak ditutup sepenuhnya prestasi kalis air boleh merosot dan boleh menyebabkan kerosakan unit akibat air memasuki unit.

Langkah berjaga-jaga

Tentang kord kuasa

- Kord kuasa AC yang dibekalkan direka khas secara eksklusif untuk unit ini. Kord kuasa tersebut tidak seharusnya digunakan bersama mana-mana peranti yang lain.
- Tanggalkan terus kord kuasa AC dari soket AC (utama) jika kord kuasa AC tersebut tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama. Apabila mencabut palam kord kuasa AC, sentiasa genggam palam tersebut. Jangan sekali-kali menarik kord tersebut.

Tentang peletakan

- Untuk menghapuskan risiko kerosakan, elakkan dari lokasi berikut apabila meletakkan atau meninggalkan unit ini.
  - Sebuah tempat yang terdedah pada suhu yang tinggi, seperti di bawah cahaya matahari langsung atau peralatan pencahayaan, berhampiran sumber haba, atau dalam sauna
  - Di dalam kenderaan dengan tingkap tertutup (terutama pada musim panas)
  - Tempat yang terdedah kepada udara panas, seperti dari pengering rambut
- Letakkan unit ini di atas permukaan yang rata dan mendatar. Apabila diletakkan di permukaan yang landai, unit mungkin boleh terjatuh atau jatuh dari permukaan disebabkan getarannya sendiri, mengakibatkan kecederaan, kerosakan, atau penurunan prestasi.
- Unit ini bukan anti-magnetik. Jauhkan objek daripada daya mudah terdedah kepada tarikan magnet (pita rakaman, jam tangan, kad tunai dan kad kredit dengan pengekodan magnet, dll.) jauh dari unit. Semasa anda membawa unit, ingati ini juga.

Tentang pemegang

- Jangan benarkan kanak-kanak memasukkan tangan atau lengan mereka ke dalam bukaan pemegang. Tangan atau lengan mereka mungkin tersekat dan menyebabkan kecederaan.

Cara penjagaan unit

Anda boleh menggunakan unit dengan lebih selesa dan untuk tempoh masa yang lebih lama dengan mengikuti prosedur penyelenggaraan di bawah.
- Sekiranya permukaan menjadi kotor, lap permukaan menggunakan kain lembut, kering atau kain yang direndam di dalam air atau air suam dan perah dengan betul-betul. Bergantung pada jenis kotoran, mungkin kotoran tidak dapat ditanggalkan.

Nota
- Sekiranya permukaan unit menjadi kotor, jangan gunakan bahan pencuci, pencair, benzin, alkohol, dan lain-lain untuk membersihkan unit tersebut.

Tentang komunikasi BLUETOOTH®

- Gelombang mikro yang dipancarkan oleh peranti BLUETOOTH boleh menjejaskan operasi peranti perubatan elektronik. Matikan unit ini dan peranti BLUETOOTH yang lain di lokasi berikut, kerana pekara ini boleh menyebabkan kemalangan:
  - di hospital, berhampiran tempat duduk keutamaan dalam kereta api, lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, berhampiran pintu automatik atau berhampiran penggera kebakaran.

Catatan lain

- Atas sebab keselamatan, apabila diletakkan dalam persekitaran yang terlalu panas atau terlalu sejuk, unit akan menghentikan pengecasan bateri. Apabila bateri dibiarkan dicas untuk jangka masa yang lama, unit mungkin juga akan menghentikan pengecasan bateri. Dalam kes sebegini, pastikan suhu persekitaran berada dalam julat suhu operasi (5 °C - 35 °C), cabut dan sambungkan semula kord kuasa AC, dan kemudian cas semula bateri.
- Walaupun anda tidak bermaksud menggunakan unit untuk jangka masa yang lama, cas bateri dengan kapasiti penuh setiap 6 bulan untuk mengekalkan prestasinya.
- Letakkan unit di lokasi dengan pengudaraan yang mencukupi untuk mengelakkan pembentukan haba dan memanjangkan hayat unit tersebut.
- Jangan masukkan objek asing dari bukaan unit pembesar suara.
- Jika objek asing atau air masuk ke dalam unit, matikan unit dengan segera, cabut plag unit dari soket AC, dan rujuk dengan pengedar Sony terdekat atau kedai tempat anda membeli produk.
- Apabila cahaya unit kelihatan terang atau silau, tingkatkan kecerahan lampu bilik atau tutup fungsi pencahayaan.
- Jika anda mempunyai sebarang soalan atau masalah berkenaan unit ini yang tidak dilindungi dalam panduan ini, sila rujuk pengedar Sony terdekat anda.

Tanda dagangan

- Microsoft dan Windows ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/atau negara lain.
- Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagang berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Group Corporation dan subsidiarinya adalah dengan lesen.
- USB Type-C® dan USB-C® ialah tanda dagangan berdaftar USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC ialah tanda dagangan Sony Group Corporation atau anggota gabungannya.

Semua tanda dagangan dan tanda dagangan berdaftar yang lain ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi pemegang masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Spesifikasi

Spesifikasi Komunikasi
Sistem komunikasi:
BLUETOOTH

Am
Input
- Port USB Jenis A: Peranti USB Disokong (Kelas Penyimpanan Massa)
- Port USB Type-C®: UAC 1.0 (tidak menyokong storan besar)
- Jek MIC (Φ 6.3 mm)
- Jek LINE 1 (RCA)
- Jek LINE 2 (XLR)

Output
Jek LINE OUT (XLR)

DC OUT
Port USB Jenis A (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/Maksimum 1.5 A)
Port USB Type-C® (untuk mengecas bateri peranti yang disambungkan) (DC 5 V/Maksimum 1.5 A)

Kuasa
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz atau, menggunakan bateri ion litium terbina dalam

Penggunaan kuasa
Kira-kira 79 W

Penggunaan kuasa tunggu sedia
Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada hidup: 2.0 W atau kurang
Apabila mod tunggu sedia BLUETOOTH disetkan kepada mati: 0.3 W atau kurang

Suhu operasi
5 °C - 35 °C

Dimensi (L × T × D)
Termasuk bahagian unjuran dan kawalan
Kira-kira 358 mm × 534 mm × 280 mm

Massa (Termasuk bateri)
Kira-kira 12.7 kg

Item disertakan*
Pembesar Suara Tanpa Wayar (1)
Kord kuasa AC (1)
Dokumen (1 set)
* Bilangan item yang disertakan berbeza bergantung kepada negara/wilayah anda.

Rekabentuk dan spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Bahasa Indonesia **Speaker Nirkabel**

Model: YY7870E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk pada unit atau aksesorinya.

⚠

PERHATIAN
Jangan tutup lubang ventilasi.
Unit ini tidak dimaksudkan untuk digunakan pada permukaan lunak (seperti tempat tidur, selimut, dll.).

⚠

PERHATIAN: Untuk menghindari penurunan performa tahan air, pastikan tutup telah tertutup rapat saat menggunakan unit.

Pelat nama dan informasi penting yang terkait dengan keselamatan tercantum di bagian berikut:
- permukaan bagian dalam tutup di sisi belakang unit

Jangan pasang produk dalam ruang yang terbatas, seperti rak buku atau kabinet internal.

Pasang unit sedemikian rupa sehingga kabel daya dapat segera dilepaskan dari stopkontak dinding apabila terjadi masalah.

Unit tidak terputus dari sumber daya AC (listrik) selama tersambung ke stopkontak dinding, meskipun unit tersebut telah dimatikan.

Jangan paparkan baterai (pak baterai atau baterai yang terpasang) pada panas yang berlebih, seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya, untuk waktu yang lama.
Hindarkan baterai dari kondisi suhu sangat rendah yang dapat mengakibatkan panas berlebih dan pelepasan termal.
Jangan membongkar, membuka, atau merobek baterai sekunder.
Jika terjadi kebocoran baterai sekunder, hindari kontak antara cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, bilas area yang terkena menggunakan air dalam jumlah banyak dan dapatkan bantuan medis.
Baterai sekunder harus diisi daya sebelum digunakan. Selalu baca petunjuk produsen atau panduan produk untuk instruksi pengisian daya yang benar.
Setelah disimpan dalam waktu lama, baterai sekunder mungkin perlu diisi daya dan dikosongkan beberapa kali untuk mendapatkan kinerja maksimum.
Buang dengan benar.

Mengisi ulang unit ini
Sambungkan unit ini ke stopkontak AC untuk mengisi ulang dayanya.
Sambungkan jack input AC pada unit ini dan stopkontak AC dengan kabel listrik AC yang disediakan.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, jangan tutup bukaan ventilasi unit dengan koran, taplak meja, tirai, dll. Jangan paparkan unit pada sumber api langsung (misalnya, lilin yang dinyalakan).

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan paparkan produk ini pada tetesan atau percikan air dan jangan tempatkan objek berisi cairan, seperti vas, di atas produk.

Unit ini telah diuji dan terbukti mematuhi batasan yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek dari 3 m.

Produk ini mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Memasukkan steker USB atau steker AC saat basah dapat menyebabkan korsleting karena benda asing atau cairan (air keran, air laut, minuman ringan, dll.) masuk ke unit utama atau kabel pengisian daya. Hal ini dapat menyebabkan malafungsi atau panas berlebih yang tidak normal.
Jangan sekali-kali memasukkan steker USB atau steker AC saat unit utama atau kabel pengisian daya basah.

Lisensi
- Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/
- Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft Corporation. Dilarang menggunakan atau mendistribusikan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft atau anak perusahaan resmi Microsoft.
- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

⚠ Catatan tentang fitur tahan air (Bacalah sebelum menggunakan unit ini)

Aksesori yang disediakan tidak tahan air.

Tentang tahan air pada unit
Dengan tutup tertutup rapat, unit ini memiliki performa tahan air setara dengan IPX4 (hanya saat unit diletakkan secara vertikal), yaitu peringkat "perlindungan terhadap masuknya air" yang didefinisikan oleh IEC 60529 "Tingkat perlindungan yang diberikan oleh wadah (Kode IP)" untuk peralatan elektronik. Saat diletakkan secara horizontal, unit ini tidak tahan air.
- Aksesori yang disediakan dan konektor unit ini tidak tahan air. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan unit ini terkena air atau tetesan saat menggunakan konektor apa pun.

Ingat bahwa kerusakan akibat rembesan air atau masuknya debu yang timbul karena kesalahan penggunaan oleh pengguna tidak dijamin oleh garansi.

Untuk mempertahankan performa tahan air
Perhatikan baik-baik peringatan di bawah ini untuk memastikan unit digunakan dengan benar.
- Unit ini tidak didesain untuk tahan terhadap tekanan air. Jangan memasukkan unit ke dalam air atau langsung di bawah air yang memancar dari keran untuk menghindari kerusakan.
- Jangan menuangkan air bersuhu tinggi atau menyemprotkan angin panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung ke unit. Juga jangan pernah menggunakan unit di tempat yang bersuhu tinggi, seperti di sauna atau di dekat sumber panas.

⚠ **PERHATIAN :** Tangani tutup (A-①) dengan hati-hati. Tutup memiliki peran yang sangat penting dalam pemeliharaan kinerja tahan air. Ketika menggunakan unit, pastikan tutup terpasang rapat. Saat memasang tutup, berhati-hatilah jangan sampai ada benda tertinggal di dalamnya. Jika tutup tidak tertutup sepenuhnya, kinerja tahan air dapat menurun dan dapat menyebabkan kegagalan fungsi unit akibat air yang masuk ke unit.

Tindakan pencegahan
Mengenai kabel daya
- Kabel daya AC yang disertakan dirancang secara khusus untuk unit ini. Kabel ini tidak boleh digunakan untuk perangkat lain.
- Cabut kabel daya AC sepenuhnya dari stopkontak AC jika tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama. Saat mencabut kabel daya AC, selalu pegang bagian stekernya. Jangan menarik kabelnya.

Tentang penempatan
- Untuk menghilangkan risiko kerusakan, hindari lokasi berikut saat menempatkan atau meninggalkan unit ini.
  – Tempat yang bersuhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau peralatan penerangan, di dekat sumber panas, atau di sauna
  – Di dalam kendaraan dengan jendela tertutup (terutama di musim panas)
  – Tempat yang terpapar udara panas, misalnya dari alat pengering rambut
- Letakkan unit ini pada permukaan yang rata dan datar. Ketika ditempatkan pada permukaan yang miring, unit ini bisa jatuh atau meluncur dari permukaan karena getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau penurunan kinerja.
- Unit ini tidak anti magnet. Jauhkan unit dari benda-benda yang rentan terhadap magnet (kaset, jam tangan, kartu cash, dan kartu kredit dengan kode magnetik, dll.) Saat Anda membawa-bawa unit tersebut, ingat juga hal ini.

Tentang pegangan
- Jangan biarkan anak-anak memasukkan tangan atau lengan mereka ke dalam bukaan pegangan. Tangan atau lengan mereka dapat terjepit dan menyebabkan cedera.

Cara merawat unit
Anda dapat menggunakan unit dengan lebih nyaman dan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah ini.
- Jika permukaannya menjadi kotor, usaplah dengan kain yang kering dan lembut, atau dengan kain yang direndam dalam air atau air hangat lalu diperas. Tergantung jenis kotorannya, mungkin saja kotoran tidak bisa dibersihkan.

Catatan
- Jika permukaan unit kotor, jangan gunakan detergen, tiner, bensin, alkohol, dll. untuk membersihkan unit.

Tentang komunikasi BLUETOOTH®
- Gelombang mikro yang terpancar dari perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian alat medis elektronik. Matikan unit ini dan perangkat BLUETOOTH lainnya di lokasi berikut, karena dapat menyebabkan kecelakaan:
  – di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta api, di lokasi yang terdapat gas mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.

Catatan lain
- Saat ditempatkan di lingkungan yang sangat panas atau dingin, unit akan menghentikan pengisian daya baterai untuk alasan keamanan. Saat baterai terus mengisi daya sendiri dalam jangka waktu yang lama, unit juga dapat menghentikan pengisian daya baterai. Untuk kasus seperti itu, pastikan bahwa suhu sekitar berada dalam kisaran suhu operasi (5 °C - 35 °C), cabut dan colokkan kabel daya AC, lalu lakukan pengisian daya baterai dari awal.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu lama, isilah baterai hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.
- Tempatkan unit di lokasi yang memiliki ventilasi cukup untuk mencegah terkumpulnya panas dan untuk memperpanjang masa pakai unit.
- Jangan memasukkan benda asing ke dalam lubang pada unit speaker.
- Jika benda asing atau air masuk ke dalam unit, segera matikan unit, cabut unit dari stop kontak AC, dan hubungi dealer Sony terdekat atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.
- Bila lampu unit ini terlihat terang atau menyilaukan, perterang cahaya lampu ruangan atau matikan fungsi lampu.
- Jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah apa pun mengenai unit ini yang tidak tercakup dalam panduan ini, silakan berkonsultasi dengan dealer Sony terdekat.

Merek dagang
- Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum.
- LDAC dan logo LDAC adalah merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Spesifikasi
Spesifikasi Komunikasi
Sistem komunikasi:
BLUETOOTH

Umum
Jack input
- Port USB tipe A: Perangkat USB yang Didukung (Kelas Penyimpanan Massal)
- Port USB Type-C®: UAC 1.0 (tidak mendukung penyimpanan massal)
- Jack MIC (Φ 6,3 mm)
- Jack LINE 1 (RCA)
- Jack LINE 2 (XLR)

Keluaran
Jack LINE OUT (XLR)

DC OUT
Port USB tipe A (untuk mengisi daya baterai perangkat yang terhubung) (DC 5 V/Maksimum 1,5 A)
Port USB Type-C® (untuk mengisi daya baterai perangkat yang terhubung) (DC 5 V/Maksimum 1,5 A)

Daya
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz atau, menggunakan baterai ion-litium bawaan

Konsumsi daya
Sekitar 79 W

Konsumsi daya ketika siaga
Ketika mode siaga BLUETOOTH dihidupkan: 2,0 W atau kurang
Ketika mode siaga BLUETOOTH dimatikan: 0,3 W atau kurang

Suhu operasi
5 °C - 35 °C


Dimensi (L × T × P)
Termasuk kontrol dan bagian yang menonjol
Sekitar 358 mm × 534 mm × 280 mm

Berat (Termasuk baterai)
Sekitar 12,7 kg

Item yang disertakan*
Speaker Nirkabel (1)
Kabel daya AC (2)
Dokumen (1 set)
* Jumlah item yang disertakan berbeda-beda, tergantung pada negara/wilayah Anda.

Untuk pelanggan di Indonesia:
Gunakan kabel daya AC dengan bentuk steker pada gambar (A) dan bertanda SNI. Demi keselamatan, jangan gunakan bentuk steker pada gambar (B), karena tidak diperuntukkan untuk Indonesia.

(A) dengan tanda SNI (B)

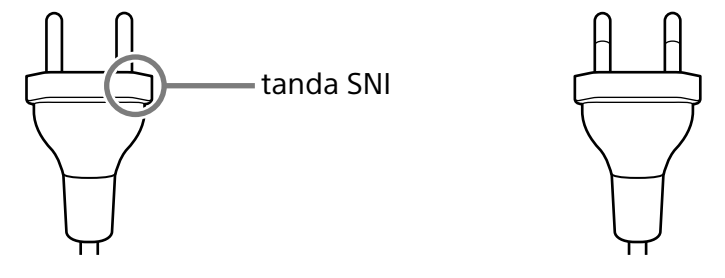

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

ภาษาไทย **ลำโพงไร้สาย**

รุ่น: YY7870E

คำว่า "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม

⚠

ข้อควรระวัง
อย่าคลุมช่องระบายอากาศ
ตัวเครื่องไม่ได้มีจุดประสงค์มาเพื่อใช้งานบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม (เช่น บนเตียง ผ้าห่ม ฯลฯ)

⚠

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาอย่างสนิทเมื่อใช้งาน

ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
- พื้นผิวด้านในของฝาปิดด้านหลังของเครื่อง

ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่อับอากาศ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้แบบฝัง

ติดตั้งเครื่องไว้ในตำแหน่งที่คุณสามารถถอดสายไฟออกจากเต้ารับบนผนังได้ทันทีในกรณีที่เกิดปัญหา

เครื่องจะยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC (สายไฟ) อยู่ ตราบใดที่ยังเสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง แม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม

ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ภายใน) สัมผัสกับความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน
อย่าให้แบตเตอรีอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิเย็นจัด เนื่องจากทำให้เกิดความร้อนมากเกินไปและเกิดการบวมได้
อย่ารื้อ เปิด หรือทำให้แบตเตอรี่รองฉีกขาด
ในกรณีที่มีแบตเตอรี่รองรั่ว อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีการสัมผัส ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำปริมาณมากและปรึกษาแพทย์
ต้องชาร์จแบตเตอรี่รองก่อนการใช้งาน ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จอย่างเหมาะสมได้ที่คำแนะนำจากผู้ผลิตหรือคู่มือผลิตภัณฑ์เสมอ
หลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจจะจำเป็นต้องชาร์จและปล่อยประจุแบตเตอรี่รองหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ทิ้งอย่างเหมาะสม

การชาร์จผลิตภัณฑ์นี้
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบ AC เพื่อชาร์จ
ใช้ปลั๊กสายไฟ AC ที่ให้มาด้วยเพื่อเชื่อมต่อเต้าเสียบ AC ของผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้ารับ AC

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ห้ามใช้หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ ปิดช่องระบายอากาศของตัวเครื่อง และห้ามให้เครื่องสัมผัสกับแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปิดคลุม (เช่น เทียนไขที่จุดไฟไว้)

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้บริเวณที่มีน้ำหยดหรือสาด และห้ามวางวัตถุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้ผลว่าเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ EMC โดยใช้สายไฟเชื่อมต่อที่สั้นกว่า 3 m.

ผลิตภัณฑ์นี้มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

การเสียบปลั๊ก USB หรือ ปลั๊ก AC ที่เปียกชื้นอาจทำให้เกิดการลัดวงจรเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมหรือของเหลว (น้ำประปา น้ำทะเล เครื่องดื่ม ฯลฯ) เข้าสู่ตัวเครื่องหรือสายชาร์จได้
กรณีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานหรือความร้อนสูงผิดปกติ
ห้ามเสียบปลั๊ก USB หรือปลั๊ก AC เมื่อตัวเครื่องหรือสายชาร์จเปียก

ใบอนุญาต
- ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/26/
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดของ Microsoft Corporation ห้ามมิให้ใช้งานหรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีใบอนุญาตจาก Microsoft หรือบริษัทในเครือที่ได้รับอนุญาตของ Microsoft
- บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อกรณีต่างๆ ดังกล่าว

⚠ หมายเหตุเกี่ยวกับคุณสมบัติการกันน้ำ (โปรดอ่านก่อนใช้งานเครื่อง)

อุปกรณ์เสริมที่ให้มาไม่สามารถกันน้ำได้

เกี่ยวกับประสิทธิภาพการกันน้ำของเครื่อง
เมื่อปิดฝาปิดแน่นสนิทแล้ว เครื่องจะมีประสิทธิภาพการกันน้ำเทียบเท่ากับมาตรฐาน IPX4 (เฉพาะเมื่อวางเครื่องในแนวตั้งเท่านั้น) ซึ่งเป็นระดับ "การป้องกันน้ำเข้า" ที่ IEC 60529 กำหนดไว้ในด้าน "อัตราการป้องกันของอุปกรณ์หุ้ม (รหัส IP)" สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อวางในแนวนอน เครื่องนี้จะไม่สามารถกันน้ำได้
- อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกันและขั้วต่อของเครื่องนี้ไม่กันน้ำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามให้เครื่องเปียกน้ำหรือมีน้ำหยดใส่ในขณะที่ใช้ขั้วต่อใดๆ

โปรดทราบว่าความผิดปกติที่เกิดจากการจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือมีฝุ่นเข้าไปในเครื่อง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้งานจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

เพื่อรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ
โปรดศึกษาข้อควรระวังด้านล่างอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง
- เครื่องนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงดันน้ำ อย่าวางเครื่องลงในน้ำหรือน้ำที่ออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องทำงานผิดปกติ
- ห้ามเทน้ำร้อน หรือใช้เครื่องเป่าผม รวมถึงอุปกรณ์ใดๆ ในการเป่าลมร้อนใส่ตัวเครื่องโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามใช้เครื่องในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในห้องซาวน่าหรือใกล้แหล่งความร้อน

⚠ **ข้อควรระวัง:** ใช้งานฝาปิด (A-①) ด้วยความระมัดระวัง ฝาปิดเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญมากสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการกันน้ำ ขณะใช้เครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาปิดสนิทแล้ว เมื่อจะปิดฝาปิด โปรดระวังอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หากปิดฝาปิดไม่สนิท ประสิทธิภาพการกันน้ำอาจลดลง และเป็นสาเหตุให้เครื่องทำงานบกพร่องเนื่องจากมีน้ำเข้าไปในเครื่อง

การป้องกันไว้ก่อน
เกี่ยวกับสายไฟฟ้า
- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องนี้ ไม่ควรใช้สายไฟนี้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC หากจะไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน เมื่อถอดปลั๊กสายไฟ AC ให้จับที่ปลั๊กเสมอ ห้ามดึงสายไฟโดยตรง

เกี่ยวกับการติดตั้ง
- โปรดหลีกเลี่ยงการวางเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดปกติ
  – สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใต้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในห้องซาวน่า
  – ภายในยานพาหนะที่ปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
  – สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม
- วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบ หากวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง เครื่องอาจล้มหรือหล่นลงมาเนื่องจากการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บ เครื่องทำงานผิดปกติ หรือประสิทธิภาพการทำงานเสื่อมลง
- เครื่องนี้ไม่มีคุณสมบัติต้านแม่เหล็ก เก็บวัตถุที่ไวต่อแม่เหล็ก (เทปบันทึก นาฬิกา บัตรเงินสดและบัตรเครดิตที่มีแถบรหัสแม่เหล็ก ฯลฯ) ให้ห่างจากเครื่องนี้ โปรดพึงระวังเมื่อคุณย้ายเครื่องนี้

เกี่ยวกับที่จับ
- อย่าให้เด็กสอดมือหรือแขนเข้าไปในช่องที่จับ เนื่องจากมือหรือแขนของเด็กอาจติด และได้รับบาดเจ็บ

วิธีดูแลรักษาเครื่อง
คุณสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้
- หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดพื้นผิวโดยใช้ผ้านุ่มที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่น แล้วบิดให้แห้งหมาด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคราบสกปรก อาจไม่สามารถขจัดคราบสกปรกออกได้

หมายเหตุ
- หากพื้นผิวของเครื่องสกปรก ห้ามใช้ผงซักฟอก ทินเนอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ในการทำความสะอาดเครื่อง

เมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH®
- คลื่นไมโครเวฟที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ปิดเครื่องและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่น ๆ ในบริเวณต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  – ในโรงพยาบาล ใกล้ที่นั่งพิเศษบนรถไฟ สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้ประตูอัตโนมัติ หรือใกล้สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

หมายเหตุอื่นๆ
- เมื่อวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นจัด เครื่องจะหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากเครื่องยังคงชาร์จต่อแม้แบตเตอรี่เต็มแล้วเป็นเวลานาน เครื่องอาจหยุดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (5 °C - 35 °C) จากนั้นให้ถอดและเสียบสายไฟ AC แล้วชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- วางเครื่องในตำแหน่งที่มีการระบายอากาศเพียงพอเพื่อป้องกันความร้อนสะสมและเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมจากช่องเปิดของชุดลำโพง
- หากมีวัตถุแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในเครื่อง ให้ปิดเครื่องทันที จากนั้นถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
- เมื่อแสงไฟของเครื่องสว่างจ้าเกินไป โปรดเปิดไฟภายในห้อง หรือปิดฟังก์ชันแสงไฟดังกล่าว
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านคุณ

เครื่องหมายการค้า
- Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่น
- โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต
- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum
- LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะของระบบสัญญาณสื่อสาร
ระบบสัญญาณสื่อสาร:
BLUETOOTH

ข้อมูลทั่วไป
สัญญาณเข้า
- พอร์ต USB Type A: อุปกรณ์ USB ที่รองรับ (Mass Storage Class)
- พอร์ต USB Type-C®: UAC 1.0 (ไม่รองรับหน่วยเก็บข้อมูลขนาดใหญ่)
- ช่องสัญญาณ MIC (Φ 6.3 มม.)
- ช่องสัญญาณ LINE 1 (RCA)
- ช่องสัญญาณ LINE 2 (XLR)

สัญญาขาออก
ช่องสัญญาณ LINE OUT (XLR)

DC OUT
พอร์ต USB Type A (สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)
พอร์ต USB Type-C® (สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ) (DC 5 V/สูงสุด 1.5 A)

กำลังไฟ
AC 120 V - 240 V, 50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์ หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งภายในเครื่อง

การใช้พลังงาน
ประมาณ 79 W

การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย
เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH เป็นเปิด: 2.0 W หรือน้อยกว่า
เมื่อตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย BLUETOOTH เป็นปิด: 0.3 W หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิการทำงาน
5 °C - 35 °C

ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)
รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุม
ประมาณ 358 มม. × 534 มม. × 280 มม.

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 12.7 กก.

รายการที่ให้มา*
ลำโพงไร้สาย (1)
สายไฟ AC (1)
เอกสาร (1 ชุด)
* จำนวนรายการที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

LDAC