
shell s2


Gebruiker Handleiding

Ikarao®

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

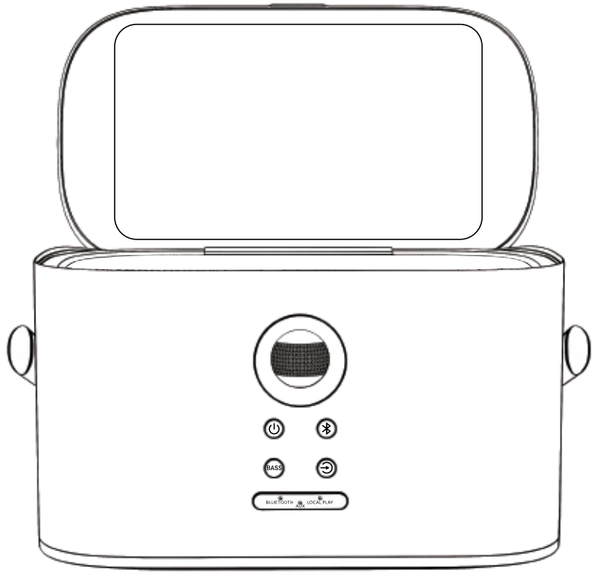

SHELL S2

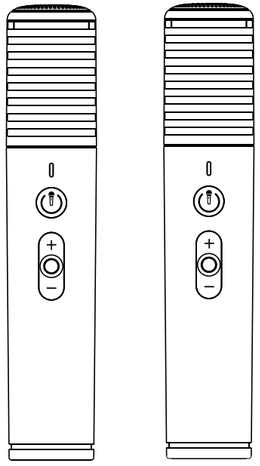


TWEE DRAADLOZE MICROFOONS




TYPE-C-KABEL


KNOP

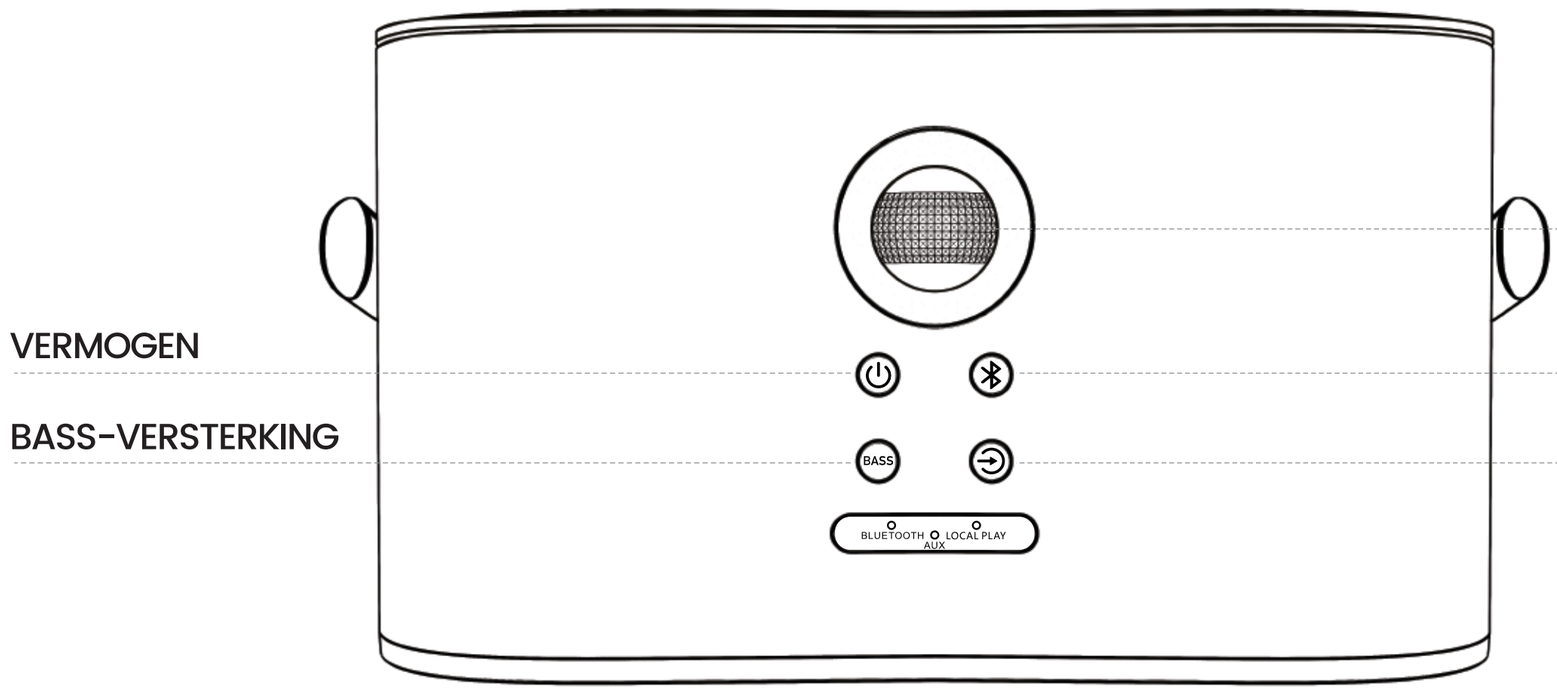
VOLUME
VERMOGEN
BLUETOOTH
BASS-VERSTERKING
AFSPEELMODUS
BASS
BLUETOOTH
LOCAL PLAY
AUX

INTERFACE

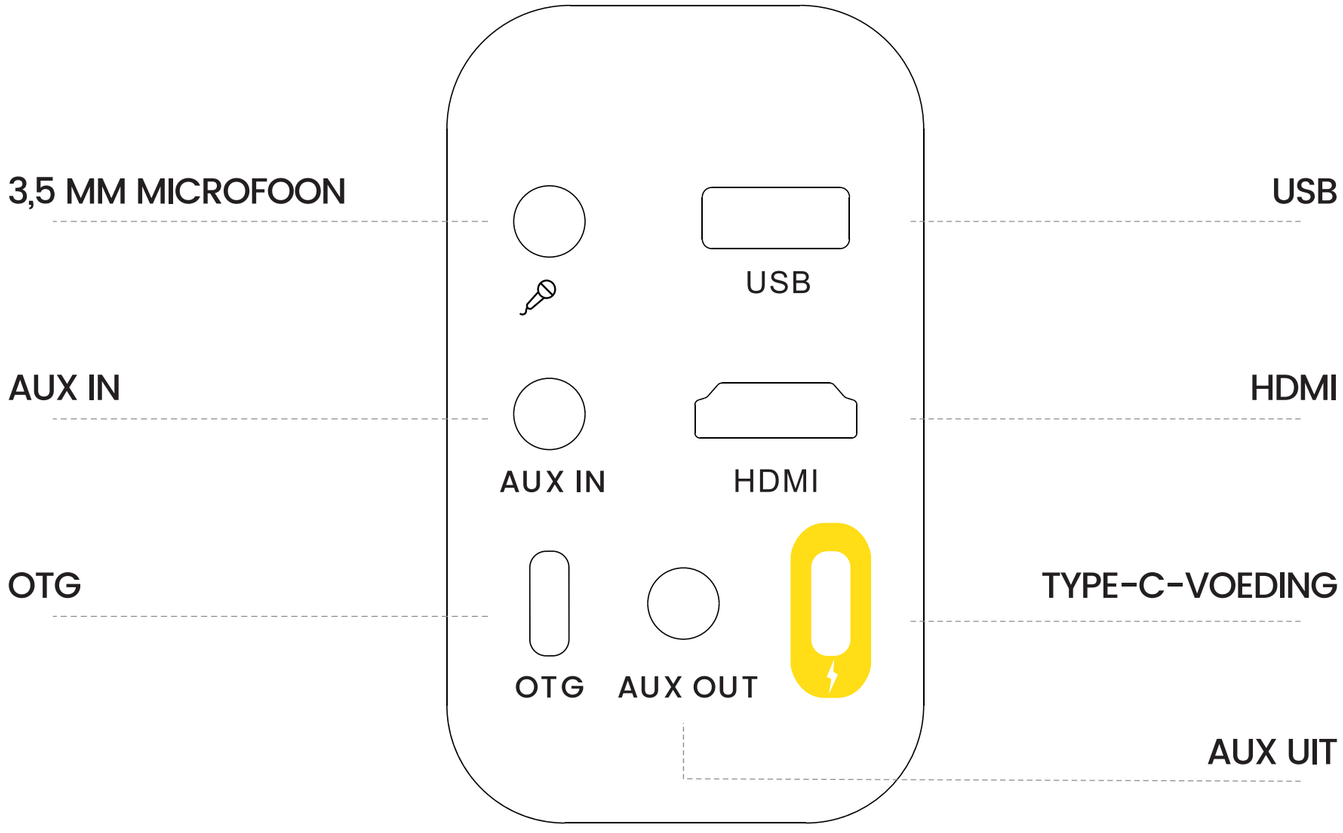
3,5 MM MICROFOON
USB
AUX IN
HDMI
OTG
TYPE-C-VOEDING
AUX UIT
USB
AUX IN
HDMI
OTG
AUX OUT

HOMEPAGE

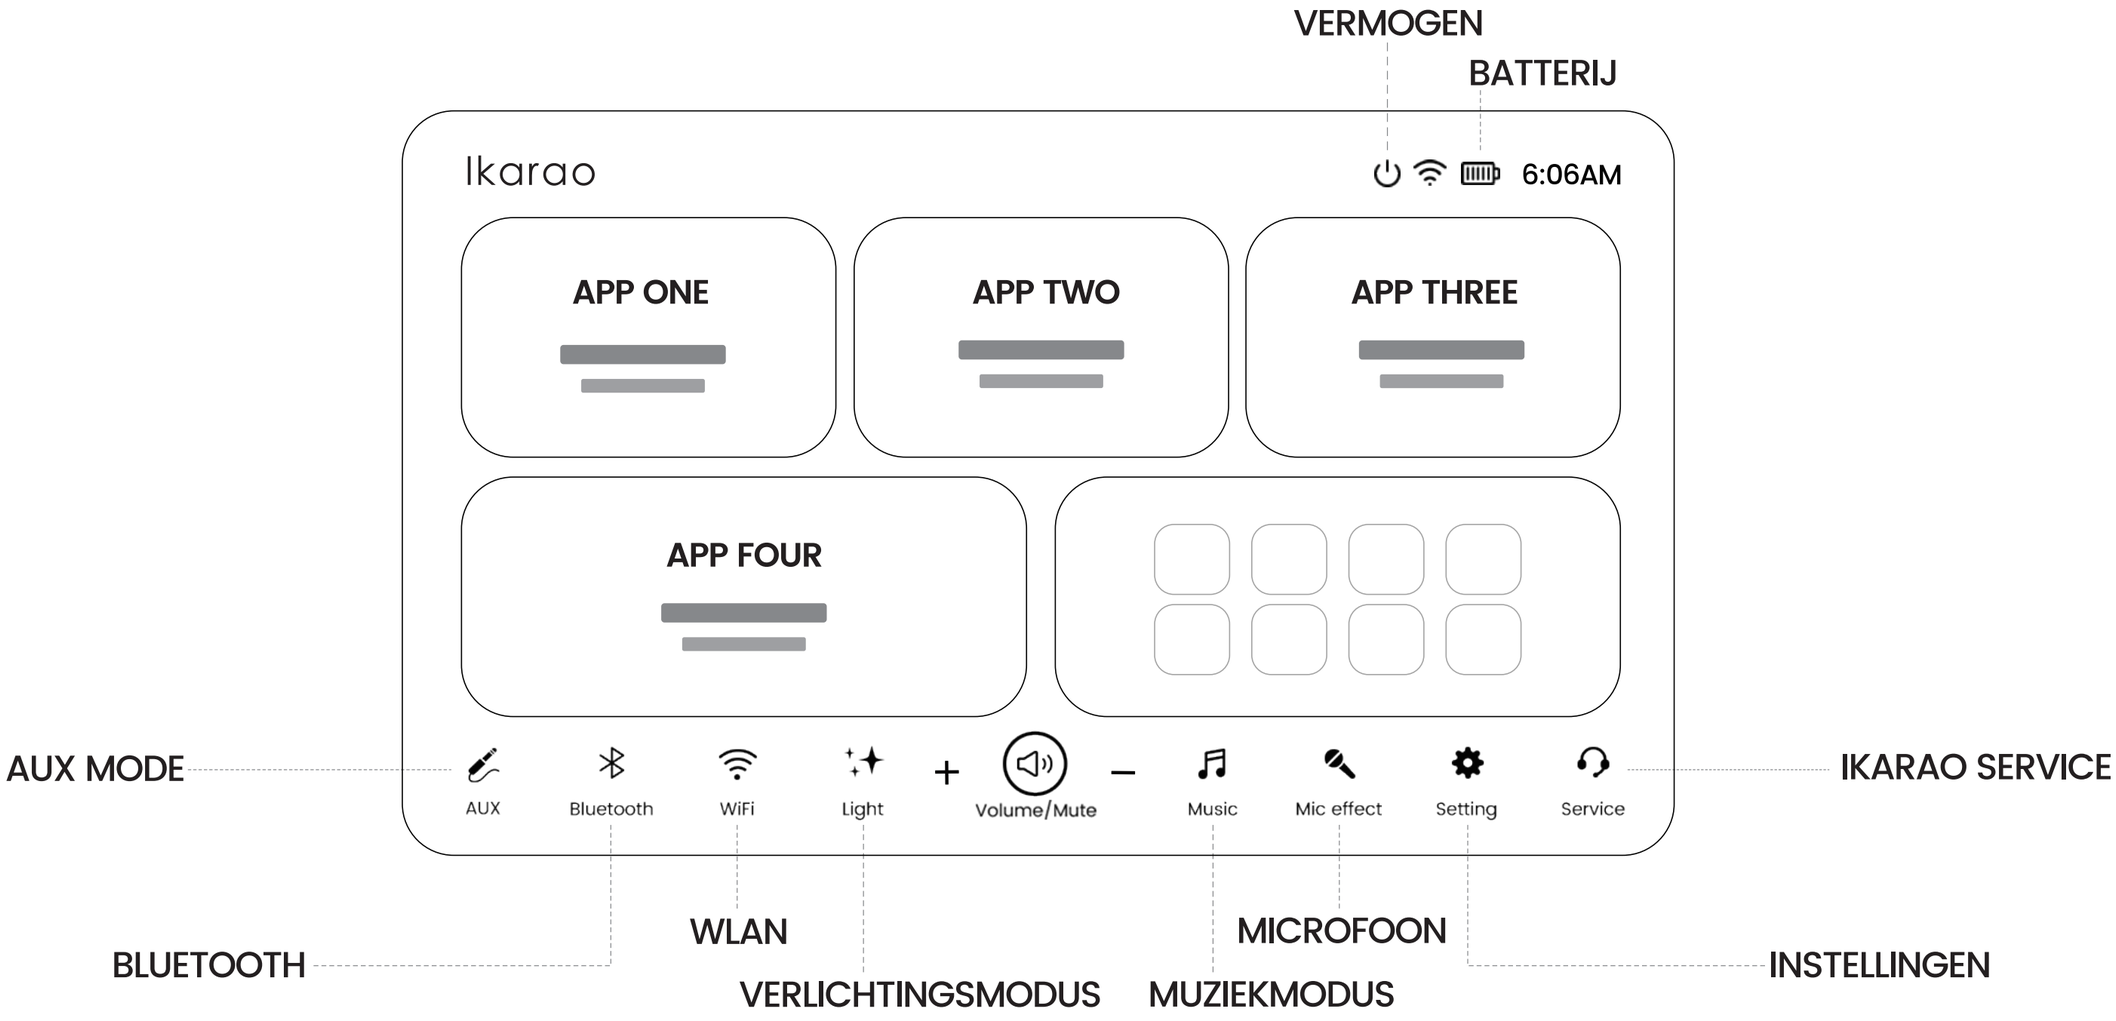
VERMOGEN
BATTERIJ
Ikarao
6:06AM
APP ONE
APP TWO
APP THREE
APP FOUR
AUX MODE
AUX
Bluetooth
WiFi
Light
Volume/Mute
Music
Mic effect
Setting
Service
IKARAO SERVICE
BLUETOOTH
WLAN
VERLICHTINGSMODUS
MUZIEKMODUS
MICROFOON
INSTELLINGEN

LICHTEFFECT

Stroom-/volumepaneel:

INSCHAKELEN
*WIT LICHT DRAAIT ÉÉN KEER PER SECONDE ROND

VOLUME+/-
*HET VOLUME NEEMT TOE, HET LICHT WORDT INTENSER

Oplaadindicator:

LAGE BATTERIJSPANNING
*LANGZAAM KNIPPEREN

OPLADEN
*ADEMHALING


VOLLEDIG OPGELADEN
*UIT

Bluetooth/afspeelindicator:

PAIRING
*SNEL KNIPPEREN


VERBONDEN
*BLAUW LAMPJE BRANDT 3S EN GAAT DAN WEER UIT

MUZIEK AFSPELEN
*ROMANTISCH/DYNAMISCH/LICHT

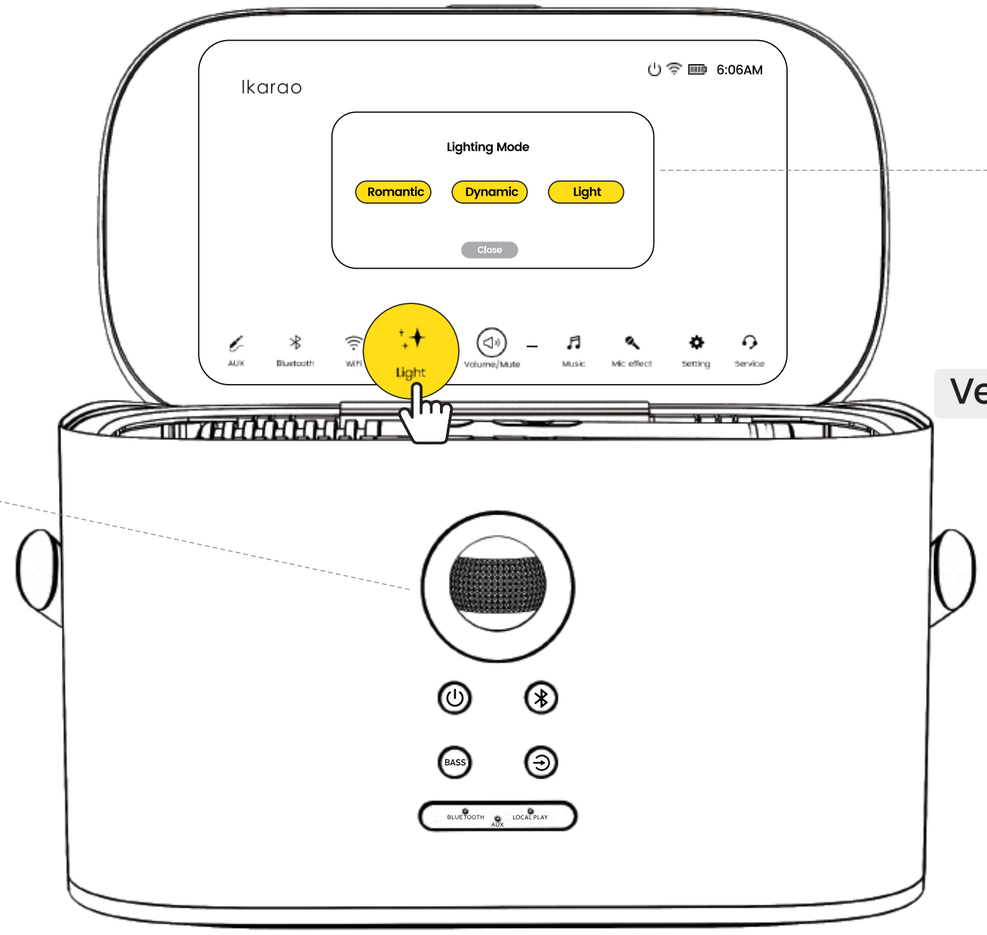

Verlichting selecteren


BLUETOOTH-AUDIO

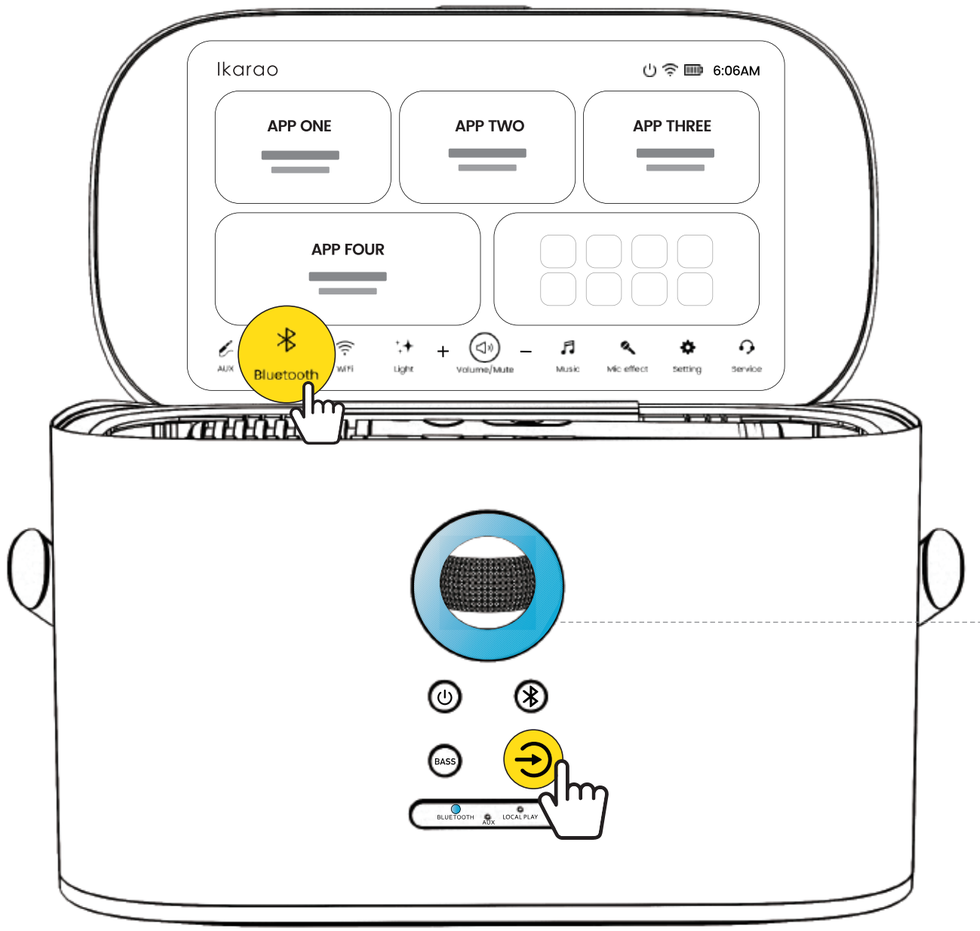

1 Druk op de **Bluetooth**-knop op het scherm of druk op de afspeelmodusknop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus


De lampjes zullen blauw knipperen

2 Open de Bluetooth-instellingen op uw apparaat en koppel met 'IKARAO S2-XXXX'

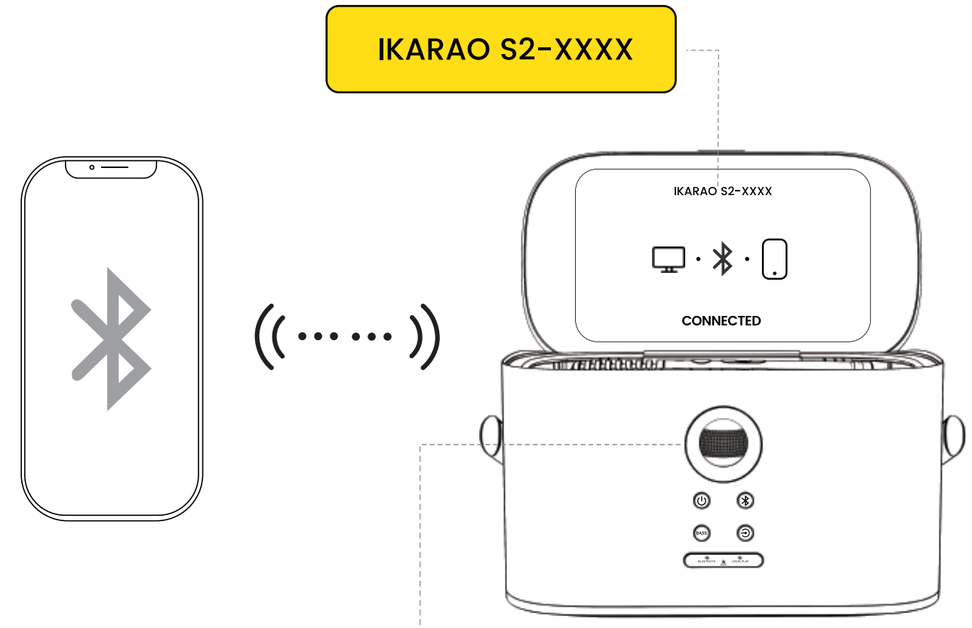


Blauw lampje brandt 3s en gaat dan weer uit

3 Druk op de Bluetooth-knop om de verbinding te verbreken

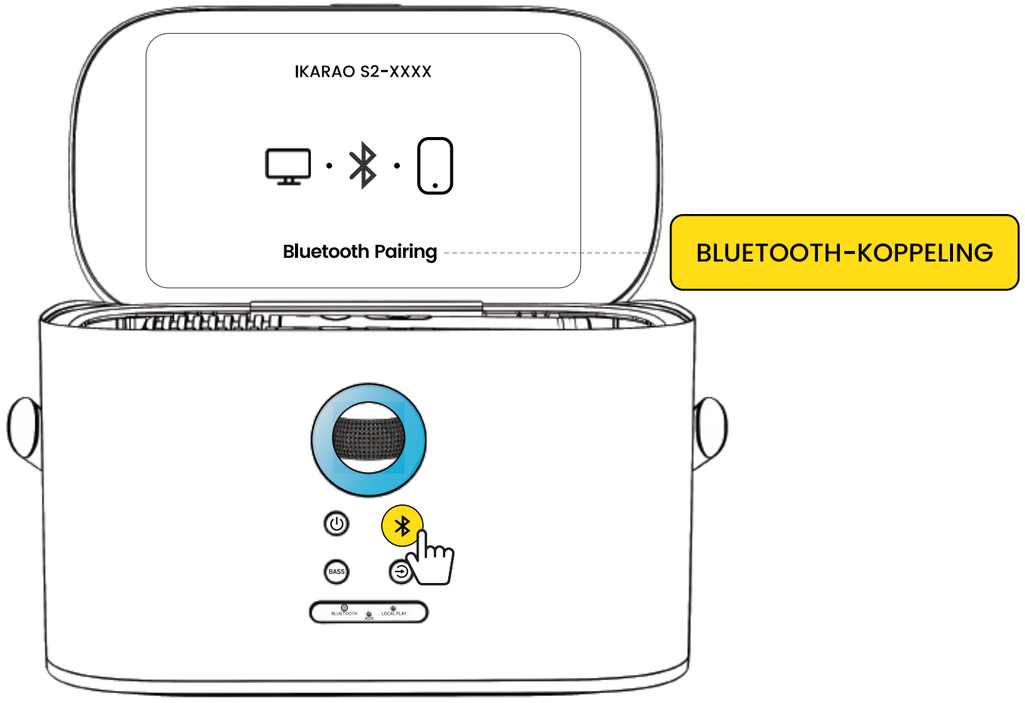


LOKALE AUDIO


1 Steek een USB-stick met audio-/videobestanden in

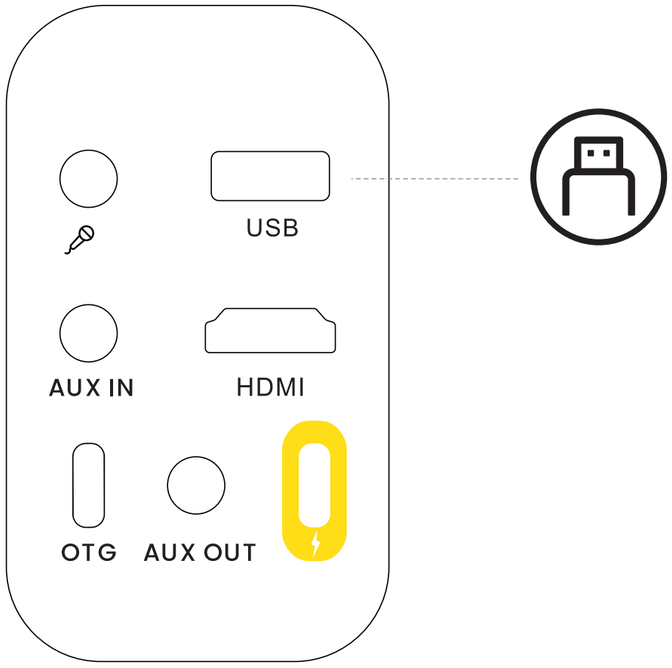

2 Klik op **Ja** in het schermvenster om de lokale mediaspeler te openen.

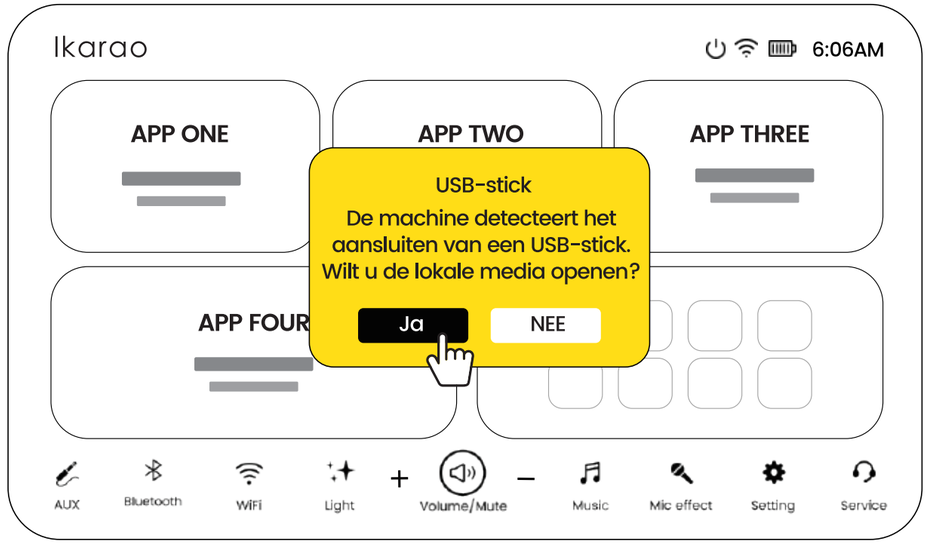


3 Als u per ongeluk op **NEE** klikt, gaat u opnieuw naar de lokale mediaspeler door **LOKALE MEDIA**

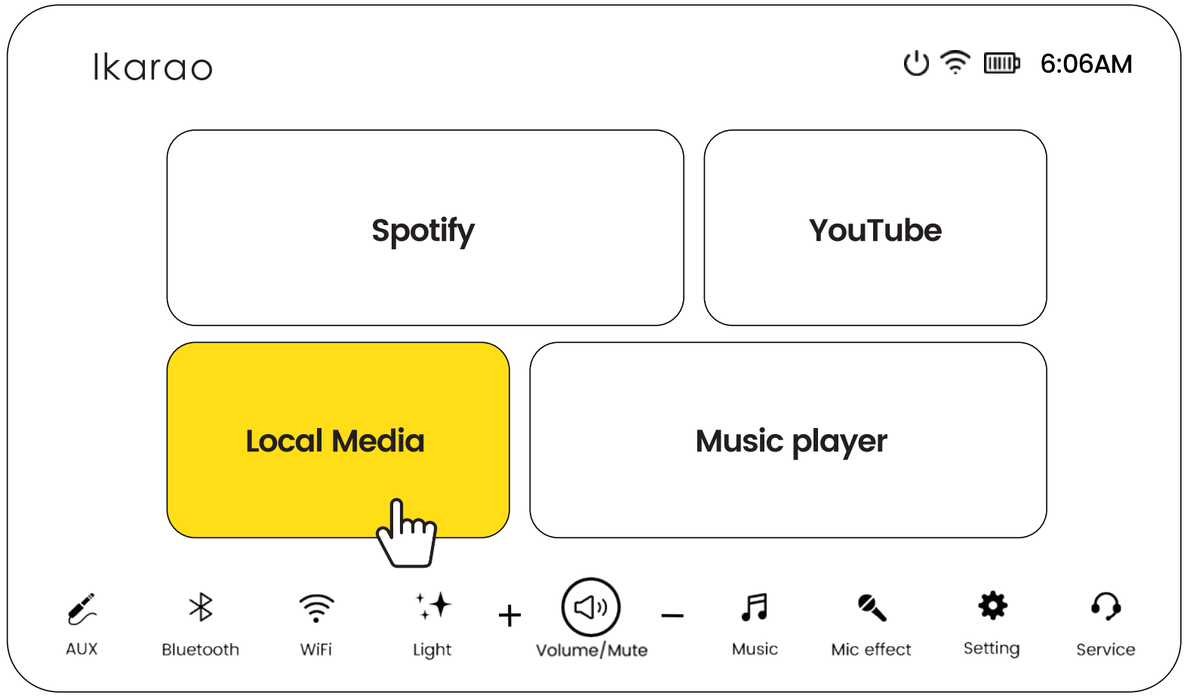


OPMERKING: Local Media Player laadt automatisch.LRC-songteksten uit dezelfde map als de audiobestanden.

HDMI

1 Aansluiten met een HDMI-kabel

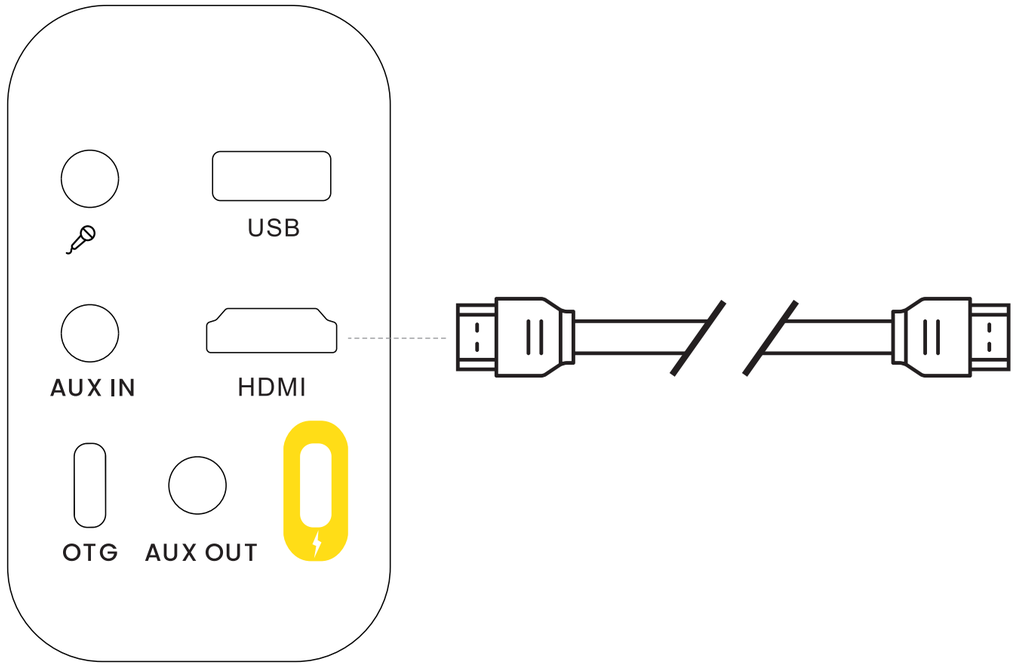


2 HDMI selecteren voor bevestiging

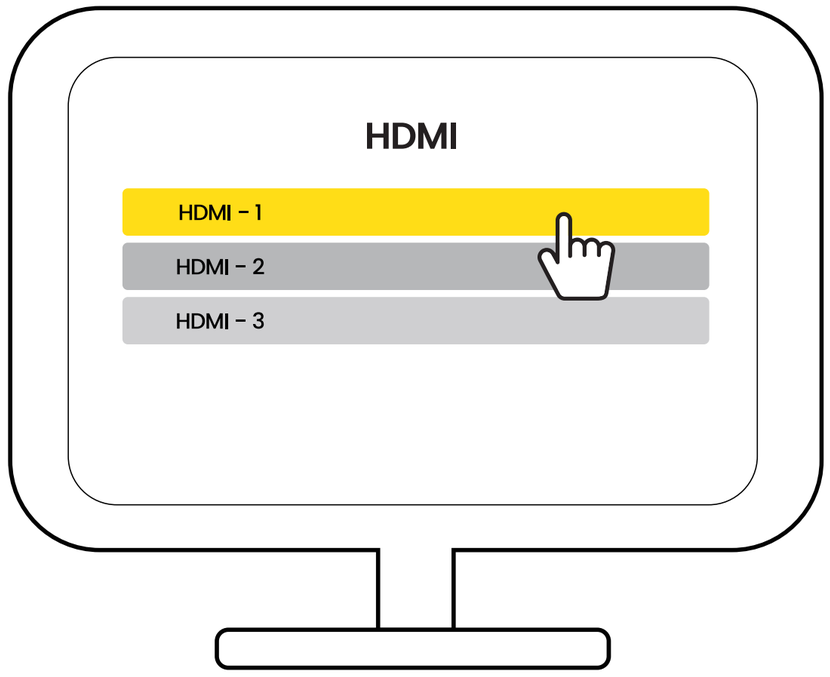


WI-FI AUDIO

1 Klik Instellingen

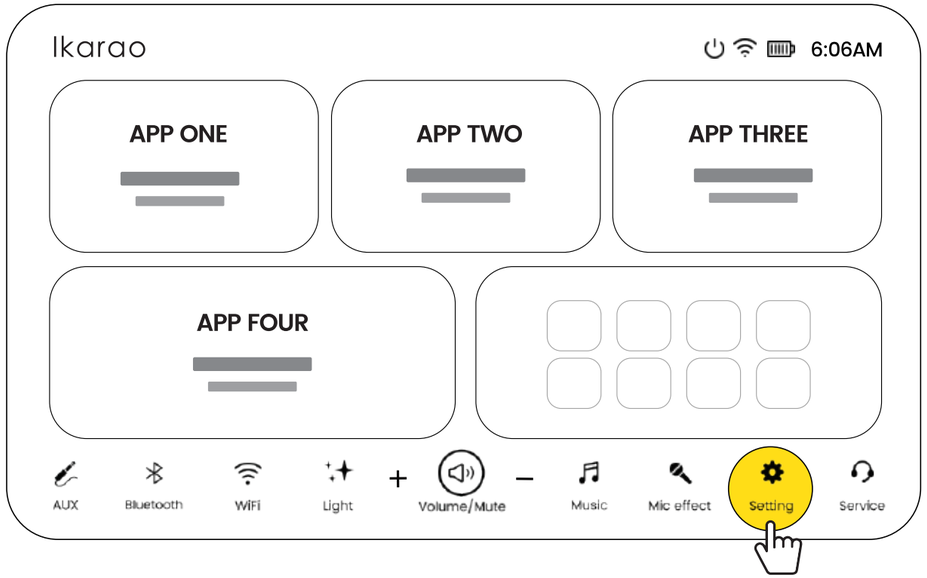


2 Verbind uw wifi

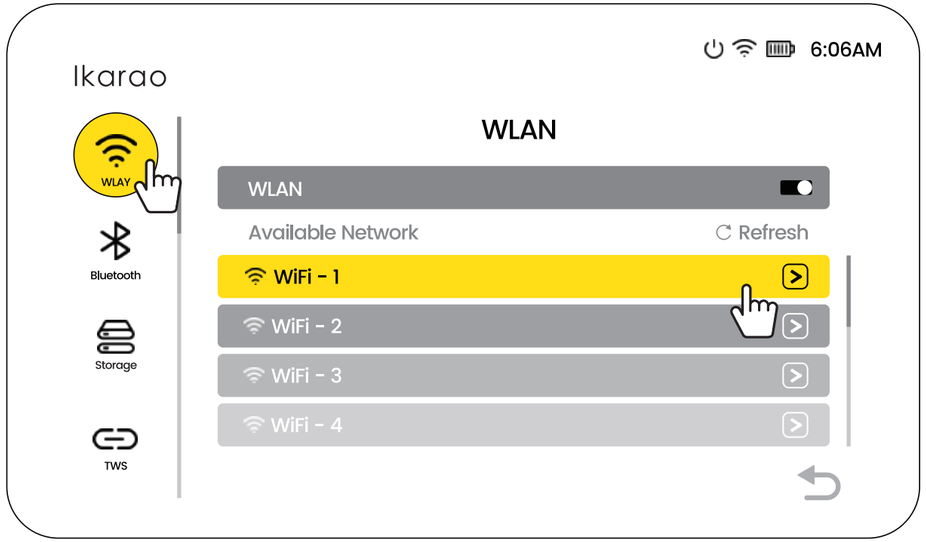


MICROFOONS


1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen

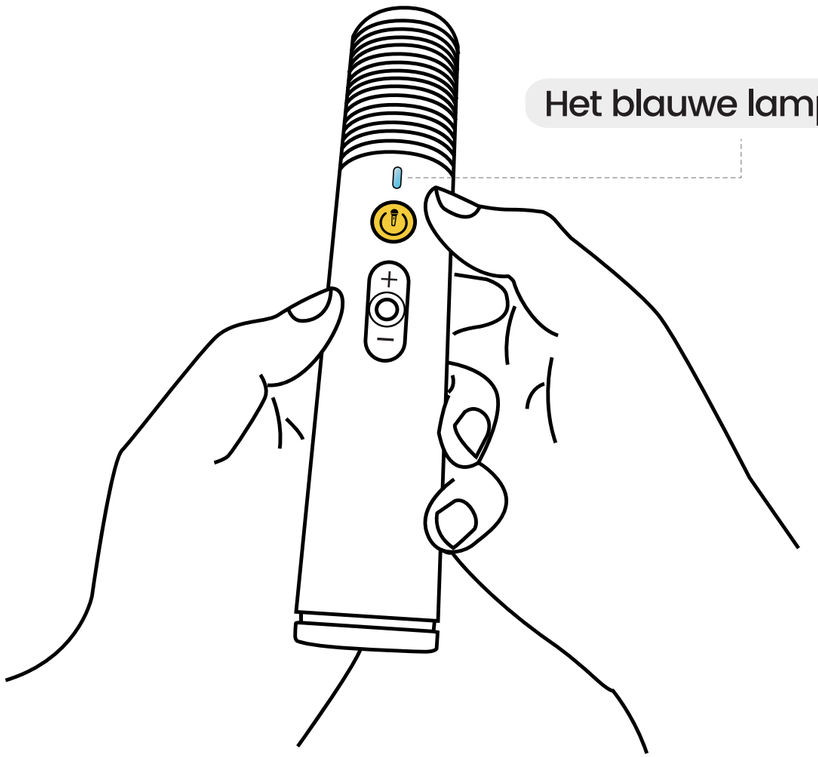

2. De microfoon koppelt automatisch met de luidspreker

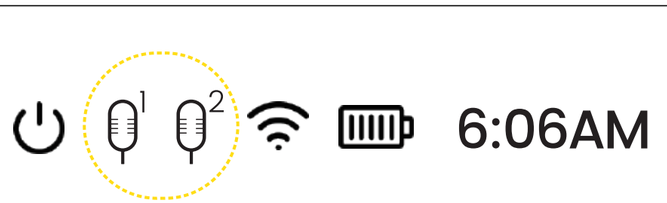


3 Gebruik de knoppen om van effect te wisselen, het volume aan te passen en af te spelen/te pauzeren

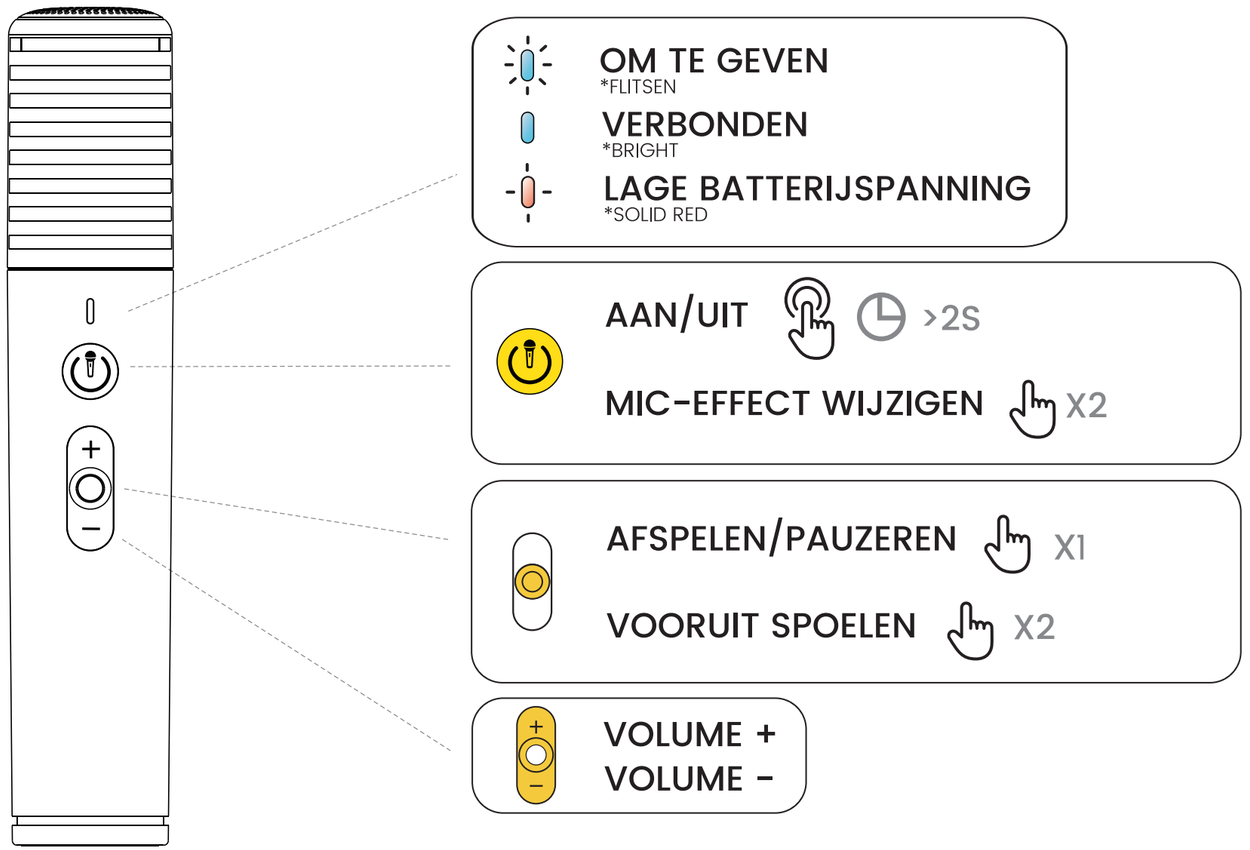

OPMERKING: Richt de microfoon niet op de luidspreker om interferentie te voorkomen.

OPLADEN VAN LUIDSPREKER


1 Laad de luidspreker op met een Type-C-kabel



Type-C


2




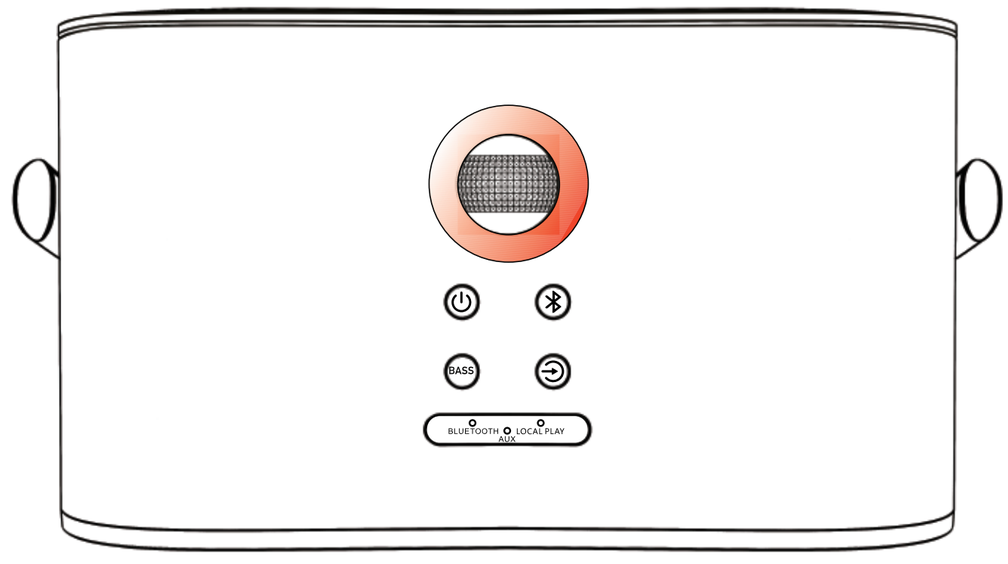

OPMERKING: KABEL MEEGELEVERD, GEEN ADAPTER. AANBEVOLEN 45W-ADAPTER VOOR SNEL OPLADEN IN 3 UUR.

MICROFOONS OPLADEN

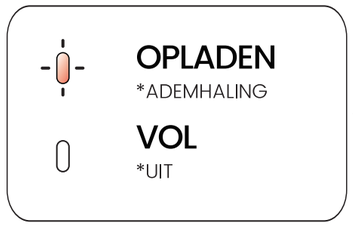

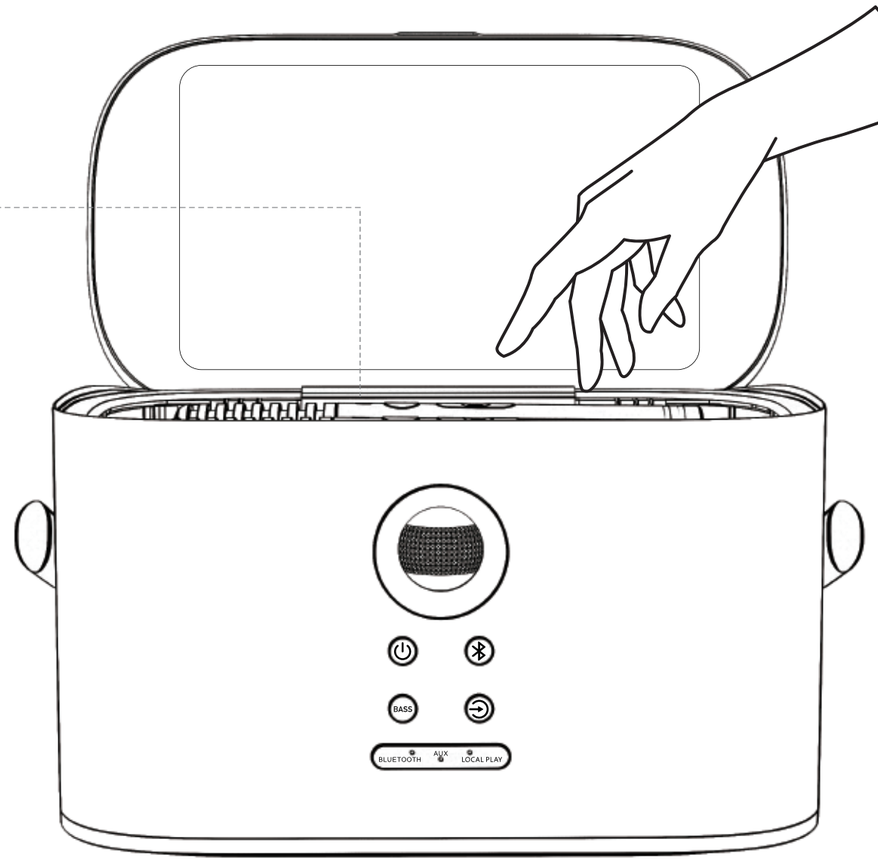


Plaats microfoons in magnetische oplaadgleuf

OPMERKING:


1. De microfoon heeft een gebruiksduur van 20 uur en een volledige oplaadtijd van 5 uur.
2. De luidspreker stopt met het opladen van de microfoon in de energiebesparende modus (bij ongeveer twee batterijbalken).

SOFTWARE-UPDATE

1 Klik **Instellingen**

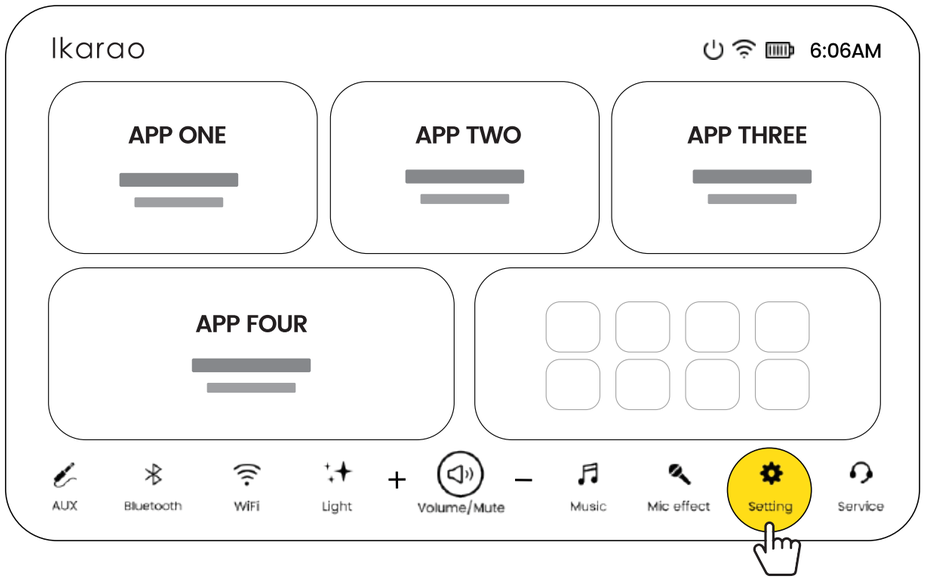


2 Klik **Detect New Version** op **Over**

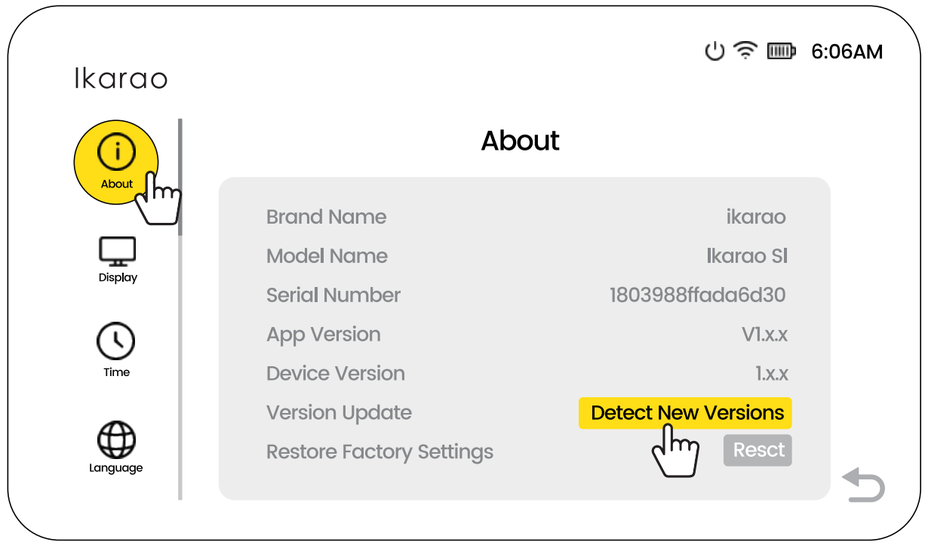

OPMERKING: Zorg ervoor dat het vermogen van de luidspreker hoger is dan 50% of dat deze is aangesloten op het stopcontact.


KLANTENSERVICE

1 Klik Service

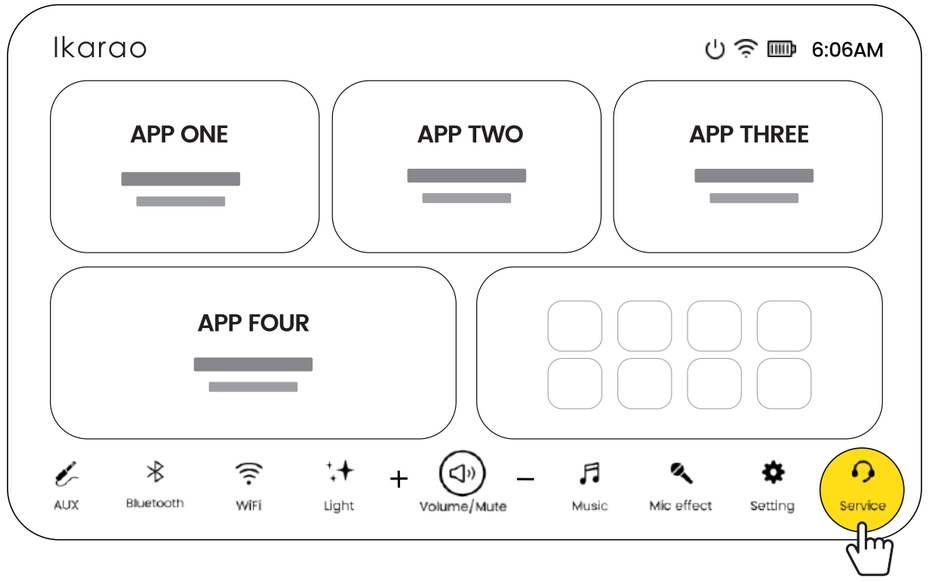

2 Vul uw gegevens in



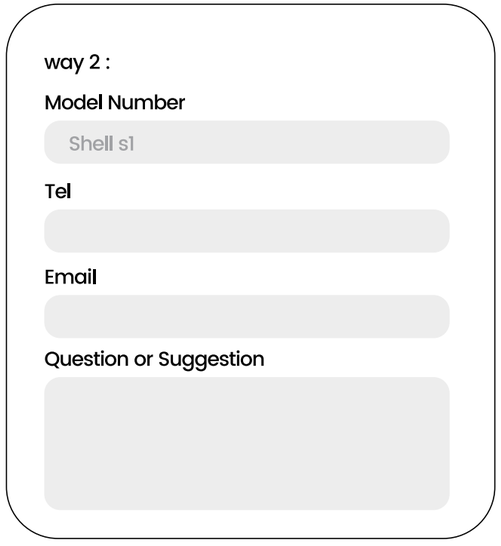

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE



Veiligheidsinstructies voor gebruik van de machine:

1. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze.
2. Blokkeer de ventilatieopeningen of geluidskanalen van de luidspreker niet met voorwerpen.
3. Vermijd langdurig gebruik van het apparaat op hoog volume om schade te voorkomen.
4. Gebruik conforme accessoires. Interne batterijen mogen niet door de eindgebruiker worden verwijderd of vervangen.
5. De bedrijfstemperatuur moet tussen 0 °C en 40 °C liggen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan vochtige of hoge temperaturen, zoals plassen, zonlicht of open vuur, om het risico op elektrische schokken of explosies te voorkomen.
7. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
8. Duw een TF-kaart of SD-kaart niet met geweld in de sleuf. Plaats de kaart in de juiste volgorde om storingen te voorkomen.
9. Gebruik geen bijtende of olieachtige reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.
10. Om de prestaties en de levensduur van de batterij van het apparaat te behouden, moet u deze minstens eens in de drie maanden volledig opladen.
11. Opmerking: 5G-band (W52) alleen voor gebruik binnenshuis.

CERTIFICERING EN NALEVING

Verklaring van de FCC

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Verklaring stralingsblootstelling (voor sprekers)

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-normen voor stralingsblootstelling, mits deze met een minimale afstand van 20 cm tot het lichaam wordt gebruikt.

Dongguan Aika Electronic Technology Co., Ltd. verklaart dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53EU en alle andere toepasselijke EU-richtlijnvereisten. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: www.ikarao.com

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Dongguan Aika Electronic Technology Co., Ltd. gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar bij een geschikte inzamelingsfaciliteit moet worden ingeleverd voor recycling. Volg de lokale voorschriften en gooi het product en oplaadbare batterijen nooit bij het normale huishoudelijk afval. Door oude producten en oplaadbare batterijen op de juiste manier af te voeren, worden negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Ga voor veelgestelde vragen en meer informatie naar

WWW.IKARAO.COM/PAGES/SUPPORT

@ikaraoofficial @IKARAO @IKARAO @IKARAO @ikaraoofficial