


IA504R

Professional Amplifier

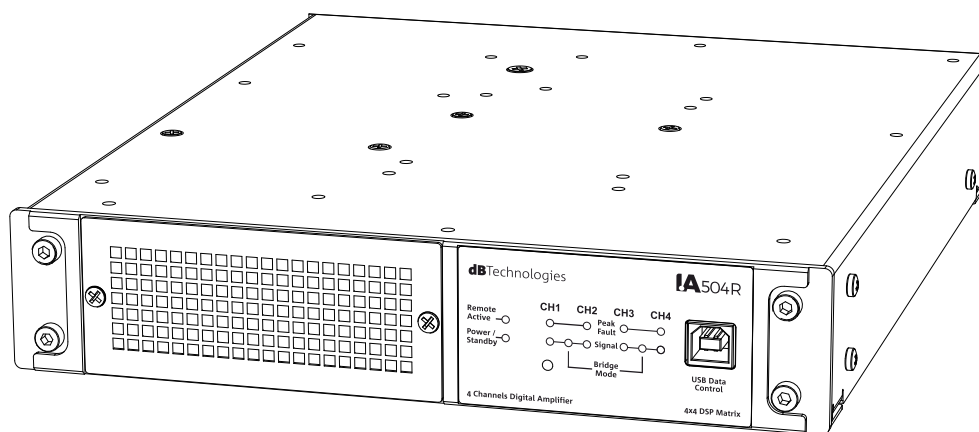

MANUALE D'USO – Sezione 1

Le avvertenze nel presente manuale devono essere osservate congiuntamente al “MANUALE D'USO - Sezione 2”.

USER MANUAL - Section 1

The warnings in this manual must be observed in conjunction with the “USER MANUAL - Section 2”.

BEDIENUNGSANLEITUNG – Abschnitt 1

Die Hinweise in der vorliegenden Bedienungsanleitung sind ebenso zu befolgen wie die in der „BEDIENUNGSANLEITUNG – Abschnitt 2“.

MANUEL D'UTILISATION – Section 1

Respecter à la fois les avertissements donnés dans ce document et dans le MANUEL D'UTILISATION - Section 2.

MANUAL DE USO – Sección 1

Respete las advertencias de este manual y los contenidos del “MANUAL DE USO - Sección 2”.

EMI CLASSIFICATION

According to the standards EN 55032 and 55035 this is a class B equipment, designed and suitable to operate in residential environments.

FCC CLASS B STATEMENT ACCORDING TO TITLE 47, PART 15, SUBPART B, §15.105

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING

Make sure that the device is securely installed in a stable position to avoid any injuries or damages to persons or properties.

Before installing the device check all the components for damages, deformations, missing or damaged parts that may compromise safety during installation.

Follow the instructions in this user manual to properly install the device. It's suggested to keep enough distance from other devices to allow the right cooling.

The warnings in this manual must be observed in conjunction with the "USER – MANUAL - Section 2".

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	5
BENVENUTI!	5
PANORAMICA INTRODUTTIVA.....	5
RIFERIMENTI PER L'UTENTE.....	5
CARATTERISTICHE MECCANICHE	6
CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI AMPLIFICAZIONE E DI CONTROLLO	6
SEZIONE DI INGRESSO, USCITA E DI CONTROLLO.....	7
SEZIONE DI ALIMENTAZIONE	8
2. PRIMA ACCENSIONE.....	9
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	9
SIGNAL PROCESSING	9
3. AURORA NET	9
MONITORING.....	10
ROUTING	12
EQ	14
LIMITER.....	15
GPIO	16
SETUP	17
LOAD/SAVE.....	18
LOG	18
LOCK DEVICE.....	19
4. ESEMPI DI UTILIZZO.....	20
CABLAGGI INGRESSI	20
INGRESSO ANALOGICO BILANCIATO.....	20
INGRESSO ANALOGICO SBILANCIATO	20
CABLAGGI USCITE	20
STEREO SETUP.....	20
BRIDGE SETUP.....	21
70/100V SETUP.....	21
CABLAGGI RETE.....	21
RDNET.....	21
CONTROLS.....	22
STANDBY	22
GPI - COLLEGAMENTO PULSANTE.....	22
GPO - COLLEGAMENTO LED.....	22
GPO - COLLEGAMENTO RELE'	23
GPO - DISPOSITIVO ESTERNO.....	23
ANALOG - COLLEGAMENTO ROTARY	23
5. ACCESSORI.....	24
INSTALLAZIONE A RACK	24
INSTALLAZIONE A TAVOLO	25
6. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	26
7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26
8. SPECIFICHE TECNICHE	27
GENERALE	27
DATI ACUSTICI.....	27
AMPLIFICATORE.....	27
PROCESSORE	28
INTERFACCIA UTENTE	28
INGRESSI E USCITE	28
SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE.....	28
DIMENSIONI E PESO	28

1. INFORMAZIONI GENERALI

BENVENUTI!

Grazie per aver acquistato un prodotto progettato e sviluppato in Italia da dBTechnologies! Questo amplificatore professionale è frutto di una lunga esperienza nel campo della diffusione sonora. Impiega soluzioni ottimizzate in campo acustico ed elettronico, oltre che nella scelta dei materiali.

PANORAMICA INTRODUTTIVA

IA504 è la nuova linea di amplificatori digitali realizzata da dBTechnologies e pensata per il pilotaggio di sistemi audio passivi in installazioni fisse. La serie si sviluppa su due modelli che si differenziano per connettività e caratteristiche. IA504R è la versione RDnet che permette di gestire segnali audio analogici in ingresso e in uscita con un controllo tramite interfacce hardware RDnet.

Le sue caratteristiche principali sono:

- dimensioni compatte su mezza unità rack
- tutti i controlli gestibili tramite software AURORA NET
- potente DSP interno
- preset per ottimizzare la risposta di speaker passivi prodotti da dBTechnologies
- molteplici possibilità di configurazione tramite la matrice interna

RIFERIMENTI PER L'UTENTE


Per utilizzare al meglio il vostro IA504R consigliamo di:

- leggere il manuale d'uso quick start presente nella confezione e questo manuale d'uso completo in ogni sua parte e conservarlo per tutta la durata di vita del prodotto.
- registrare il prodotto sul sito <http://www.dbtechnologies.com> nella sezione "SUPPORTO".
- scaricare e installare il firmware più aggiornato dal sito <http://www.dbtechnologies.com> nella sezione "DOWNLOADS" (vedi il capitolo [AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE](#)).
- conservare prova d'acquisto e GARANZIA (Manuale d'uso "sezione 2").

CARATTERISTICHE MECCANICHE

L'amplificatore digitale IA504R è progettato con una particolare attenzione all'ottimizzazione di peso e ingombro. Può essere installato in rack da mezza unità o in rack standard grazie agli accessori dedicati. Ha un peso di 1.82 kg.

Le misure sono: 222 mm (L) x 44 mm (A) x 256,5 mm (P).

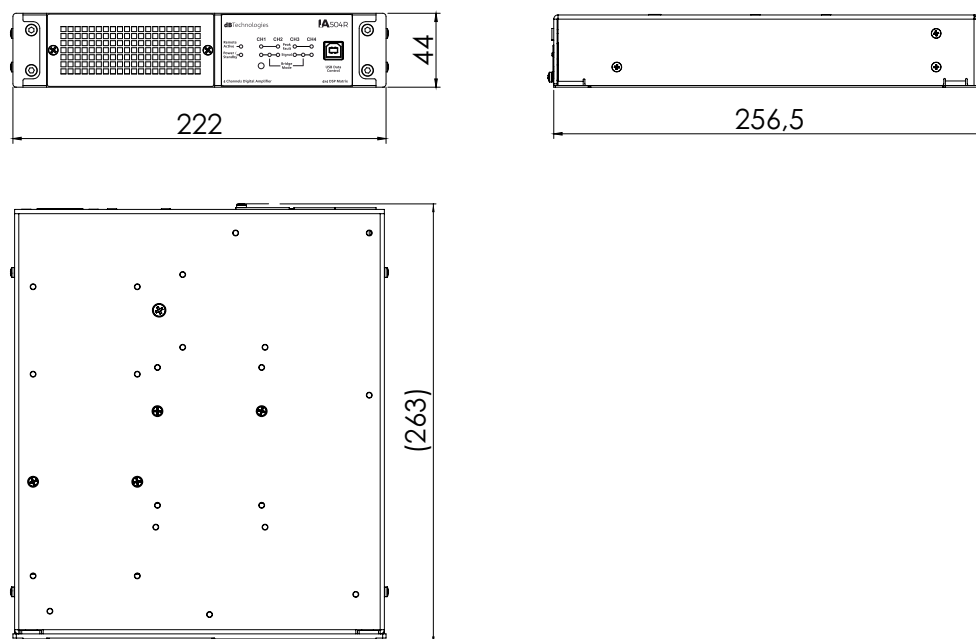

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI AMPLIFICAZIONE E DI CONTROLLO

L'amplificatore digitale di nuova generazione IA504R è in classe D, assicura una potenza di amplificazione complessiva di 500 W RMS. Lo stadio di conversione AD/DA è a 48 kHz - 24 bit. Le connessioni permettono un indirizzamento flessibile e includono:


- quattro ingressi audio analogici bilanciati su connettore Euroblock 3,81mm
- quattro uscite di potenza in formato Euroblock 5,08mm
- due porte RDnet su connettore RJ45
- porta USB
- quattro porte configurabili GPIO (General Purpose Input/Output)
- ingresso di stand-by

ATTENZIONE!



- Proteggere il modulo dall'umidità
- Non tentare in nessun modo di aprire l'amplificatore
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione, scollegando il modulo dalla rete, e contattare un centro di assistenza autorizzato

SEZIONE DI INGRESSO, USCITA E DI CONTROLLO

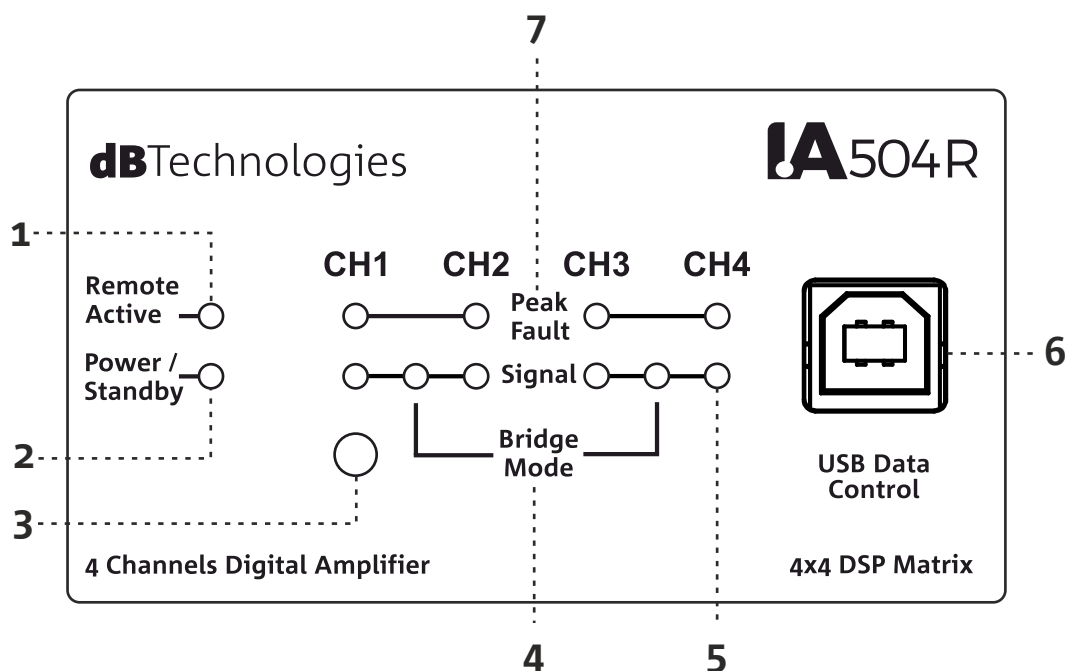**1. REMOTE ACTIVE LED**

Quando è acceso in maniera fissa, questo LED indica che è attiva la connessione RDNet o USB; se lampeggia indica un warning dell'amplificatore.

2. POWER/STANDBY LED

Quando è acceso in maniera fissa, questo LED fornisce un'indicazione sullo stato dell'amplificatore; quando lampeggia segnala che l'amplificatore è in stato di standby.

3. RESET BUTTON

Quando questo pulsante viene premuto per più di tre secondi l'amplificatore si riavvia. Se viene mantenuto premuto per più di 10 secondi riporta l'amplificatore alle impostazioni di fabbrica.

4. BRIDGE MODE

Questi LED indicano il funzionamento in modalità bridge dei canali 1-2 e 3-4.

5. SIGNAL


Questo LED indica la presenza di segnale su uno dei quattro canali in uscita.

6. USB DATA CONTROL

Grazie a questa porta standard USB di tipo B è possibile controllare l'unità con software AURORA NET ed effettuare l'aggiornamento del firmware tramite USB BURNER MANAGER. Per ulteriori informazioni consultare il sito <http://www.dbtechnologies.com> alla sezione "DOWNLOADS" ed il capitolo [AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE](#) su questo manuale.

7. PEAK FAULT

Questo LED segnala l'intervento del limiter di picco dell'uscita. È utilizzato anche per segnalare i malfunzionamenti dell'amplificatore e del canale specifico.

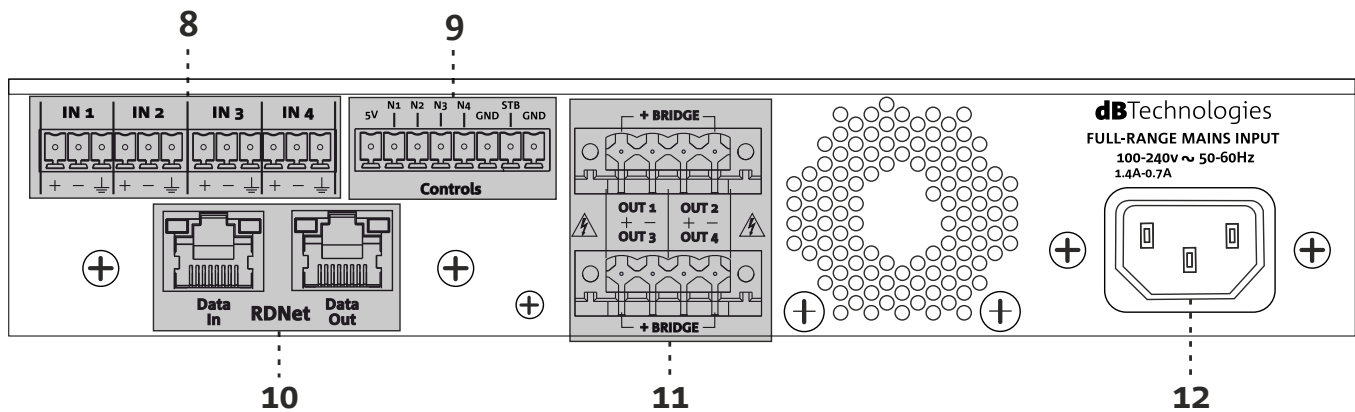

8. INGRESSI AUDIO ANALOGICI

Ingressi audio analogici su connettore Euroblock 3.81mm.

9. CONTROLS

Connessioni in formato Euroblock 3.81mm utilizzabili come GPI, GPO, analogico e come ingresso stand-by dedicato. Per maggiori informazioni leggere il capitolo dedicato a GPIO su questo manuale.

10. PORTE RDNET

Connessione in formato RJ45 per il controllo dell'amplificatore tramite interfacce hardware RDNet Control 2 o RDNet Control 8.

11. POWER OUTPUT

Uscite di potenza su connettore Euroblock 5.08mm. L'impedenza utilizzabile in uscita è 4, 8 o 16 Ohm in modalità singolo canale oppure 8 o 16 Ohm in modalità bridge, è possibile pilotare sistemi 100V o 70V. dB Technologies ha creato dei preset per speaker passivi proprietari caricabili tramite software AURORA NET per un'esperienza di ascolto ottimale.

SEZIONE DI ALIMENTAZIONE

12. PRESA DI ALIMENTAZIONE

Consente la connessione del cavo di alimentazione fornito in dotazione. L'alimentazione è di tipo full range.



ATTENZIONE!

- Non ostruire le alette posteriori di raffreddamento dell'amplificatore. In caso di surriscaldamento eccessivo, il volume audio viene ridotto gradualmente fino alla stabilizzazione termica del modulo. Il livello viene ristabilito automaticamente al raggiungimento della corretta temperatura di funzionamento.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'alimentazione, e scollegare il modulo dalla rete. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Non tentare in nessun modo di aprire l'amplificatore.
- Controllare periodicamente l'integrità dei cavi utilizzati per i collegamenti


2. PRIMA ACCENSIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Verificate, aprendo la confezione, che il contenuto dell'imballo dell'amplificatore IA504R sia completo. L'imballo contiene:

- cavo di alimentazione
- amplificatore IA504R
- n.5 connettori femmina Euroblock (n.2 connettori 6 poli con passo 3.81mm, n.1 connettore 8 poli con passo 3.81mm e n.2 connettori 4 poli con passo 5.08mm)
- quick start e documentazione relativa alla garanzia

SIGNAL PROCESSING

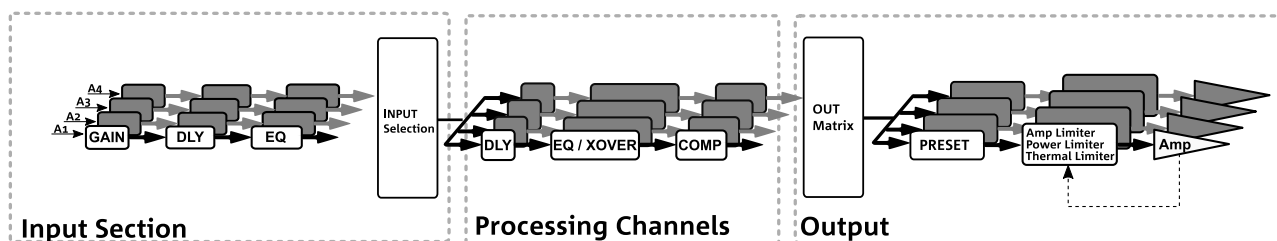

Il processing di segnale è gestito dal software AURORA NET; dall'ingresso della sorgente audio all'uscita verso gli speaker si suddivide nelle sezioni *Input Section*, *Processing Channels* e *Output Section*.


Dalla Input Section l'utente può impostare gain in ingresso, ritardo ed eq dei segnali provenienti dai quattro ingressi analogici; la matrice di input (Input Selection) permette di inviare i segnali a uno o più canali di processing. A questi è possibile applicare delay, equalizzazione e compressione. La matrice di uscita accetta sia i canali pre che post processing e li invia alle uscite power output. L'utente può caricare preset creati appositamente da dB Technologies per speaker passivi proprietari.

Per ulteriori approfondimenti leggere le pagine successive dedicate ad AURORA NET.

3. AURORA NET

Tramite il software AURORA NET, l'utente ha la possibilità di visualizzare e controllare tutti i parametri dell'amplificatore IA504R. Di seguito viene mostrata una panoramica dei comandi che l'utente troverà caricando nel proprio progetto su AURORA NET un'istanza di IA504R (sezione Amplifiers).

MONITORING

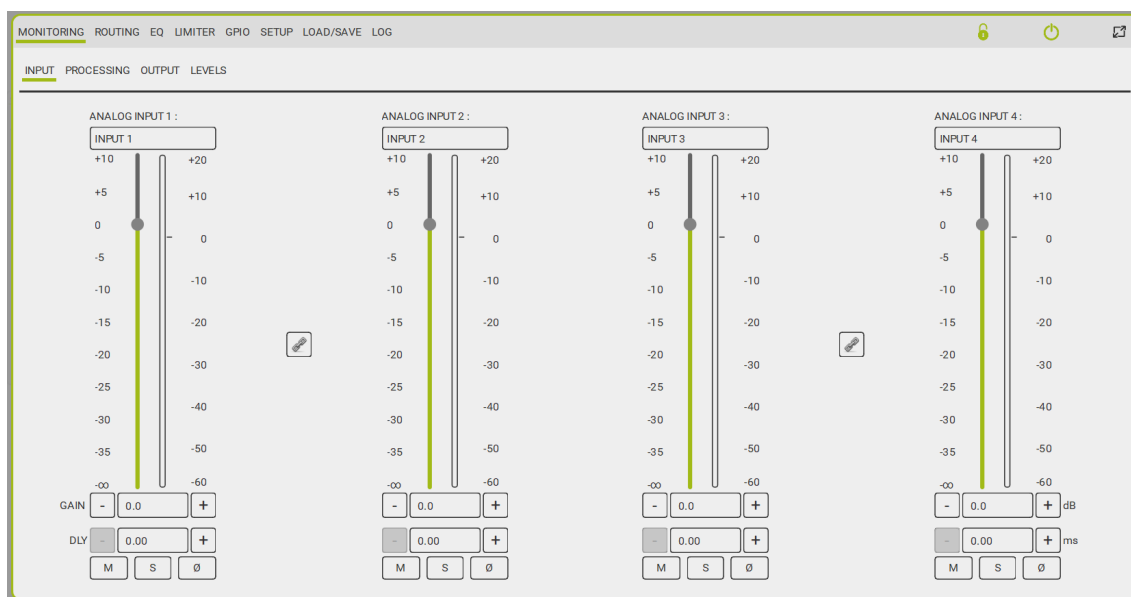

Dalla sezione INPUT è possibile monitorare il livello dei segnali in ingresso, impostare gain e tempo di ritardo, mettere in solo, in mute, invertire la polarità e mettere in link tra loro i canali 1-2 e 3-4. Il comando Link agisce su tutta la catena di processing. Di default Gain è impostato a 0 dB, Delay a 0 ms e il link tra i canali non è attivo.



Dalla sezione Processing è possibile monitorare il livello e la compressione dei segnali nei canali di processing, mettere in solo, in mute, invertire la polarità, apportare del ritardo e mettere in link i canali A-B, B-C e C-D. Il comando Link agisce su tutta la catena del processing. Il meter del compressore è relativo al compressore attivato dalla sezione Limiter => Processing Channels.

Di default Gain è impostato a 0 dB, Delay a 0 ms e il link tra i canali non è attivo




Dalla sezione Output l'utente può visualizzare il livello delle uscite dell'amplificatore, l'ammontare della compressione e mettere in muto i singoli canali.




La sezione Levels fornisce informazioni circa il livello e l'ammontare della compressione dei segnali in ingresso, post processing e in uscita, della temperatura dell'amplificatore, del DSP e del sistema di raffreddamento.

ROUTING

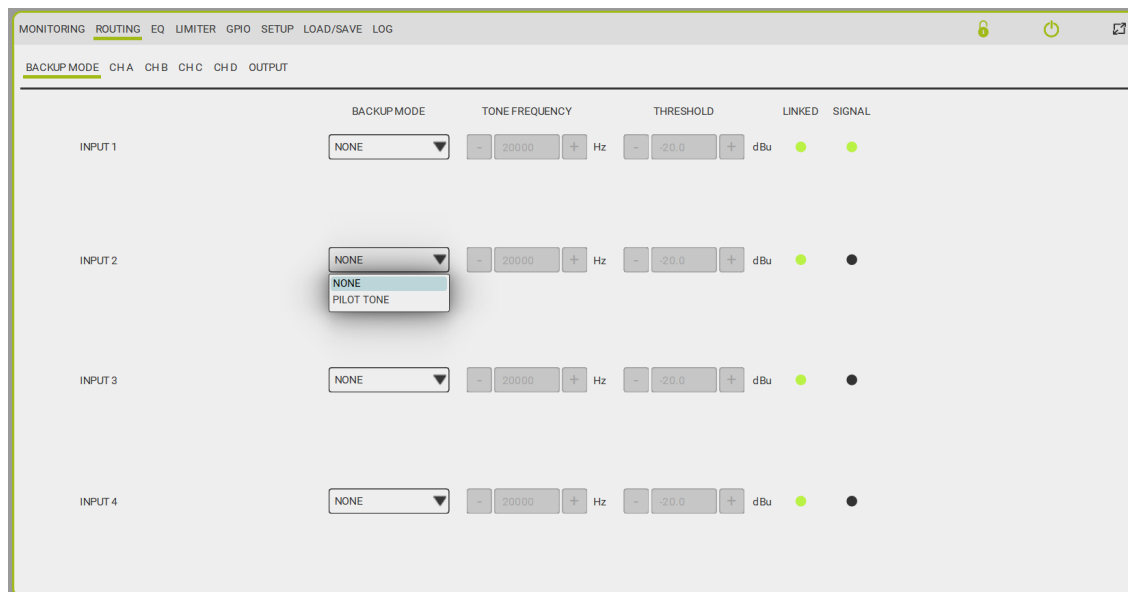

Dalla sezione Backup Mode è possibile selezionare la modalità con cui l'amplificatore rileva su ogni ingresso la presenza o meno di segnale (di default impostata su None). Questa funzionalità ha un ruolo fondamentale nella selezione automatica dei canali in ingresso; assicurarsi di impostare correttamente i parametri. Se non si utilizza questa funzione impostare su "NONE" il campo "BackUp Mode".

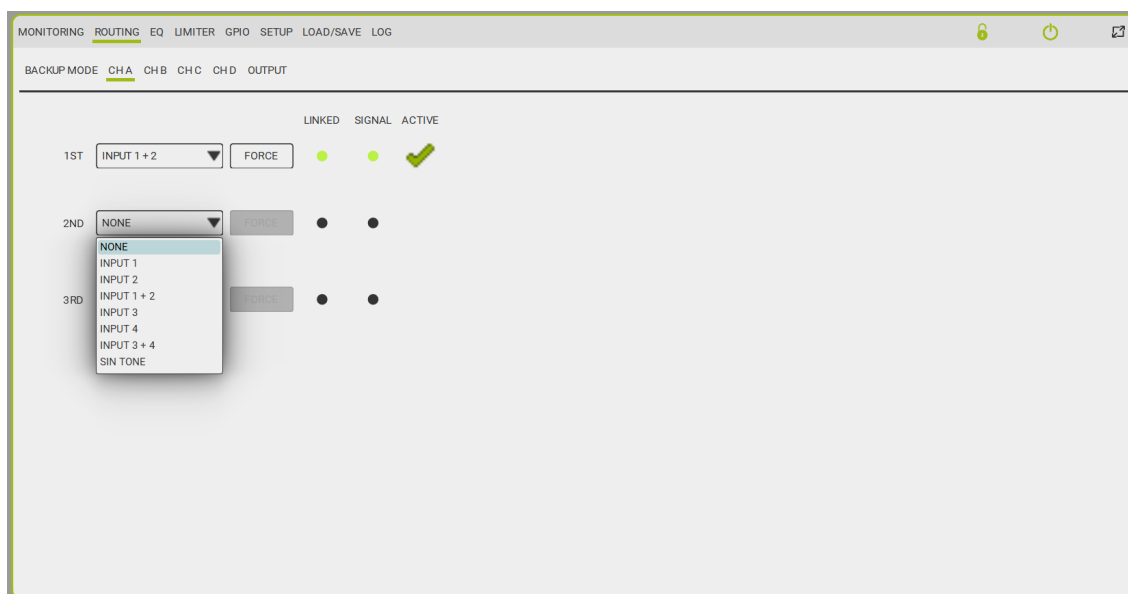

La matrice di assegnazione dei segnali in ingresso ai quattro canali di processing si suddivide nei pannelli CH A, CH B, CH C e CH D. Ogni canale di processing può accettare in ingresso gli input o il tono pilota; si possono stabilire tre livelli di priorità:

- l'amplificatore individua il canale con la priorità più alta presente e lo seleziona
- quando il canale selezionato perde lo stato di Link passa all'ingresso con priorità più bassa

L'utente può forzare la selezione di un ingresso grazie al pulsante Force, bloccando l'amplificatore alla selezione di un ingresso fisso.

Dalla pagina Output è possibile personalizzare il routing a seconda delle proprie esigenze tramite la matrice. La configurazione di routing di Default prevede:

Routing Input

	<i>CH A</i>	<i>CH B</i>	<i>CH C</i>	<i>CH D</i>
1st	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4
2nd	NONE	NONE	NONE	NONE
3rd	NONE	NONE	NONE	NONE

Backup Mode è di default impostato su NONE.

Routing Output

CH A => Out 1

CH B => Out 2

CH C => Out 3


CH D => Out 4

EQ



EQ Input channels

Ai segnali in Input è possibile applicare un'equalizzazione con un massimo di otto filtri per canale a scelta tra diverse tipologie con frequenza di taglio, gain e Q modificabili. L'equalizzazione è applicabile anche ai Processing Channels, in questo caso si possono caricare fino a 16 filtri per canale. Di default l'EQ è attivo con impostazioni flat.

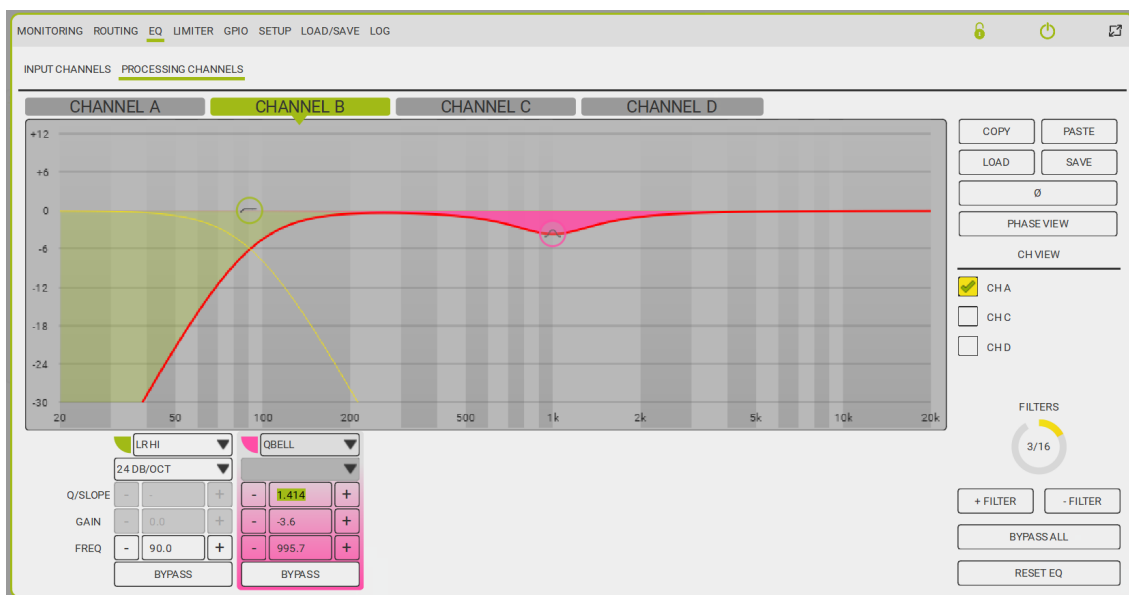

EQ Processing channels


LIMITER



Limiter Input channels


Ai Processing Channels è possibile applicare un compressore/limiter di cui si possono impostare threshold, ratio, make up gain e tempi di attacco, rilascio e hold. Sui canali in uscita è altresì attivo un limiter con ratio preimpostata con valore $\infty:1$; il limiter si disattiva in configurazione di output 70/100V e quando viene caricato un preset nella sezione di output.

Di default il Limiter è attivo con impostazioni flat.

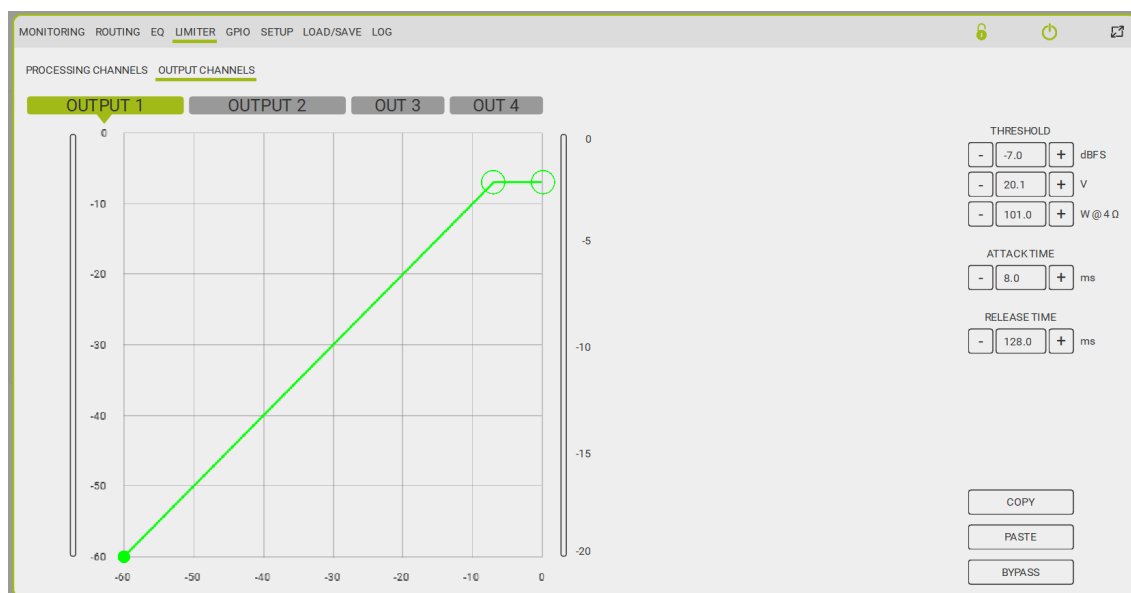


Limiter Processing channels

GPIO

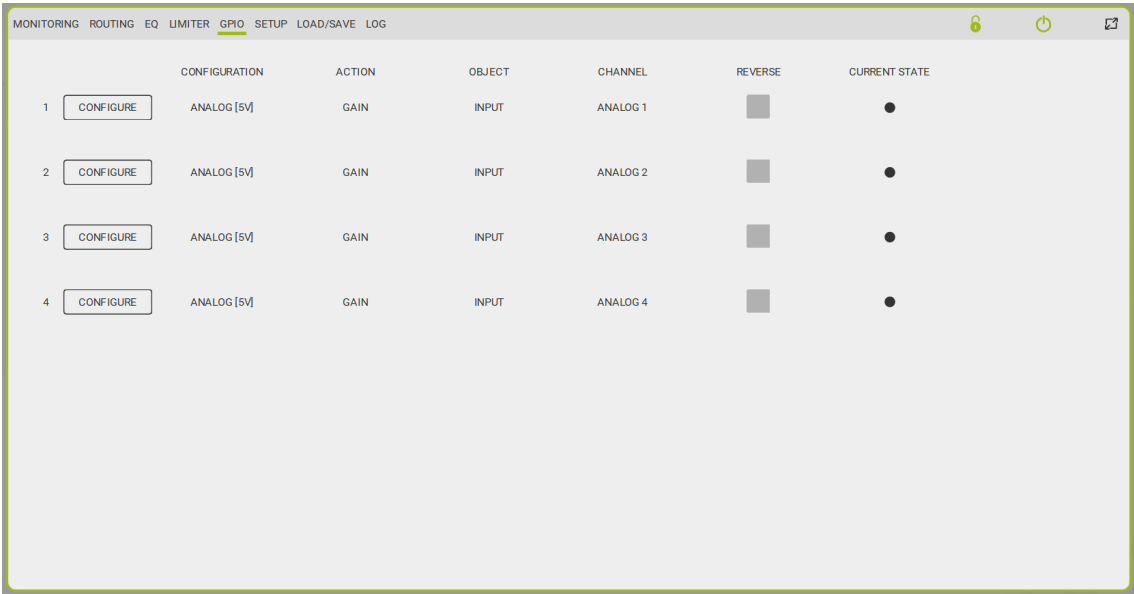

Dalla sezione GPIO cliccando sul pulsante Configure è possibile personalizzare il comportamento delle quattro porte GPIO; alcuni esempi di configurazione sono riportati nel capitolo [ESEMPI DI UTILIZZO](#) di questo manuale.

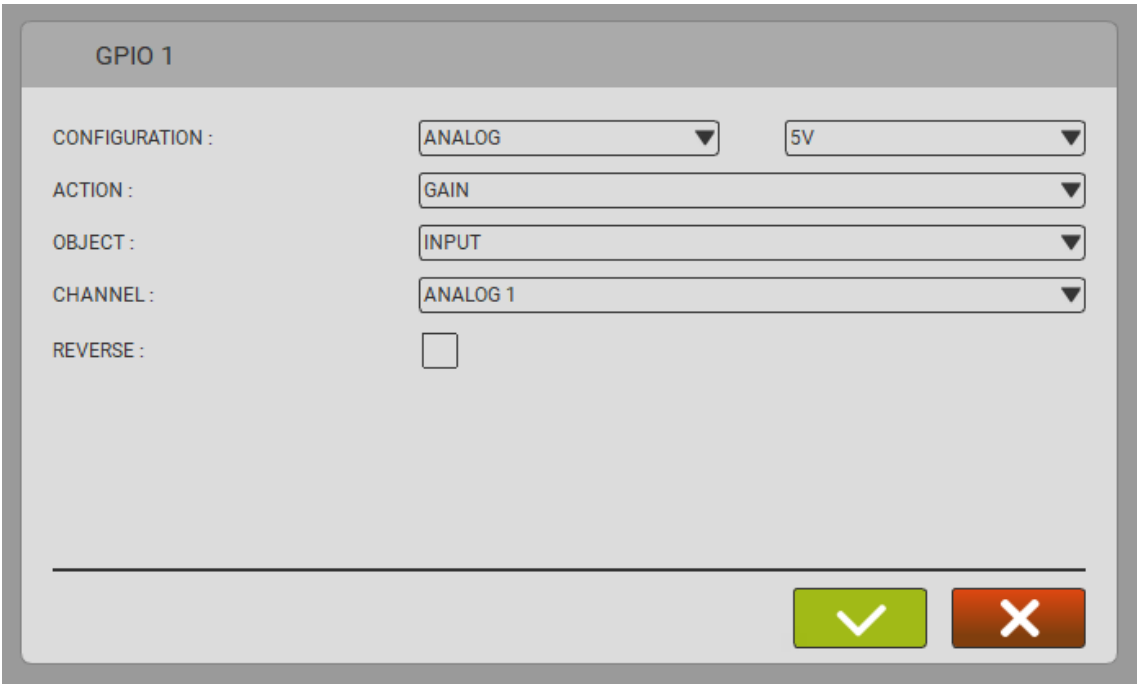

Di seguito lo stato di default dei GPIO.

	Configuration	Action	Object	Channel	Reverse
GPIO 1	Analog	Gain	Processing	CH A	Yes
GPIO 2	Analog	Gain	Processing	CH B	Yes
GPIO 3	Analog	Gain	Processing	CH C	Yes
GPIO 4	Analog	Gain	Processing	CH D	Yes

SETUP


The screenshot shows the 'SETUP' tab of a software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: MONITORING, ROUTING, EQ, LIMITER, GPIO, **SETUP**, LOAD/SAVE, and LOG. The 'SETUP' section is divided into three main areas: INPUT, OUTPUT, and SYSTEM. The INPUT section has dropdowns for 'INPUT 1-2' and 'INPUT 3-4' (both set to 'ANALOG'), a 'SINE TONE' level set to '-20.0 dB', and a 'GROUND' dropdown set to 'FLOATING'. The OUTPUT section shows 'OUTPUT 1' and 'OUTPUT 2' both set to 'FLAT' with '4 OHM' impedance, and 'OUT 3 - OUT 4' set to 'FLAT' with 'HI IMPEDENCE'. Each output section has a 'CONFIGURE' button. The SYSTEM section shows the device 'NAME' as 'IA504R' and 'FW' as 'LB0.06.02', with an 'IDENTIFY' button.

La finestra Setup permette di scegliere il tipo di ingresso (dal menu a discesa), configurare le uscite dell'amplificatore e regolare il livello del sine tone. Cliccando sul pulsante Configure l'utente ha la possibilità di caricare dei preset realizzati da dBTechnologies (menu Out Mode), modificare la modalità di uscita tra Stereo, Bridge e 70/100V.

Di default la modalità bridge è disattiva, l'impedenza di uscita è impostata su 4 Ohm.


The 'OUTPUT SETTINGS' dialog box shows the 'OUT MODE' dropdown set to 'STEREO'. Below, there are two columns for 'OUTPUT 1' and 'OUTPUT 2'. Each column has a 'SPEAKER' section with 'FLAT' and a 'LOAD' button, and a 'SETUP' section with a dropdown menu currently showing '4 OHM'. At the bottom right, there are two large buttons: a green checkmark and a red 'X'.

LOAD/SAVE

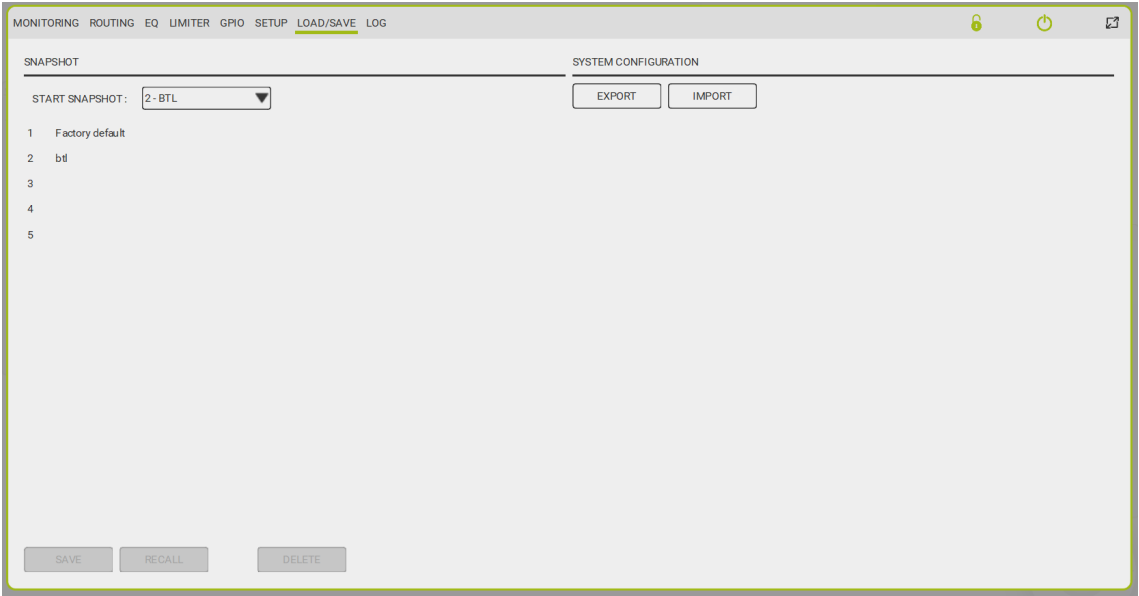


Dalla finestra Load/Save è possibile impostare da quale Snapshot far avviare l’amplificatore (menu a discesa Start Snapshot), importare ed esportare la configurazione di sistema.

LOG

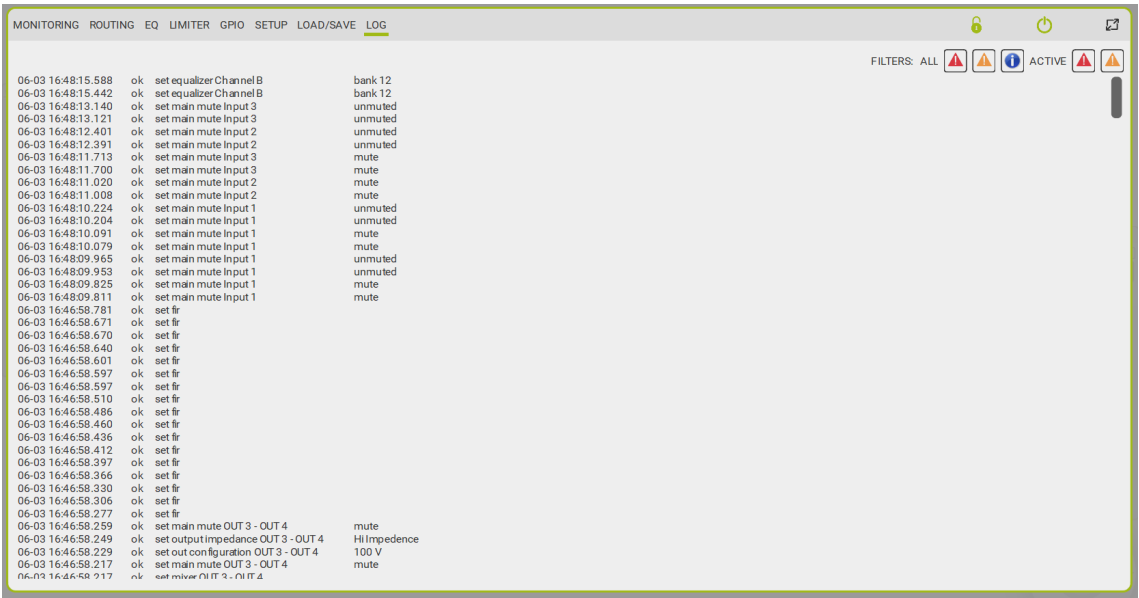


Dalla finestra Log l’utente può consultare l’elenco di tutte le operazioni svolte sull’amplificatore da Aurora.

LOCK DEVICE

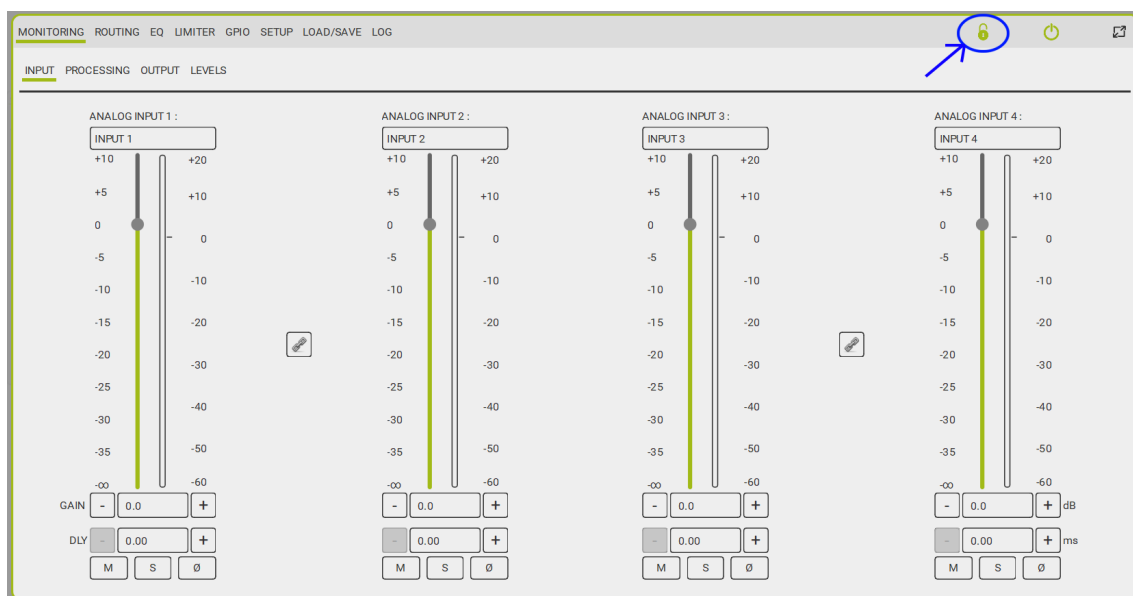

Per accedere alla finestra Lock Device premere il lucchetto in alto a destra nella schermata principale di Aurora. Da qui è possibile bloccare/sbloccare le pagine di Aurora.

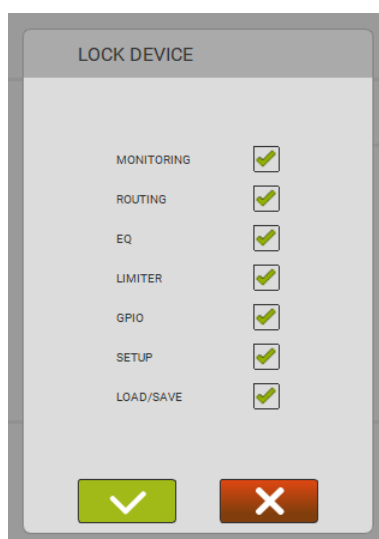


4. ESEMPI DI UTILIZZO

Di seguito sono riportati a titolo di esempio alcuni utilizzi comuni dell'amplificatore IA504R.

CABLAGGI INGRESSI


INGRESSO ANALOGICO BILANCIATO

Collegare i due poli positivo e negativo e la massa del segnale in ingresso ai corrispettivi sull'ingresso dell'amplificatore desiderato come indicato dall'etichetta.

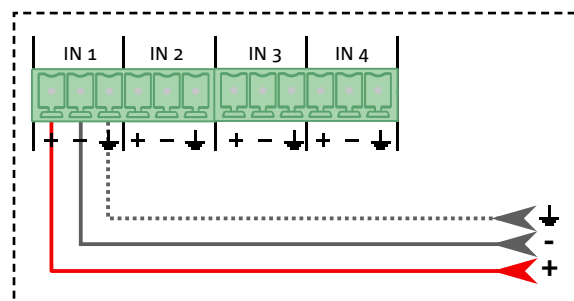

INGRESSO ANALOGICO SBILANCIATO


Collegare il polo positivo e la massa del segnale in ingresso al corrispettivo sull'ingresso dell'amplificatore.

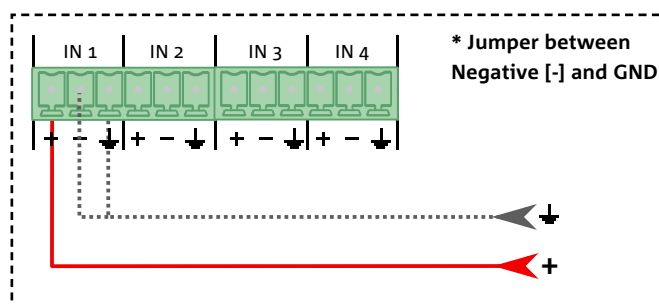

CABLAGGI USCITE


STEREO SETUP

Collegamento di una coppia di speaker in modalità stereo. Richiamare il corretto setup da AURORA NET nella sezione Setup => Output. L'impedenza minima deve essere di 4 Ohm.

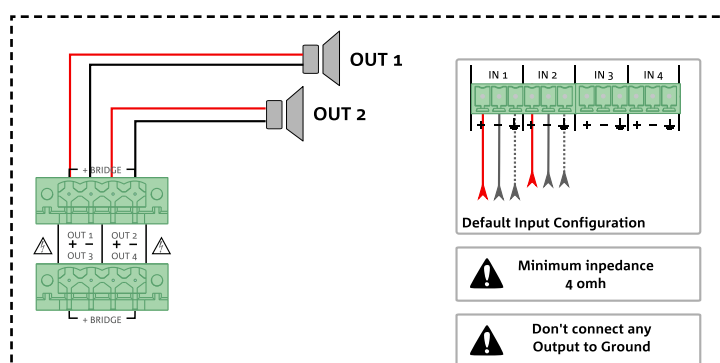


BRIDGE SETUP

Collegamento di uno speaker in modalità bridge. Richiamare il corretto setup da AURORA NET nella sezione Setup => Output. L'impedenza minima deve essere di 8 Ohm.

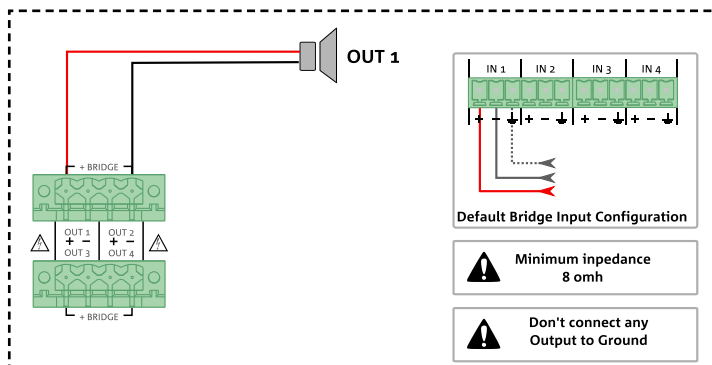

70/100V SETUP

Collegamento di speaker in modalità 70/100V. Richiamare il corretto setup da AURORA NET nella sezione Setup => Output.

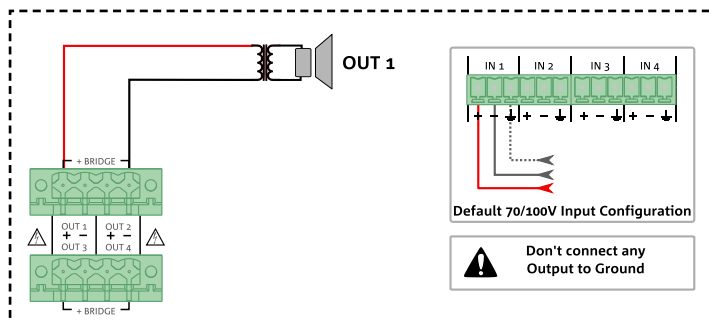


ATTENZIONE!

- Non connettere le uscite a terra!

CABLAGGI RETE

RDNET


Collegamento e rilancio del segnale di controllo proveniente da interfaccia RDNet.

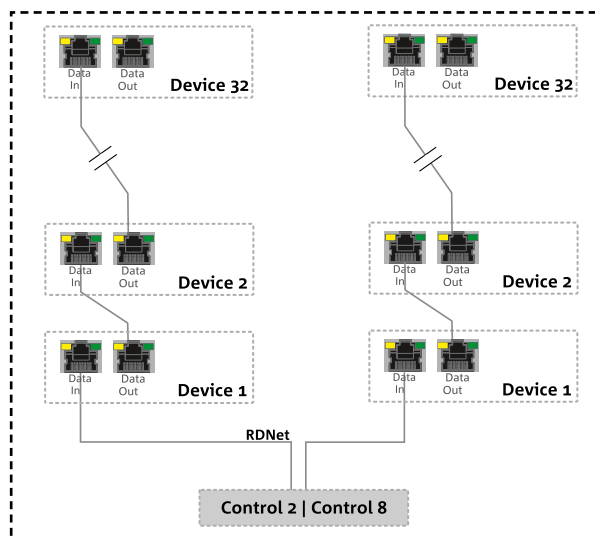

CONTROLS


STANDBY

Collegamento di un interruttore per mettere l'amplificatore in standby. Contatto chiuso => stand-by mode.

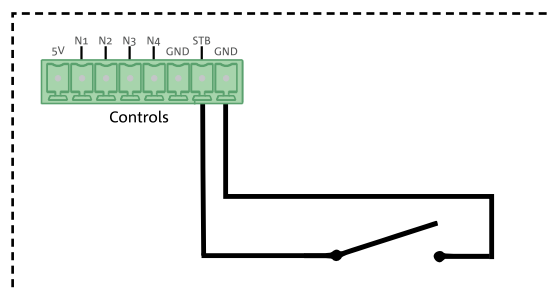


GPI - COLLEGAMENTO PULSANTE/INTERRUTTORE

Collegamento di un pulsante/interruttore alimentato dall'amplificatore IA504R (a sinistra) o alimentato esternamente (a destra). La configurazione è tramite software AURORA NET, sezione GPIO => Configure.

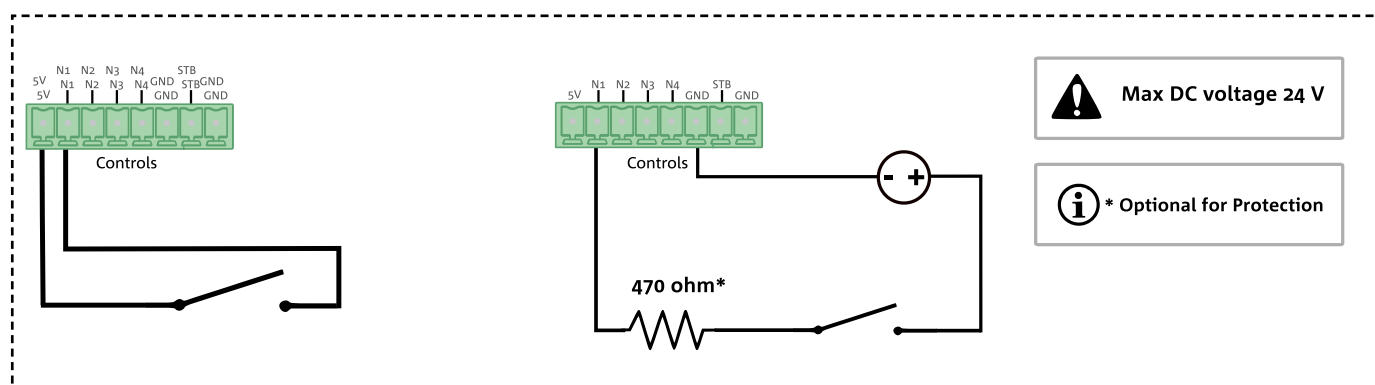


GPO - COLLEGAMENTO LED

Collegamento di un LED alimentato dall'amplificatore IA504R (a sinistra) o alimentato esternamente (a destra). La configurazione è tramite software AURORA NET, sezione GPIO => Configure.

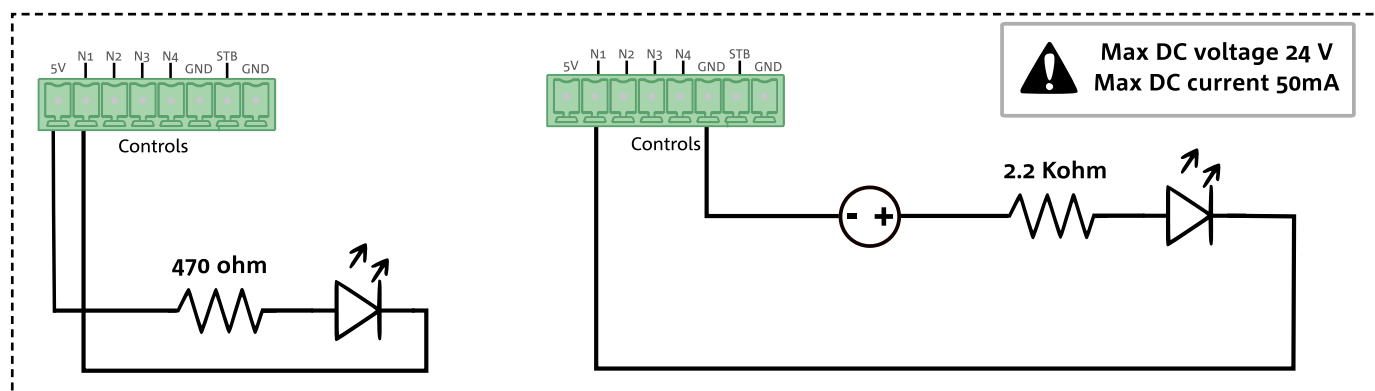


GPO - COLLEGAMENTO RELE'

Collegamento di un relè alimentato esternamente. La configurazione è tramite software AURORA NET, sezione GPIO => Configure.

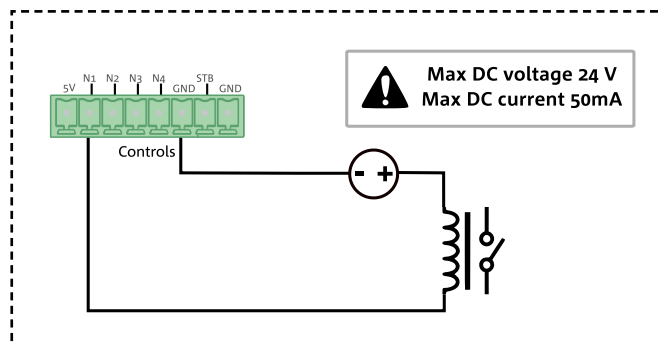


GPO - DISPOSITIVO ESTERNO

Collegamento di un dispositivo esterno alimentato dall'amplificatore IA504R (a sinistra) o alimentato esternamente (a destra). La configurazione è tramite software AURORA NET, sezione GPIO => Configure.

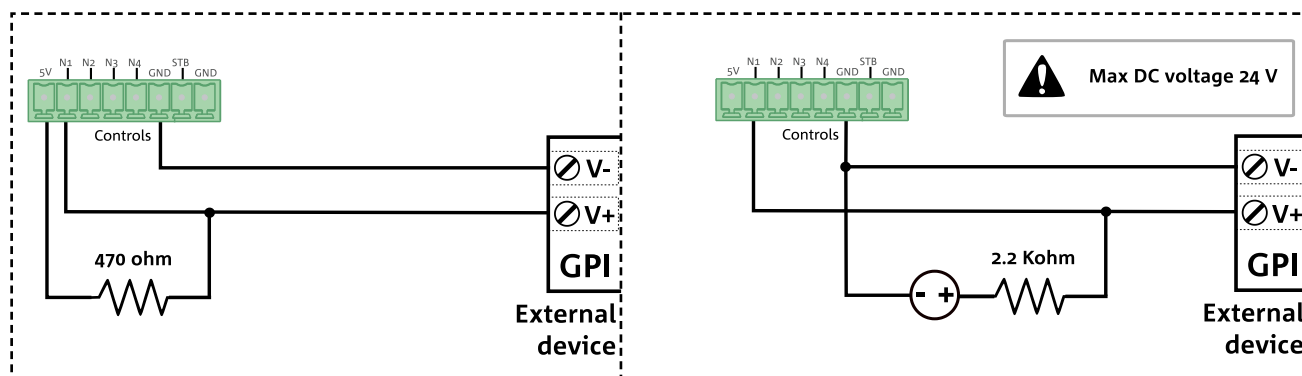

ANALOG - COLLEGAMENTO ROTARY


Collegamento di un potenziometro analogico alimentato dall'amplificatore IA504R (a sinistra) o alimentato esternamente (a destra). La configurazione è tramite software AURORA NET, sezione GPIO => Configure.

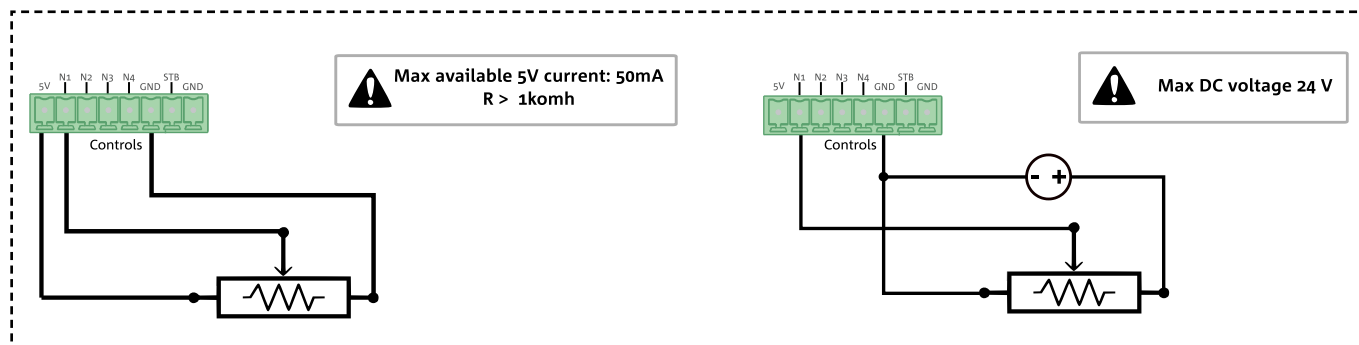

5. ACCESSORI


L'amplificatore IA504R si può montare in armadi rack da mezza o intera unità 19". È disponibile il kit accessori RMK-1 che permette diverse installazioni mostrate di seguito; il kit è composto da:

- n° 3 staffe per installazione a rack di una o due unità (n.2 laterali e n.1 di collegamento)
- n° 2 staffe per installazione a tavolo
- n°1 pannello cieco per fissaggio a rack di singola unità
- n°4 viti M4x12

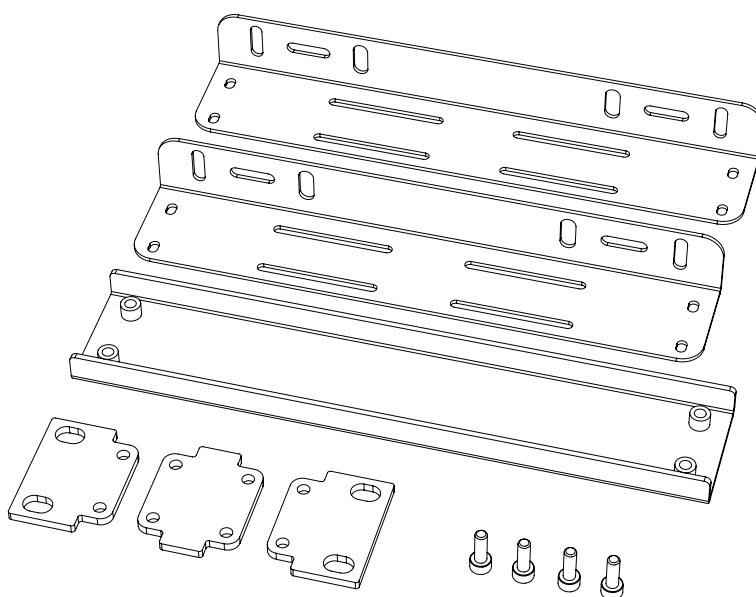


INSTALLAZIONE A RACK


Per l'installazione in mezzo rack fissare le staffe laterali al pannello frontale dell'amplificatore.

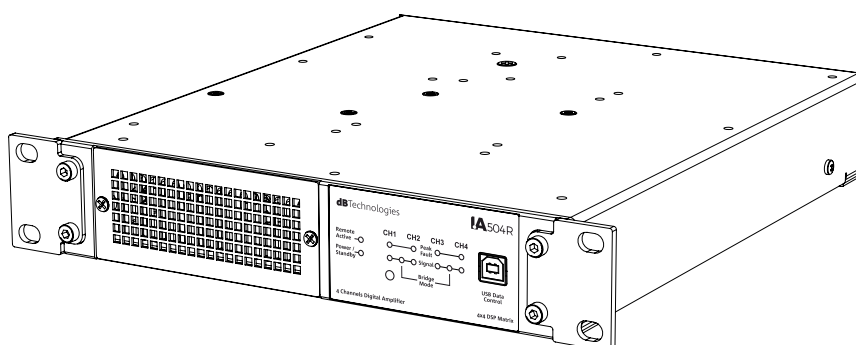

Nel caso di montaggio di singola unità in rack da 19" utilizzare l'apposito pannello cieco.


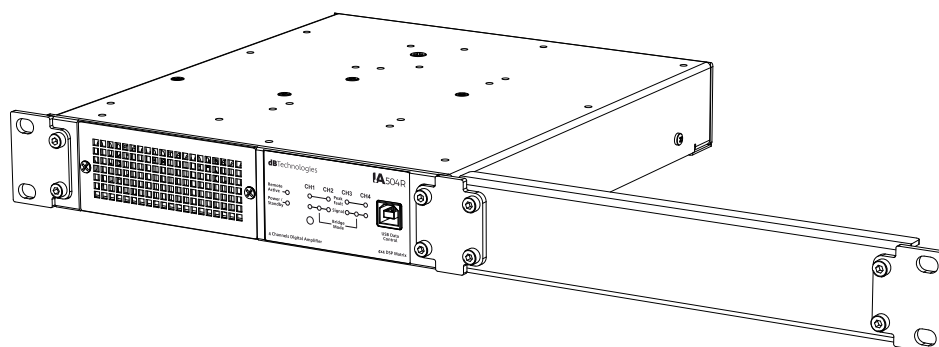


Nel caso di montaggio di doppia unità in rack da 19" utilizzare l'apposta staffa di collegamento.

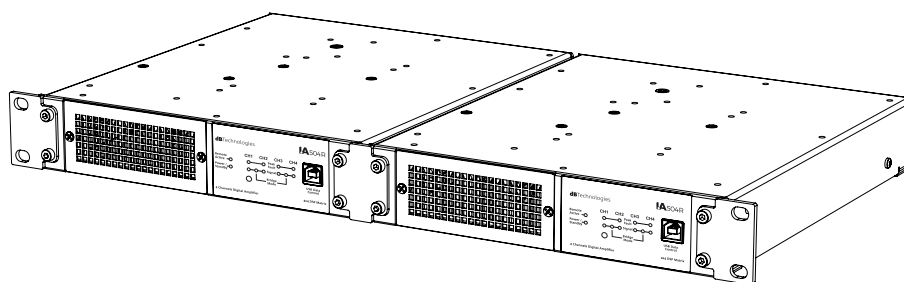


INSTALLAZIONE A TAVOLO

Per installare l'amplificatore a tavolo è necessario utilizzare le apposite staffe e avvitarle ai lati dell'amplificatore. A seconda delle necessità di montaggio, le staffe possono essere rivolte con la base verso l'alto o con la base verso il basso.

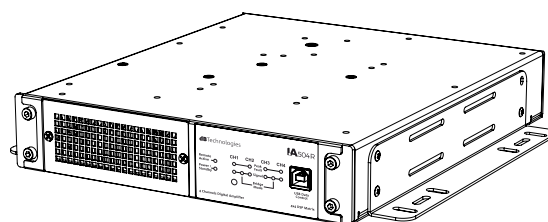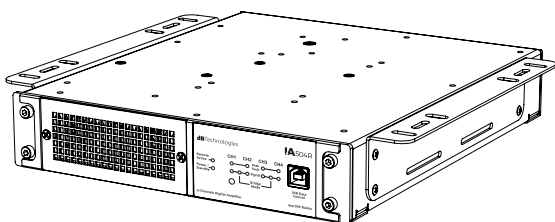

6. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

È molto importante mantenere aggiornato il firmware del prodotto, per garantirne una piena funzionalità. Controllare periodicamente il sito <http://www.dbtechnologies.com> nella sezione “DOWNLOADS”.

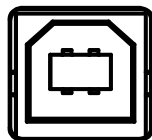

USB Data
Control

1. Scaricare ed installare USB BURNER MANAGER nella sezione “[SOFTWARE & CONTROLLER](#)” sul proprio computer.
2. Scaricare il file .zip dell'ultimo firmware nella sezione “[DOWNLOADS](#)” relativa al proprio prodotto.
3. Collegare il prodotto al PC tramite un cavo USB (non fornito) con il connettore del tipo corretto (vedere questo dettaglio nel capitolo “[CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI AMPLIFICAZIONE E DI CONTROLLO](#)”.
4. Nella schermata dell'USB BURNER MANAGER, in alto a destra, selezionare “Apertura File”.
5. Selezionare il file del firmware precedentemente scaricato.
6. Seguire le operazioni mostrate a video.
7. Cliccare “AGGIORNA”.

È possibile aggiornare il firmware di IA504R anche tramite software AURORA NET, nella sezione Firmware Update.

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'amplificatore non si accende:

1. Verificare la corretta presenza dell'alimentazione a monte dell'impianto.
2. Verificare che il cavo di alimentazione con connettore IEC 10A sia correttamente inserito.
3. In caso il problema persista, contattare l'assistenza.

L'amplificatore si accende ma non emette nessun suono:

1. Verificare che i collegamenti in ingresso del segnale audio siano correttamente effettuati.
2. Verificare che i cavi utilizzati non siano danneggiati.
3. Verificare che la sorgente audio sia accesa e mostri chiaramente la presenza di segnale in uscita.

L'amplificatore emette un suono distorto:

1. Verificare il livello del segnale della sorgente audio
2. Se il led Peak/Fault di uno o più canali si accende, il segnale potrebbe arrivare agli speaker già in condizioni di distorsione. Regolare quindi il livello in uscita.
3. Verificare che i cavi utilizzati per il collegamento agli speaker non siano danneggiati, nel qual caso sostituirli (un cavo danneggiato può portare a perdita o alterazione del segnale).

8. SPECIFICHE TECNICHE

GENERALE

Tipologia:	Amplificatore digitale
------------	------------------------

DATI ACUSTICI

Risposta in frequenza [8 Ohm]:	20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
Gain amplificatore:	31 dB
Rapporto segnale/rumore:	> 103 dB(A)
Sensibilità in ingresso:	+4 dBu
Livello massimo in ingresso:	+18 dBu
Crosstalk:	100 dB
Impedenza in ingresso:	20 kOhm

AMPLIFICATORE

Classe di amplificazione:	Classe D
Potenza max singolo canale (picco)	425 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 619 W @ 8 Ω (bridge)
Potenza max singolo canale (RMS)	280 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 280 W @ 8 Ω (bridge) 250 W @ 70V 240 W @ 100V
Potenza max tutti i canali (picco)	225 W @ 4 Ω 180 W @ 8 Ω 125 W @ 16 Ω 440 W @ 8 Ω (bridge)
Potenza max tutti i canali (RMS)	70 W @ 4 Ω 70 W @ 8 Ω 70 W @ 16 Ω 140 W @ 8 Ω (bridge) 140 W @ 70V 140 W @ 100V
Potenza RMS massima:	280 W @ 230 VAC 250 W @ 120 VAC
Raffreddamento	ventola (da fronte a retro)

PROCESSORE

Convertitore A/D D/A:	24 bit / 48 kHz
Limiter:	Dual Active Peak, RMS, Termico

INTERFACCIA UTENTE

Presets:	Flat, dB Technologies speaker, User preset
Controlli:	Pulsante Reset

INGRESSI ED USCITE

Ingressi audio:	4x Analog (Euroblock)
Uscite audio:	4x Analog (Euroblock)
USB (controllo/aggiornamento del firmware):	1x USB tipo B

SPECIFICHE DI ALIMENTAZIONE (ASSORBIMENTO)

Assorbimento a 1/8 della potenza in condizioni medie di utilizzo (*):	0.36 A (220-240V~) - 0.66 A (100-120V~)
Assorbimento a 1/3 della potenza in condizioni massime di utilizzo (**):	0.7 A (220-240V~) - 1.4 A (100-120V~)
Assorbimento con speaker acceso in assenza di segnale (idle):	0.16 A (220-240V~) - 0.25 A (100-120V~)
Corrente di inrush:	3.8 A

*** NOTA PER L'INSTALLATORE:** Valori riferiti a 1/8 della potenza, in condizioni medie di funzionamento (programma musicale con clipping raro o assente). Si consiglia per qualsiasi tipo di configurazione di considerarli i valori minimi di dimensionamento.

**** NOTA PER L'INSTALLATORE:** Valori riferiti a 1/3 della potenza, in condizioni pesanti di funzionamento (programma musicale con frequente clipping e intervento del limiter). E' consigliabile il dimensionamento secondo questi valori in caso di installazioni e tour professionali.

DIMENSIONI E PESO

Larghezza:	222 mm (8.7 inch.)
Altezza:	44 mm (1.7 inch.)
Profondità:	256 mm (10.1 inch.)
Peso:	1.82 kg (4.01 lbs.)

Le caratteristiche, le specifiche e l'aspetto dei prodotti sono soggetti a possibili cambiamenti senza previa comunicazione. dBTechnologies si riserva il diritto di apportare cambiamenti o miglioramenti nel design o nelle lavorazioni senza assumersi l'obbligo di cambiare o migliorare anche i prodotti precedentemente realizzati.



A.E.B. Industriale Srl
Via Brodolini, 8
Località Crespellano
40053 VALSAMOGGIA
BOLOGNA (ITALIA)

Tel +39 051 969870
Fax +39 051 969725

www.dbtechnologies.com
info@dbtechnologies-aeb.com

CONTENTS

1. GENERAL INFORMATION	31
WELCOME!	31
INTRODUCTORY OVERVIEW	31
USER INFORMATION	31
MECHANICAL FEATURES	32
AMPLIFIER AND CONTROL SECTION FEATURES	32
INPUT, OUTPUT AND CONTROL SECTION	33
POWER SUPPLY SECTION	34
2. FIRST POWER-ON	35
PACKAGE CONTENTS	35
SIGNAL PROCESSING	35
3. AURORA NET	35
MONITORING	36
ROUTING	38
EQ	40
LIMITER	41
GPIO	42
SETUP	43
LOAD/SAVE	44
LOG	44
LOCK DEVICE	45
4. EXAMPLES OF USE	46
INPUT WIRING	46
BALANCED ANALOGUE INPUT	46
UNBALANCED ANALOGUE INPUT	46
OUTPUT WIRING	46
STEREO SETUP	46
BRIDGE SETUP	47
70/100V SETUP	47
NETWORK WIRING	47
RDNET	47
CONTROLS	48
STANDBY	48
GPI - BUTTON CONNECTION	48
GPO - LED CONNECTION	48
GPO - RELAY CONNECTION	49
GPO - EXTERNAL DEVICE	49
ANALOG - ROTARY CONNECTION	49
5. ACCESSORIES	50
RACK MOUNTING	50
WALL MOUNTING	51
6. UPDATING THE FIRMWARE	52
7. TROUBLESHOOTING	52
8. TECHNICAL SPECIFICATIONS	53
GENERAL	53
ACOUSTIC DATA	53
AMPLIFIER	53
PROCESSOR	54
USER INTERFACE	54
INPUTS AND OUTPUTS	54
POWER SUPPLY SPECIFICATIONS	54
DIMENSIONS AND WEIGHT	54

1. GENERAL INFORMATION

WELCOME!

Thanks for purchasing a product that was designed and developed in Italy by dBTechnologies! This professional amplifier embodies years of experience and innovation in the field of sound reproduction, with the use of cutting edge solutions in the fields of acoustics, electronics and materials research.

INTRODUCTORY OVERVIEW

IA504 is the new amplifier line created by dBTechnologies, designed to drive passive audio systems in fixed installations. The series consists of two models with different connectivity and features. IA504R is the RDNet version, which can handling analogue input and output signals with control via an RDNet hardware interface. The main features are:

- small size in a half-rack unit
- all controls can be managed via AURORA NET software
- powerful internal DSP
- presets to optimise the response of passive speakers made by dBTechnologies
- multiple configuration options via the internal matrix

USER INFORMATION


To use your IA504R system in the best way, we recommend that you:

- read the Quick Start manual included in the package and all of this User Manual, and keep them throughout the entire life of the product.
- register the product at <http://www.dbtechnologies.com> in the section “[SUPPORT](#)”.
- download and install the latest version of the firmware from the “[DOWNLOADS](#)” section of the dB Technologies website (see the [UPDATING THE FIRMWARE](#) chapter).
- keep proof of purchase and the WARRANTY (User manual “section 2”).

MECHANICAL FEATURES

The IA504R digital amplifier has been designed with particular attention to optimising its weight and overall size. With dedicated accessories, it can be installed in a half-rack unit or in a standard rack. It weighs 1.82 kg.

The dimensions are: 222 mm (L) x 44 mm (H) x 256,5 mm (D).

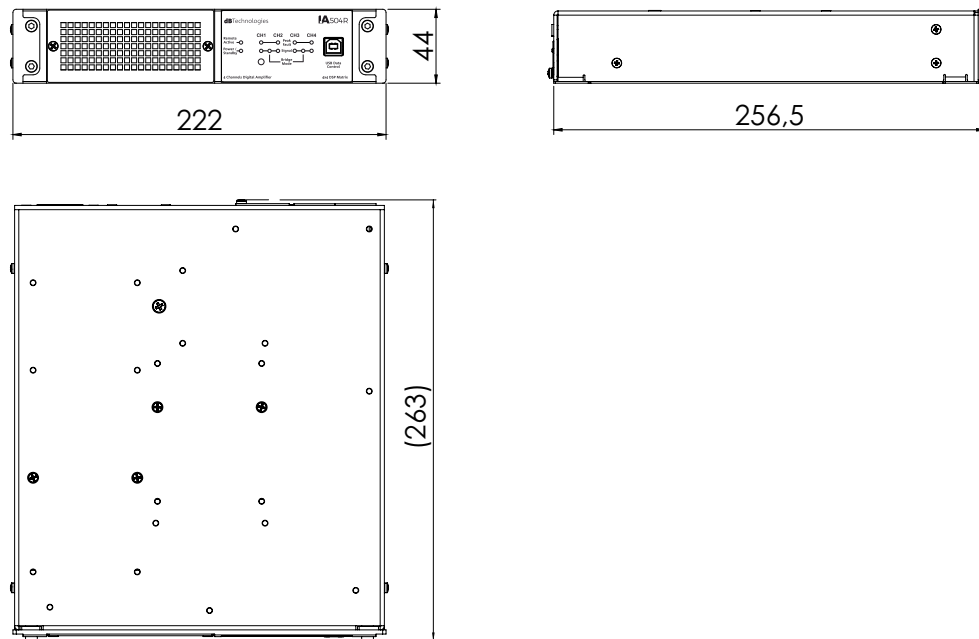

AMPLIFIER AND CONTROL SECTION FEATURES

The IA504R new generation class D digital amplifier offers a total amplification power of 500 W RMS. The AD/DA conversion stage is 48 kHz - 24 bit. The connections offer application flexibility, and include:


- four balanced analogue audio inputs on 3.81mm Euroblock connectors
- four power outputs in 5.08mm Euroblock format
- two RDNet ports on RJ45 connectors
- USB port
- four configurable GPIO (General Purpose Input/Output) ports
- standby input

CAUTION!



- Protect the unit from humidity.
- Do not attempt to open the amplifier.
- In the event of malfunction, immediately turn off the power, disconnect the unit from the mains and contact an authorised service centre.

INPUT, OUTPUT AND CONTROL SECTION

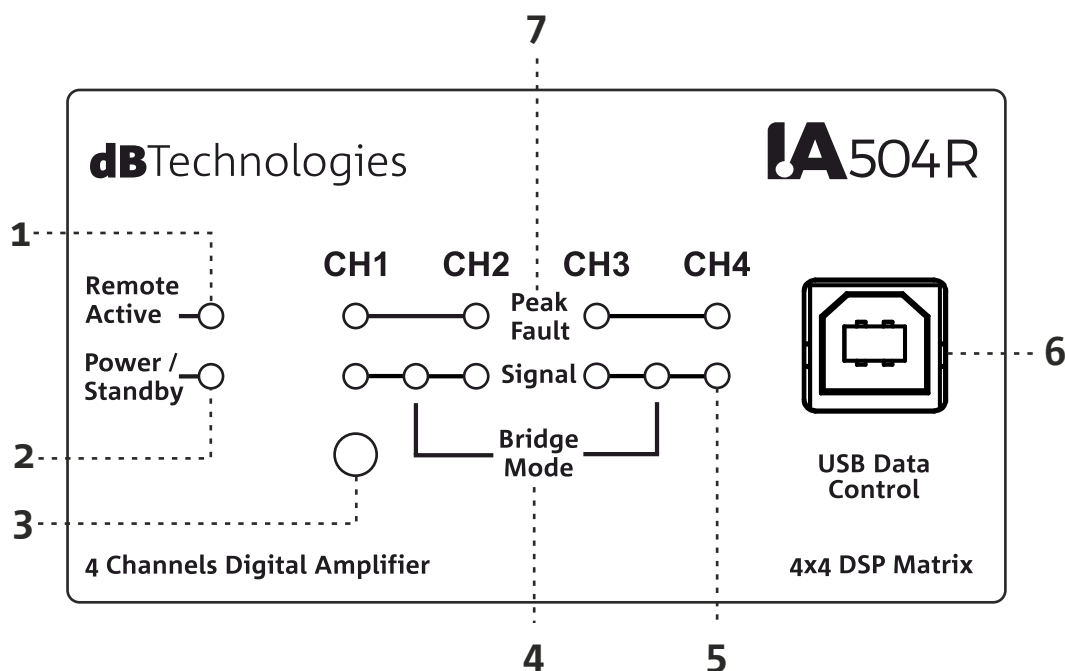

1. REMOTE ACTIVE LED

When on continuously, this LED indicates that the RDNet or USB connection is active; when flashing, it indicates an amplifier warning.

2. POWER/STANDBY LED

When on continuously, this LED indicates the amplifier status; when flashing, it indicates that the amplifier is in standby.

3. RESET BUTTON

Pressing this button for longer than three seconds restarts the amplifier. Holding it down for longer than 10 seconds resets the amplifier to the factory settings.

4. BRIDGE MODE

These LEDs indicate that channels 1-2 and 3-4 are operating in bridge mode.

5. SIGNAL


This LED indicates that there is a signal on one of the four output channels.

6. USB DATA CONTROL

This standard type B USB port can be used with the AURORA NET software to update the firmware via the USB BURNER MANAGER. For further information, refer to the "[DOWNLOADS](#)" section of the dBTechnologies website and the [UPDATING THE FIRMWARE](#) chapter.

7. PEAK FAULT

This LED indicates that the output peak limiter has triggered. It is also used to indicate a malfunction in the amplifier or in a specific channel.

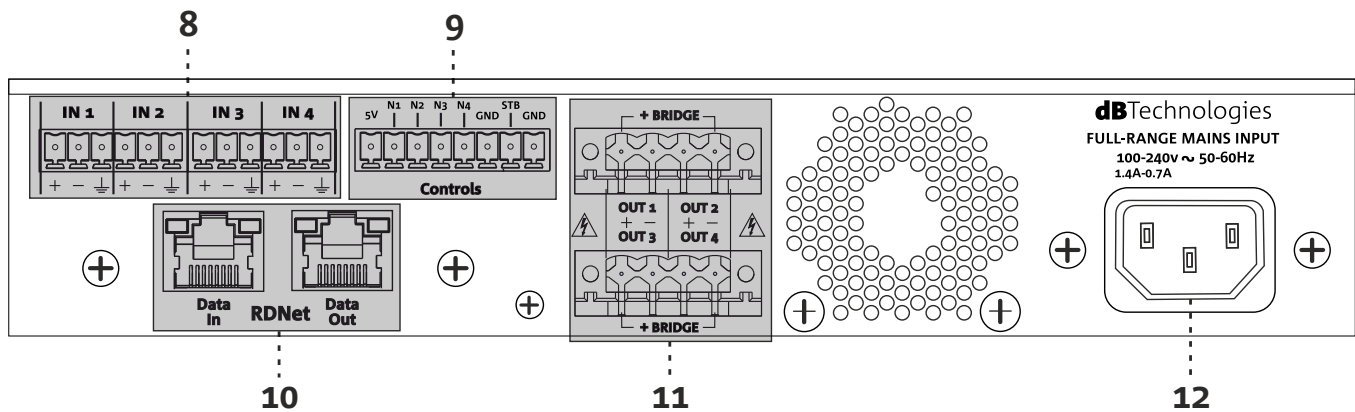

8. ANALOGUE AUDIO INPUTS

Analogue audio inputs on 3.81mm Euroblock connectors.

9. CONTROLS

Connections in 3.81mm Euroblock format, which can be used as GPI, GPO, analogue and as a dedicated standby input. For further details, read the GPIO chapter in this manual.

10. RDNET PORT

Connection in RJ45 format to control the amplifier via an RDNet Control 2 or RDNet Control 8 hardware interface.

11. POWER OUTPUT

Power output on a 5.08mm Euroblock connector. It can be used with an impedance of 4, 8 or 16 Ohm in single-channel mode, or 8 or 16 Ohm in bridge mode, and can drive 100V or 70V systems. dBTechnologies has created presets for its own passive speakers, which can be downloaded via the AURORA NET software for an optimal listening experience.

POWER SUPPLY SECTION

12. POWER SOCKET

For use with the power cable provided. The power supply is of the full range type.



ATTENZIONE!

- Do not obstruct the amplifier cooling fins at the back. In the event of overheating, the audio volume is gradually reduced until the module is thermally stable. The level is automatically restored on reaching the correct operating temperature.
- In the event of malfunction, immediately turn off the power and disconnect the module from the mains. Contact an authorised service centre.
- Do not attempt to open the amplifier.
- Periodically check the connection cables to ensure they are in good condition.


2. FIRST POWER-UP

PACKAGE CONTENTS

On opening the IA504R amplifier package, check that no items are missing. The package contains:

- power cable
- IA504R amplifier
- 5x female Euroblock connectors (2x 6 poles 3.81mm pitch connectors, 1x 8 poles 3.81mm pitch connector and 2x 4 poles 5.08mm pitch connectors)
- quick start manual and warranty documentation

SIGNAL PROCESSING

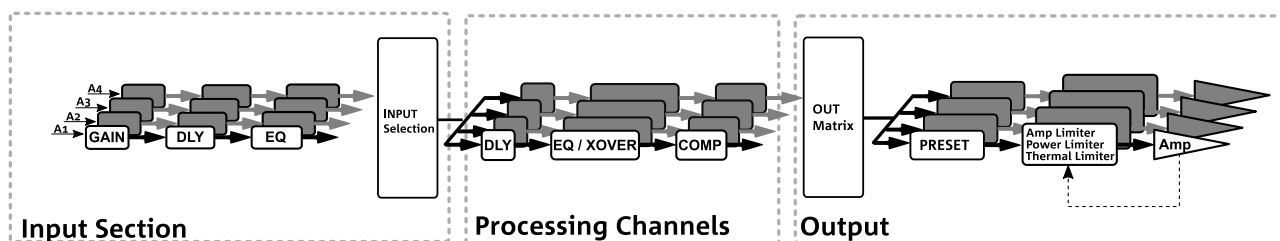

The signal processing is managed by the AURORA NET software; it is divided into the following sections from the audio source input to the speaker outputs: Input Section, Processing Channels and Output Section.


You can use the Input Section to set the input gain, delay and eq for the signals from the four analogue inputs; the input matrix (Input Selection) sends the signals to one or more processing channels. Delay, equalisation and compression can be applied to them. The output matrix accepts both pre- and post-processing channels and sends them to the power outputs. You can load presets created specially by dBTechnologies for its own passive speakers.

For further details, read the AURORA NET section in this manual.

3. AURORA NET

The AURORA NET software can be used to display and control all the parameters of the IA504R amplifier. Below there is an overview of the controls available when you load an instance of IA504R into your project on AURORA NET (Amplifiers section).

MONITORING

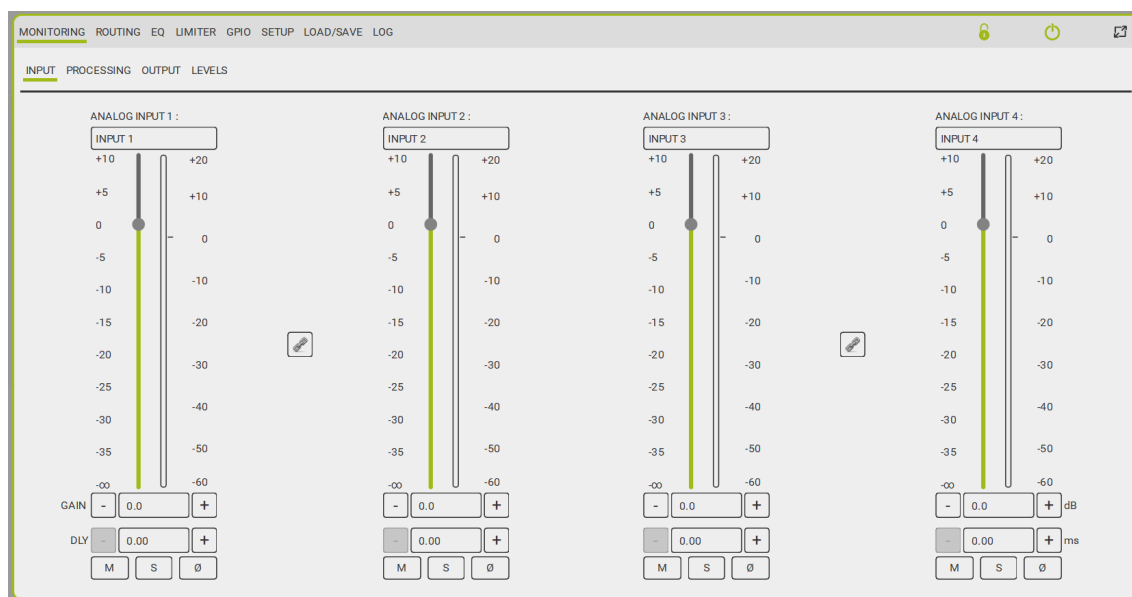

From the Input section, you can monitor the input signal levels, set the gain and delay time, solo, mute, invert the polarity and link channels 1-2 and 3-4 together. The Link control affects the entire processing chain. By default, Gain is set to 0 dB, Delay to 0 ms and the channels are not linked.



From the Processing section, you can monitor the signal levels and compression in the processing channels, solo, mute, invert the polarity, apply a delay and link channels A-B, B-C and C-D. The Link control affects the entire processing chain. The compressor meter refers to the compressor enabled in the Limiter => Processing Channels section.

By default, Gain is set to 0 dB, Delay to 0 ms and the channels are not linked.




From the Output section, you can view the amplifier output levels, the total compression, and mute the single channels.




The Levels section provides information about the signal levels and total compression at the inputs, post-processing and outputs, and the amplifier, DSP and cooling system temperatures.

ROUTING

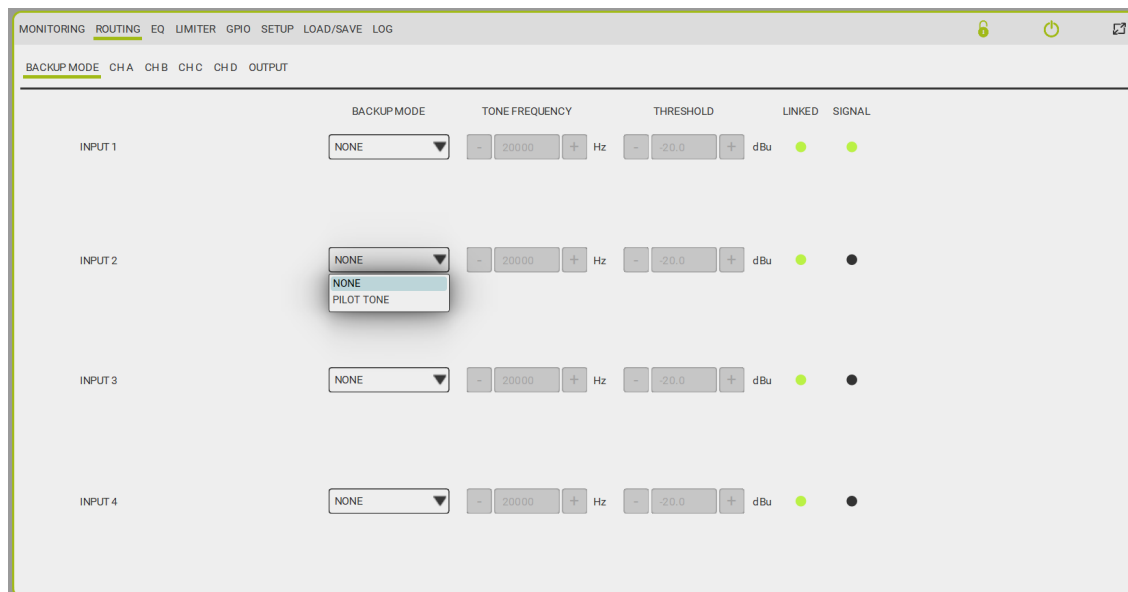


From the Backup Mode section, you can select the mode the amplifier uses to detect a signal at each input (set to None by default). This feature has a critical role in automatic input channel selection; take care to set the parameters correctly. When not using this function, set the “BackUp Mode” field to “NONE”.

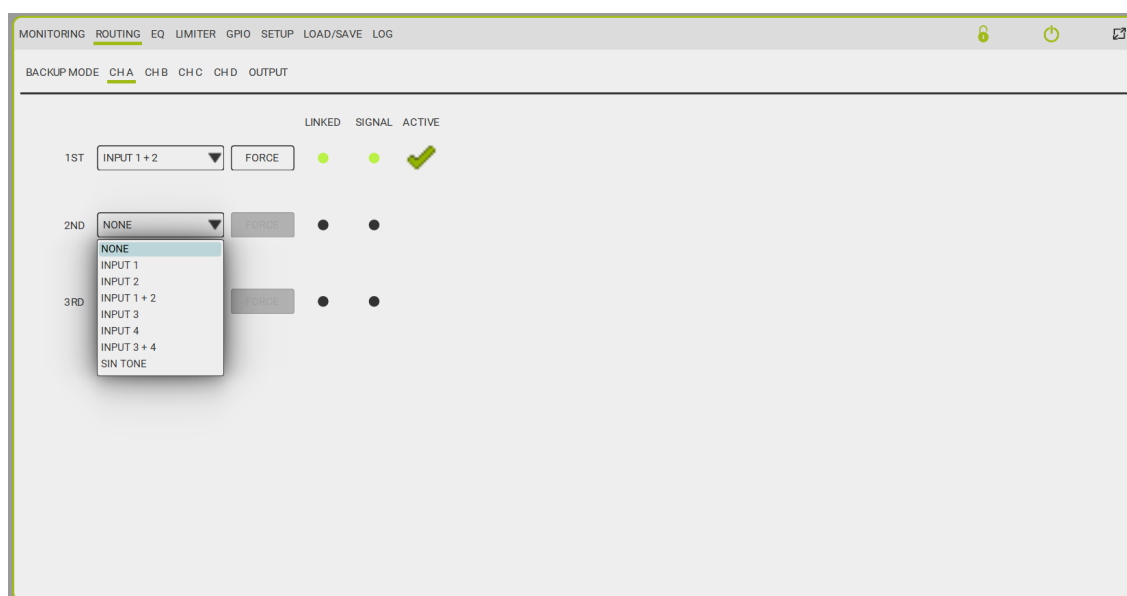

The matrix that assigns the input signals to the four processing channels is divided into CH A, CH B, CH C and CH D panels. Each processing channel can receive the inputs or a pilot tone; there are three possible priority levels:

- the amplifier detects the channel with the highest priority and selects it
- when the selected channel loses the Link status, it switches to the input with the lower priority

You can use the Force button to force the amplifier to select a specific input.

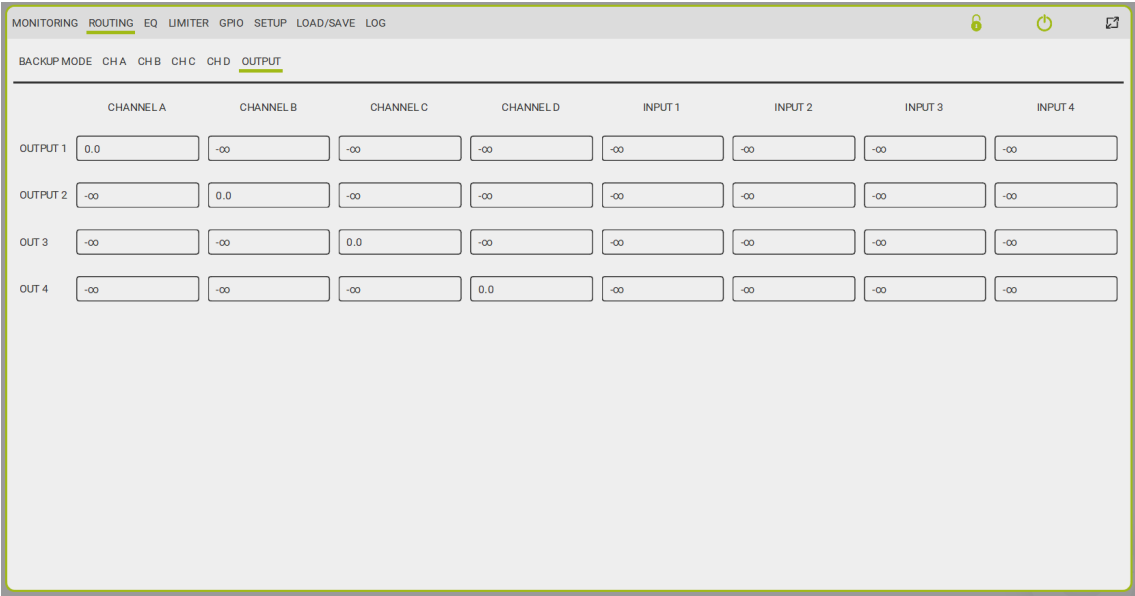

From the Output page, you can use the matrix to customise the routing to suit your needs. The Default routing configuration is as follows:

Routing Input

	CH A	CH B	CH C	CH D
1st	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4
2nd	NONE	NONE	NONE	NONE
3rd	NONE	NONE	NONE	NONE

Backup Mode is set to NONE by default.

Routing Output


- CH A => Out 1
- CH B => Out 2
- CH C => Out 3
- CH D => Out 4

EQ




EQ Input channels

You can pass the input signals through an equaliser with up to eight filters per channel, which can be chosen from the various types with editable cut-off frequency, gain and Q. The equaliser can also be applied to the Processing Channels, in which case up to 16 filters can be loaded per channel. The EQ is enabled with flat settings by default.

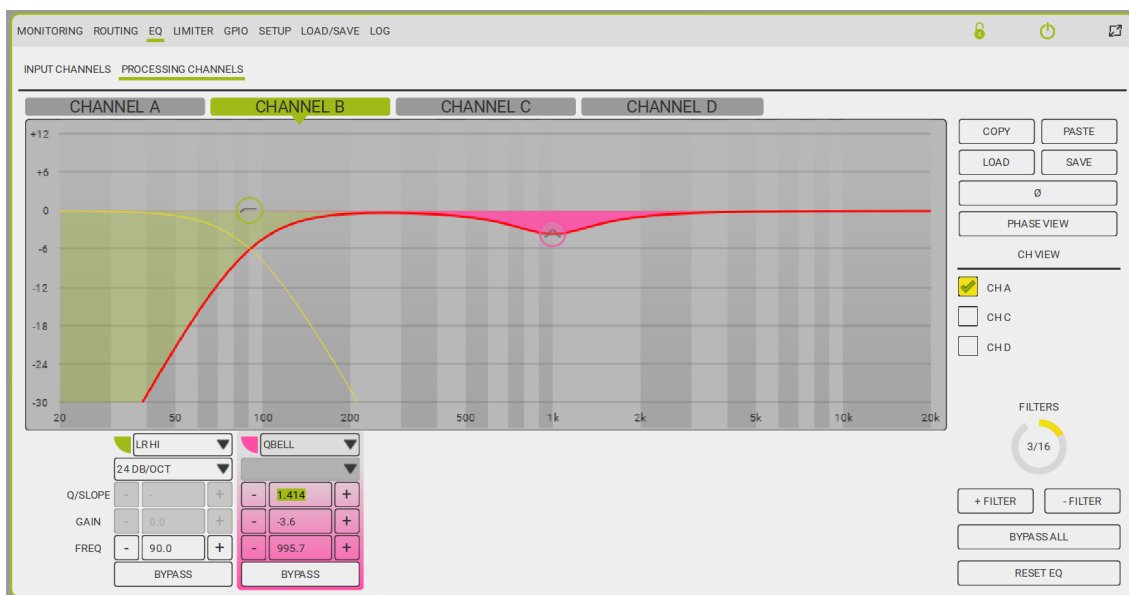

EQ Processing channels


LIMITER

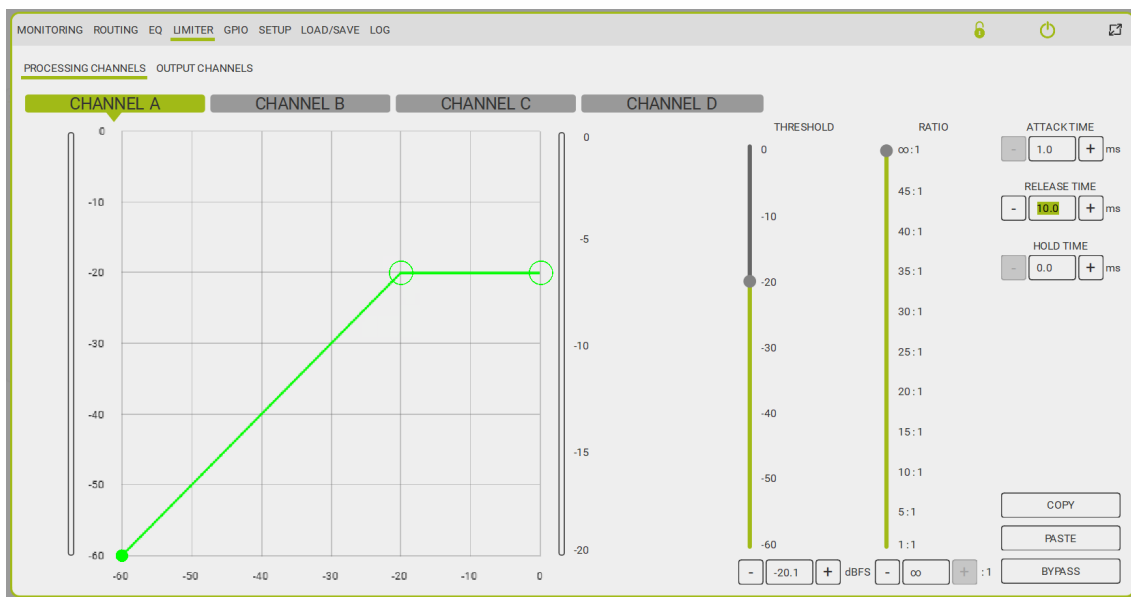

Limiter Input channels


You can pass the Processing Channels through a compressor/limiter, for which you can set the threshold, ratio, make up gain, and the attack, release and hold times. The output channels also have a limiter with the ratio pre-set to $\infty:1$; the limiter is disabled in the 70/100V output configuration and when a preset is loaded into the output section.

The Limiter is enabled with flat settings by default.

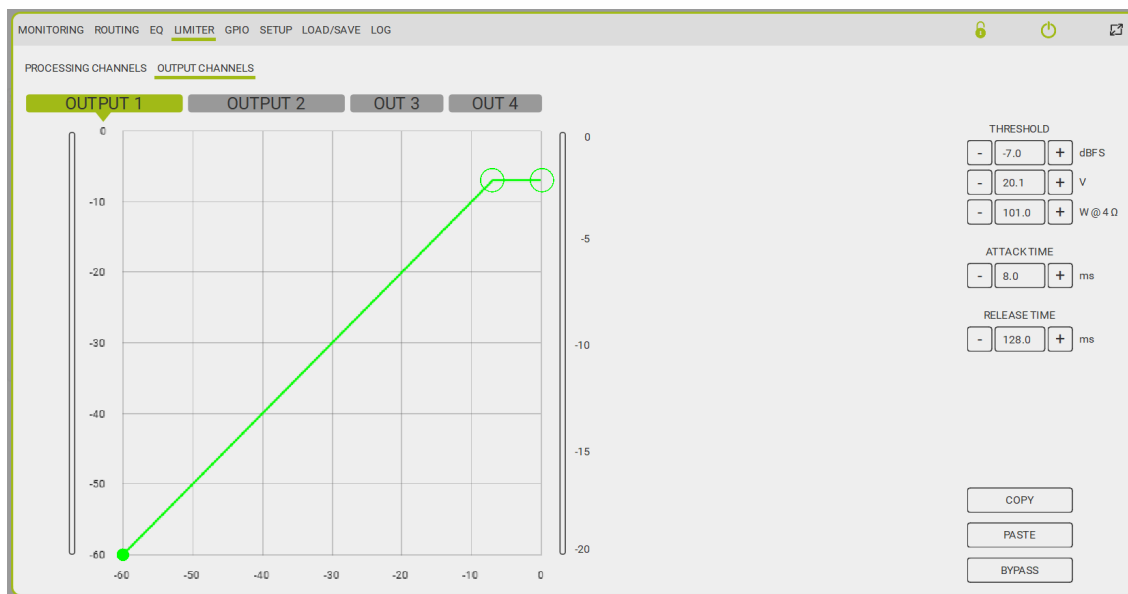


Limiter Processing channels

GPIO

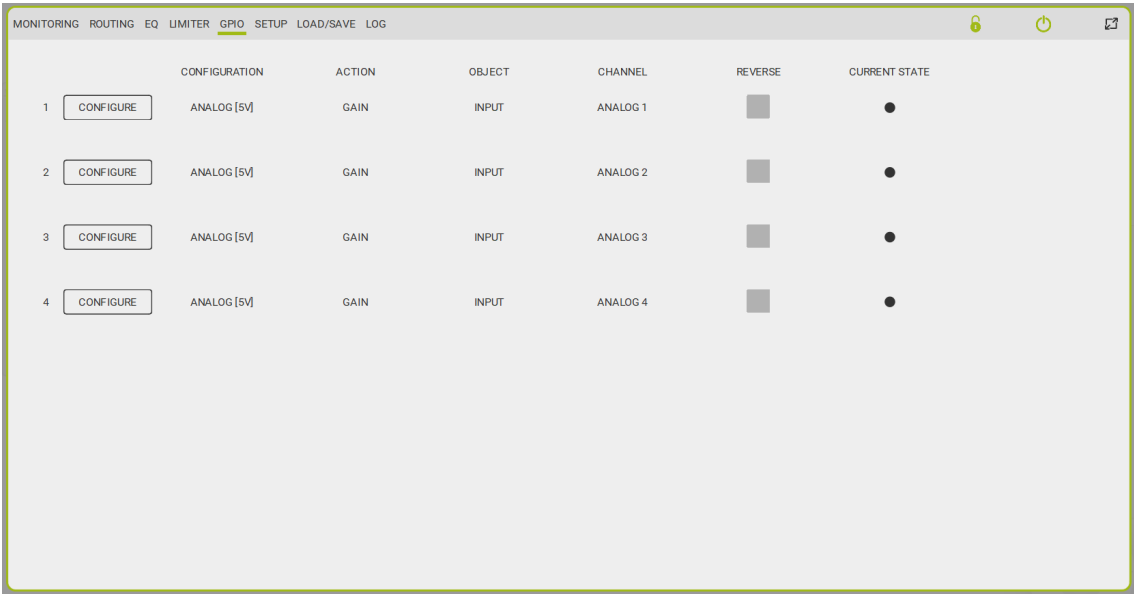

From the GPIO section, you can click the Configure button to customise the behaviour of the GPIO ports; some configuration examples are given in the [EXAMPLES OF USE](#) chapter in this manual.

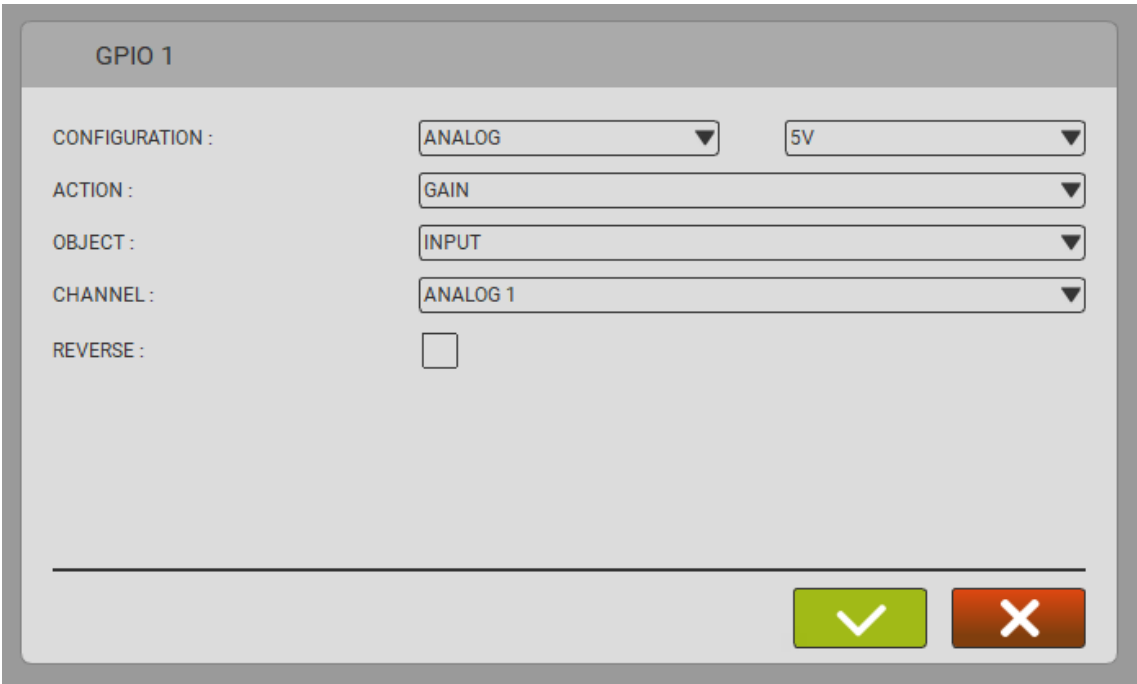

The default GPIO status is given below.

	Configuration	Action	Object	Channel	Reverse
GPIO 1	Analog	Gain	Processing	CH A	Yes
GPIO 2	Analog	Gain	Processing	CH B	Yes
GPIO 3	Analog	Gain	Processing	CH C	Yes
GPIO 4	Analog	Gain	Processing	CH D	Yes


SETUP

The Setup window is divided into three main sections: INPUT, OUTPUT, and SYSTEM. The INPUT section includes dropdown menus for INPUT 1-2 and INPUT 3-4 (both set to ANALOG), a SINE TONE level control (set to -20.0 dB), and a GROUND setting (set to FLOATING). The OUTPUT section shows three output configurations: OUTPUT 1 and OUTPUT 2 (both set to FLAT and 4 OHM) and OUTPUT 3-OUT 4 (set to FLAT and HI IMPEDENCE). Each output configuration has a CONFIGURE button. The SYSTEM section includes a NAME field (set to IA504R), a FW version (LB0.06.02), and an IDENTIFY button.

The Setup window lets you choose the input type (from the drop-down menu), configure the amplifier outputs and adjust the sine tone level. You can click the Configure button to load presets created by dBTechnologies (Out Mode menu), and select the output mode from Stereo, Bridge or 70/100V. By default, bridge is disabled and the output impedance is set to 4 Ohm.


The OUTPUT SETTINGS dialog box is used to configure the amplifier outputs. It features an OUT MODE dropdown menu (set to STEREO). Below this, there are two columns for OUTPUT 1 and OUTPUT 2. Each column has a SPEAKER SETUP section with a FLAT button, a LOAD button, and a dropdown menu for impedance (set to 4 OHM). At the bottom right, there are two large buttons: a green checkmark button and a red X button.

LOAD/SAVE

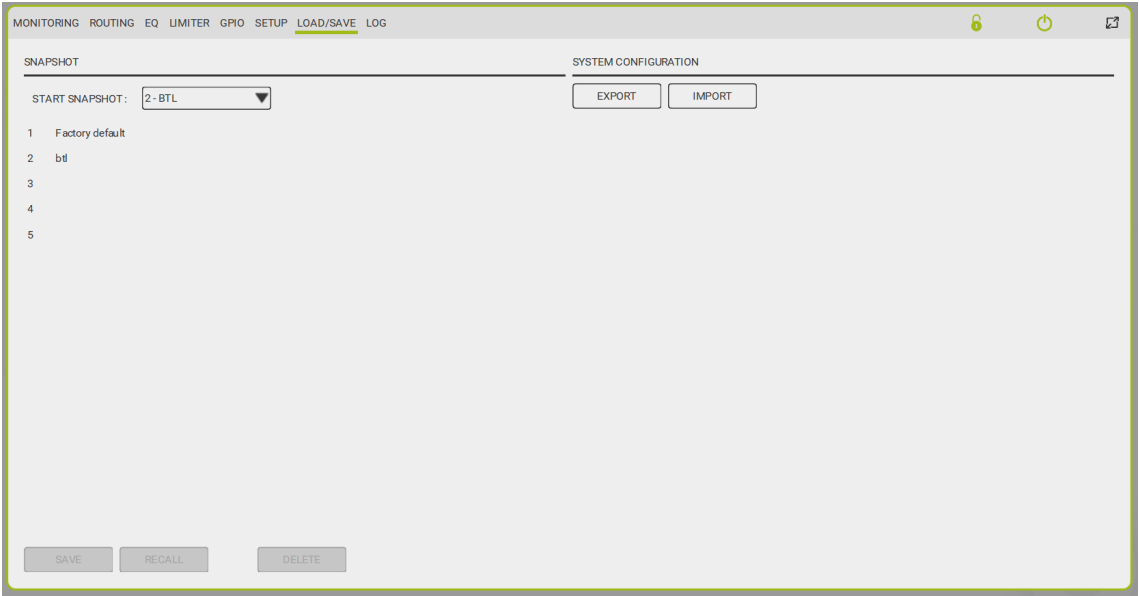


From the Load/Save window, you can set from which Snapshot to start the amplifier (Start Snapshot drop-down menu), and import and export the system configuration.

LOG

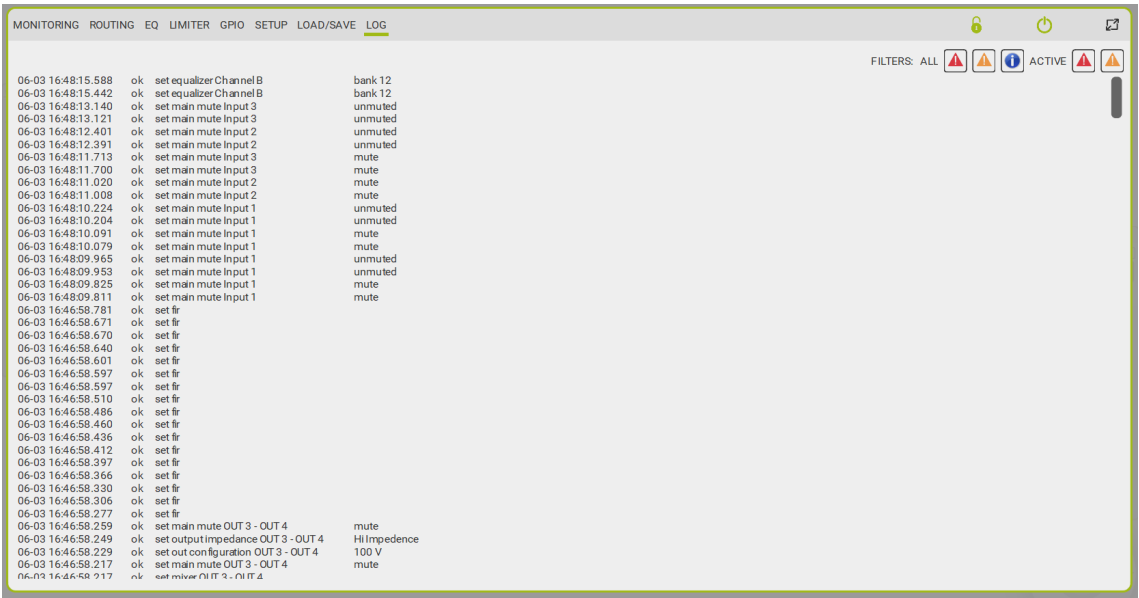


From the Log window, you can view a list of all operations performed on the amplifier from Aurora.

LOCK DEVICE

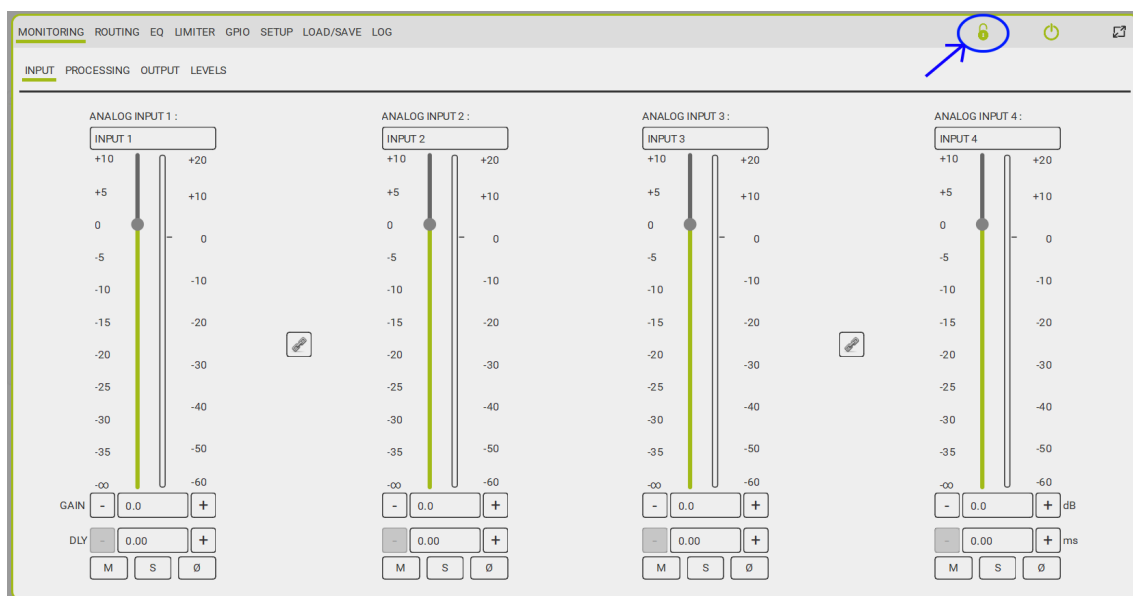

To open the Lock Device window, press the padlock at the top right of the main Aurora screen. You can lock/unlock Aurora pages from here.

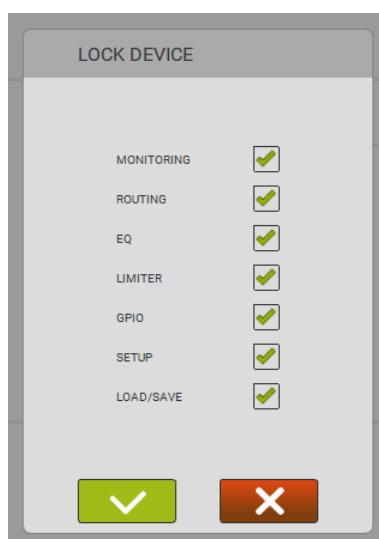


4. EXAMPLES OF USE

Below there are some common examples of how the IA504R amplifier can be used.

INPUT WIRING


BALANCED ANALOGUE INPUT

Connect the input signal positive, negative and ground to the corresponding pins on the amplifier input you want, as indicated by the label.

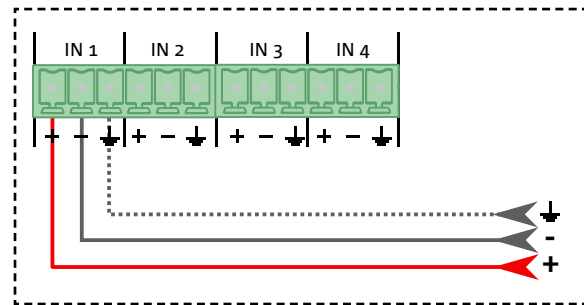

UNBALANCED ANALOGUE INPUT


Connect the signal positive and ground to the corresponding pins on the amplifier input.

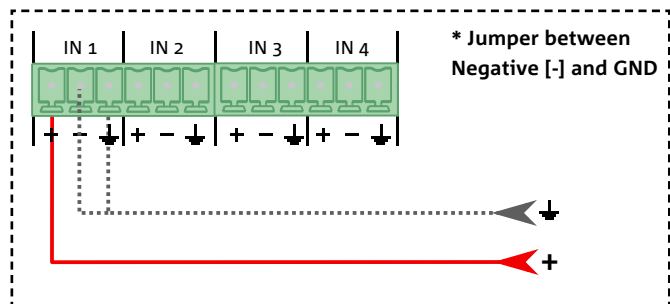

OUTPUT WIRING


STEREO SETUP

Connecting a pair of speakers in stereo mode. Load the correct setup from the Setup => Output section of AURORA NET. The impedance must be 4 Ohm or greater.

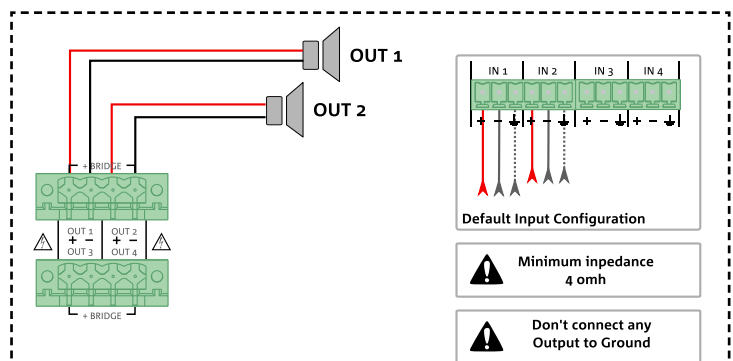


BRIDGE SETUP

Connecting one speaker in bridge mode. Load the correct setup from the Setup => Output section of AURORA NET. The impedance must be 8 Ohm or greater.

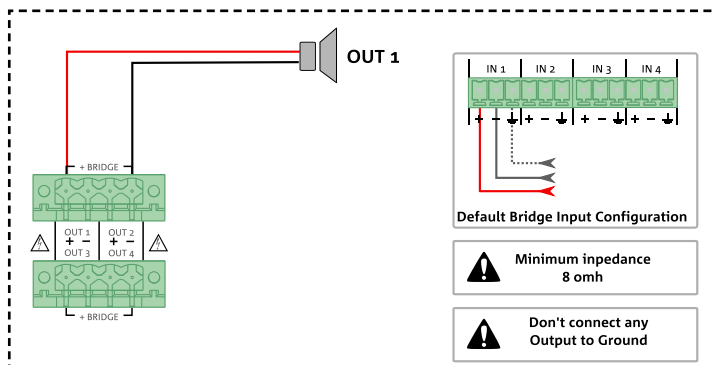

70/100V SETUP

Connecting a speaker in 70/100V mode. Load the correct setup from the Setup => Output section of AURORA NET.

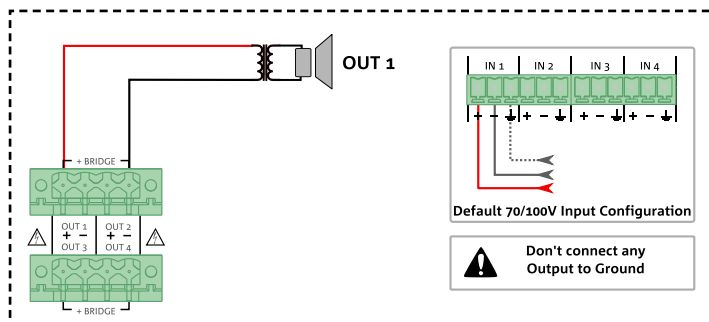


CAUTION!

- Do not connect the outputs to ground.

NETWORK WIRING

RDNET


Connecting and linking the control signal from the RDNet interface.

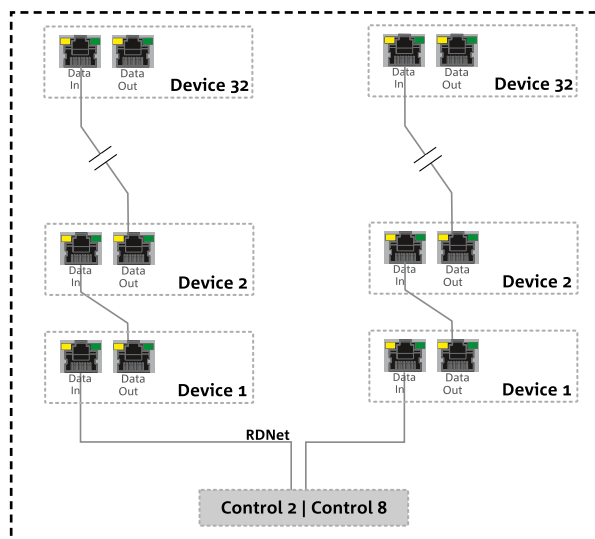

CONTROLS


STANDBY

Connecting a switch to put the amplifier in standby.
Contact closed => standby mode.

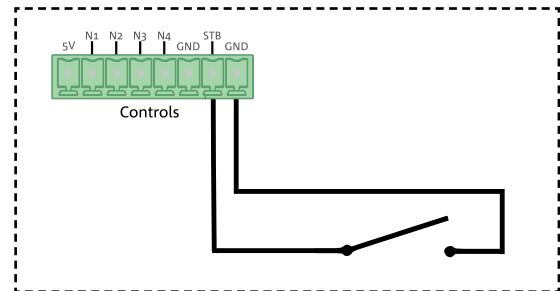


GPI - BUTTON/SWITCH CONNECTION

Connecting a button/switch powered by the IA504R amplifier (on the left) or powered externally (on the right). It is configured in the GPIO => Configure section of the AURORA NET software.

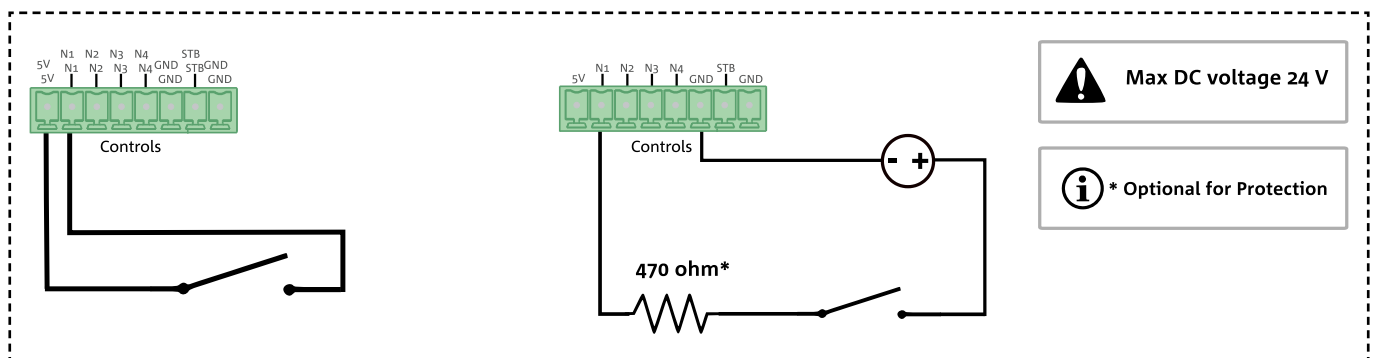


GPO - LED CONNECTION

Connecting a LED powered by the IA504R amplifier (on the left) or powered externally (on the right). It is configured in the GPIO => Configure section of the AURORA NET software.

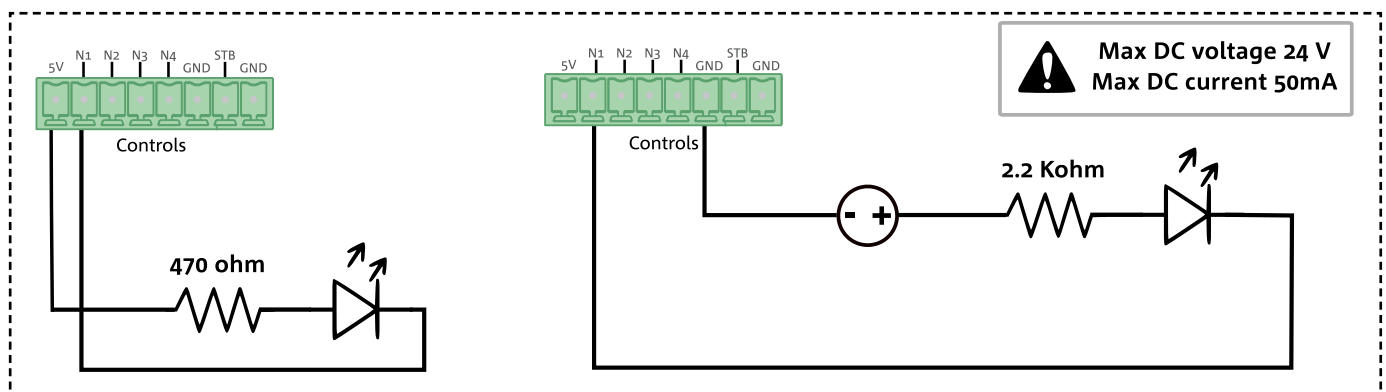


GPO - RELAY CONNECTION

Connecting a relay powered externally. It is configured in the GPIO => Configure section of the AURORA NET software.

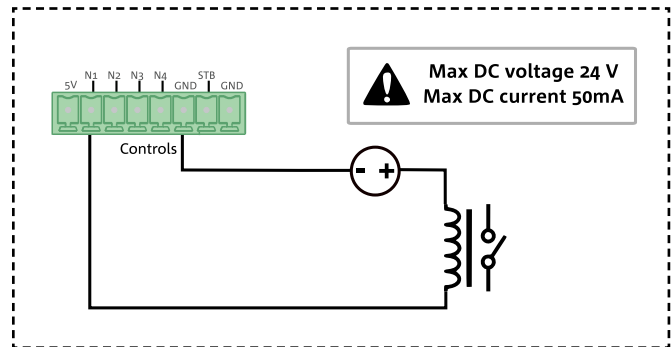


GPO - EXTERNAL DEVICE

Connecting an external device powered by the IA504R amplifier (on the left) or powered externally (on the right). It is configured in the GPIO => Configure section of the AURORA NET software.

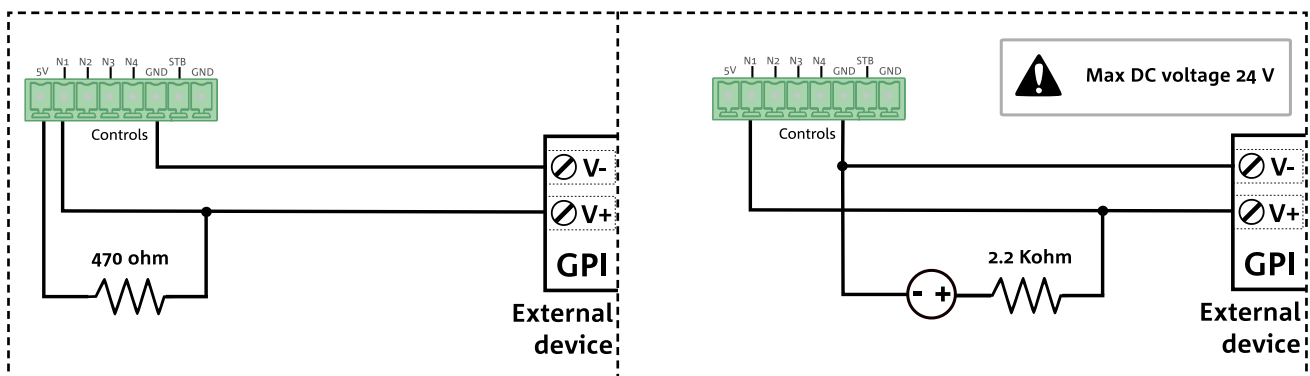

ANALOG - ROTARY CONNECTION


Connecting an analogue potentiometer powered by the IA504R amplifier (on the left) or powered externally (on the right). It is configured in the GPIO => Configure section of the AURORA NET software.

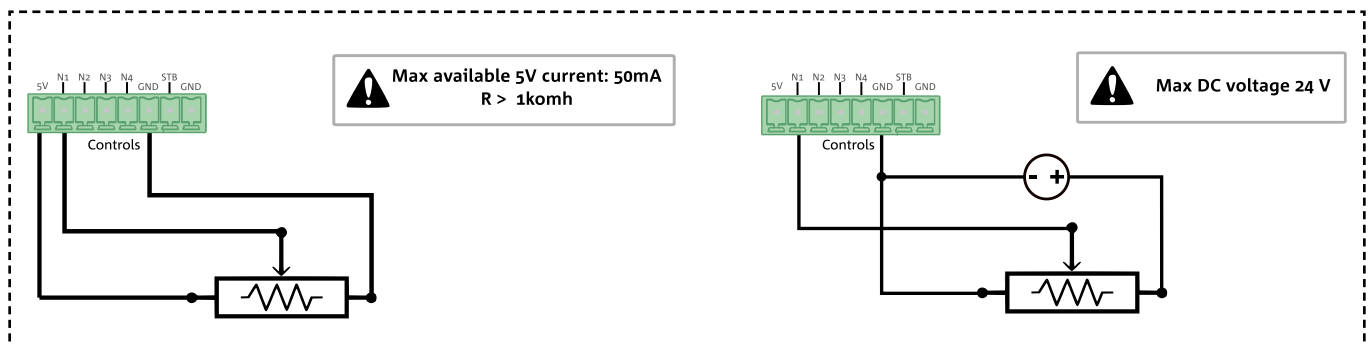

5. ACCESSORIES


The IA504R amplifier can be mounted in a half-rack or whole 19" rack unit. The RMK-1 kit of accessories is available for the various installations shown below; the kit consists of:

- 3x brackets for rack mounting one or two units (2 side brackets and 1 connection bracket)
- 2x brackets for table mounting
- 1x blanking panel for rack mounting a single unit.
- 4x M4x12 screws

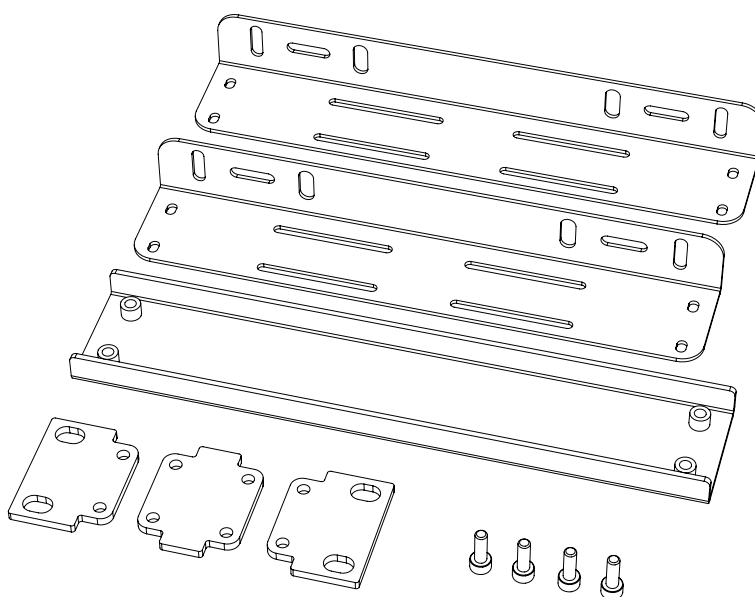


RACK MOUNTING

When mounting in a half rack, fasten the side brackets to the front panel of the amplifier.

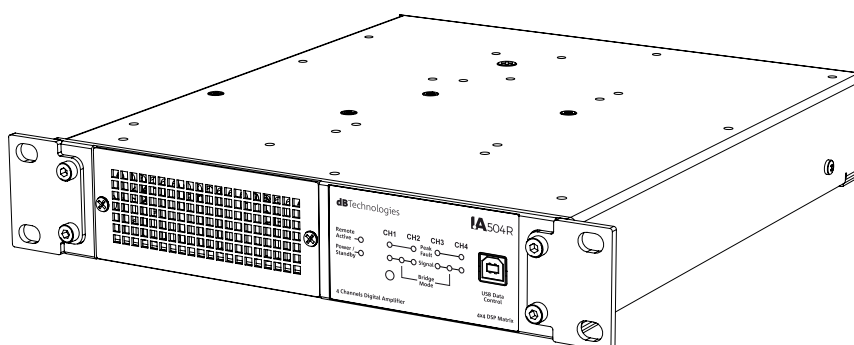

When mounting a single unit in a 19" rack, use the special blanking panel.

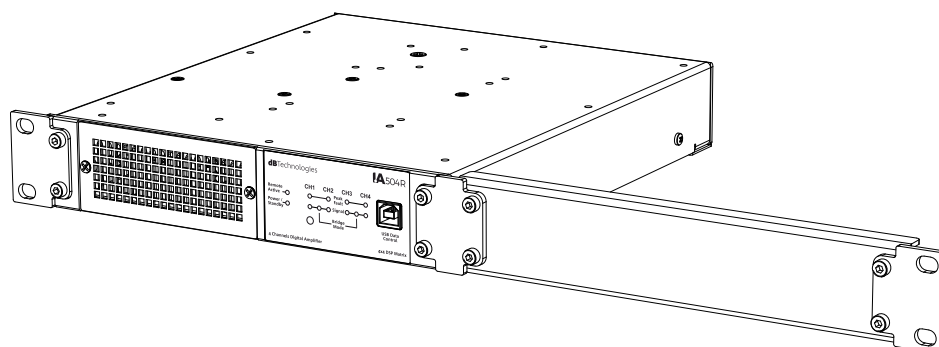

When mounting two units in a 19" rack, use the special connection bracket.



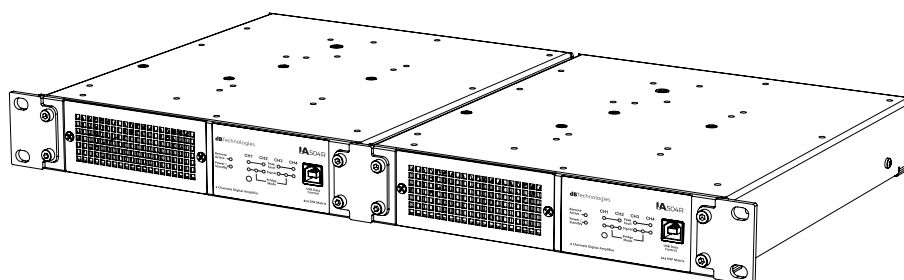



TABLE MOUNTING

To mount the amplifier on a table, screw the special brackets to the sides of the amplifier. The brackets can be oriented with the base facing upwards or downwards, as required.

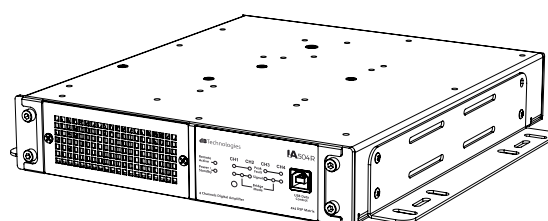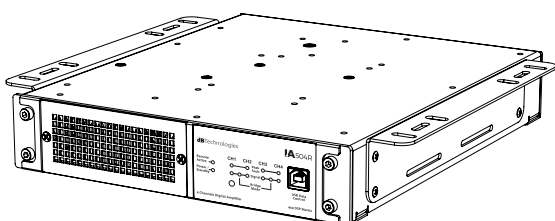

6. UPDATING THE FIRMWARE

It is very important to keep the product firmware updated to ensure full functionality. Periodically check the “[DOWNLOADS](#)” section of the <http://www.dbtechnologies.com> website.

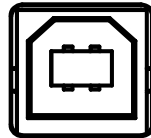

USB Data
Control

1. Download and install the USB BURNER MANAGER onto your computer from the “[SOFTWARE & CONTROLLER](#)” section.
2. Download the .zip file of the latest firmware for your product from the “[DOWNLOADS](#)” section.
3. Connect the product to the PC using a USB cable (not supplied) with the correct connector type (see this detail in the [AMPLIFIER AND CONTROL SECTION FEATURES](#) chapter).
4. Select “Open File” at the top right of the USB BURNER MANAGER screen.
5. Select the previously downloaded firmware file.
6. Follow the instructions shown on the screen.
7. Click “UPDATE”.

You can also update the IA504R firmware from the Firmware Update section of the AURORA NET software.

7. TROUBLESHOOTING

The amplifier does not power up:

1. Check that the system is connected to a working power supply.
2. Check that the power cable with 10A IEC connector is plugged in properly.
3. If the problem persists, contact an authorised service centre.

The amplifier turns on but does not produce any sound:

1. Check that the audio signal inputs are connected correctly.
2. Check that the connection cables are not damaged.
3. Check that the audio source is on and clearly shows an output signal.

The sound from the amplifier is distorted:

1. Check the signal level from the audio source.
2. If the Peak/Fault LED lights on one or more channels, the signal may already be distorted before it reaches the speakers. In this case, adjust the output level.
3. Check that the speaker connection cables are not damaged. If they are, replace them (a damaged cable may cause signal loss or alteration).

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL

Type:	Digital amplifier
-------	-------------------

ACOUSTIC DATA

Frequency response [8 Ohm]:	20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
Amplifier gain:	31 dB
Signal/noise ratio:	> 103 dB(A)
Input sensitivity:	+4 dBu
Maximum input level:	+18 dBu
Crosstalk:	100 dB
Input impedance:	20 kOhm

AMPLIFIER

Amplification class:	Class D
Max. power for a single channel (peak):	425 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 619 W @ 8 Ω (bridge)
Max power for a single channel (RMS):	280 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 280 W @ 8 Ω (bridge) 250 W @ 70V 240 W @ 100V
Max. power for all channels (peak):	225 W @ 4 Ω 180 W @ 8 Ω 125 W @ 16 Ω 440 W @ 8 Ω (bridge)
Max. power for all channels (RMS):	70 W @ 4 Ω 70 W @ 8 Ω 70 W @ 16 Ω 140 W @ 8 Ω (bridge) 140 W @ 70V 140 W @ 100V
Maximum RMS power:	280 W @ 230 VAC 250 W @ 120 VAC
Cooling:	Fan (from front to rear)

PROCESSOR

A/D D/A converter:	24 bit / 48 kHz
Limiter:	Dual Active Peak, RMS, Thermal

USER INTERFACE

Presets:	Flat, dB Technologies speaker, User preset
Controls:	Reset button

INPUTS AND OUTPUTS

Audio inputs:	4x Analogue (Euroblock)
Audio outputs:	4x Analogue (Euroblock)
USB (control/firmware update):	Type B USB

POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

Power consumption at 1/8 power in medium use conditions (*):	0.36 A (220-240V~) - 0.66 A (100-120V~)
Power consumption at 1/3 power in medium use conditions (**):	0.7 A (220-240V~) - 1.4 A (100-120V~)
Power consumption with speaker on but no signal (idle):	0.16 A (220-240V~) - 0.25 A (100-120V~)
Inrush current:	3.8 A

*** NOTE FOR THE INSTALLER:** Values refer to 1/8 power under normal operating conditions (music program with rare or no clipping). For any configuration type, we recommend considering them to be the minimum values for dimensioning.

**** NOTE FOR THE INSTALLER:** Values refer to 1/3 power under heavy operating conditions (music program with frequent clipping and limiting). We recommend dimensioning in accordance with these values for professional installations and tours.

DIMENSIONS AND WEIGHT

Width:	222 mm (8.7 inch.)
Height:	44 mm (1.7 inch.)
Depth:	256 mm (10.1 inch.)
Weight:	1.82 kg (4.01 lbs.)

Product features, specifications and appearance are subject to change without prior notice. dBTechnologies reserves the right to make changes or improvements in design or manufacturing without any obligation to change or improve previously manufactured products.



A.E.B. Industriale Srl
Via Brodolini, 8
Località Crespellano
40053 VALSAMOGGIA
BOLOGNA (ITALIA)

Tel +39 051 969870
Fax +39 051 969725

www.dbtechnologies.com
info@dbtechnologies-aeb.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE HINWEISE	57
WILLKOMMEN!	57
KURZBESCHREIBUNG	57
HINWEISE FÜR DEN BENUTZER	57
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	58
EIGENSCHAFTEN DES VERSTÄRKER- UND STEUERBEREICHS	58
EINGANGS, AUSGANGS UND STEUERBEREICH	59
STROMVERSORGUNGSTEIL	60
2. ERSTE INBETRIEBNAHME	61
LIEFERUMFANG	61
SIGNAL PROCESSING	61
3. AURORA NET	61
MONITORING	62
ROUTING	64
EQ	66
LIMITER	67
GPIO	68
SETUP	69
LOAD/SAVE	70
LOG	70
LOCK DEVICE	71
4. VERWENDUNGSBEISPIELE	72
EINGANGSVERKABELUNG	72
SYMMETRISCHER ANALOGEINGANG	72
UNSYMMETRISCHER ANALOGEINGANG	72
AUSGANGSVERKABELUNG	72
STEREO SETUP	72
BRIDGE SETUP	73
70/100V SETUP	73
NETZWERKVERKABELUNG	73
RDNET	73
CONTROLS	74
STANDBY	74
GPI - TASTENANSCHLUSS	74
GPO - LED ANSCHLUSS	74
GPO - RELAIS-ANSCHLUSS	75
GPO - EXTERNES GERÄT	75
ANALOG - DREHSCHALTER-ANSCHLUSS	75
5. ZUBEHÖR	76
RACKMONTAGE	76
WANDMONTAGE	77
6. FIRMWAREAKTUALISIERUNG	78
7. FEHLERBEHEBUNG	78
8. TECHNISCHE DATEN	79
ALLGEMEINES	79
AKUSTISCHE DATEN	79
VERSTÄRKER	79
PROZESSOR	80
BENUTZEROBERFLÄCHE	80
EIN- UND AUSGÄNGE	80
DATEN ZUR STROMVERSORGUNG	80
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	80

1. ALLGEMEINE HINWEISE

WILLKOMMEN!

Danke, dass Sie ein Produkt erworben haben, das von dBTechnologies in Italien entworfen und entwickelt wurde! Dieser professionelle Verstärker ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Innovation im Bereich der Soundsysteme. Er bietet fortschrittliche Lösungen in Sachen Akustik und Elektronik sowie im Hinblick auf die Materialauswahl.

KURZBESCHREIBUNG

IA504 ist die neue Reihe von Digitalverstärkern, die von dBTechnologies für die Ansteuerung passiver Audiosysteme in Festinstallationen entworfen und hergestellt wurden. Die Serie beinhaltet zwei Modelle, die sich in Konnektivität und Ausstattung unterscheiden. IA504R ist die RDnet-Version, mit der Sie analoge Audiosignale in Ein- und Ausgang mit einer Steuerung über RDnet-Hardwareschnittstellen verwalten können. Hauptfeatures:

- kompakte Abmessungen im halben Rackformat
- alle Steuerungen sind über AURORA NET Software verwaltbar
- leistungsstarker interner DSP
- Presets zur Optimierung des Ansprechverhaltens von passiven Lautsprechern von dBTechnologies
- vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten über die interne Matrix

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER


Für die optimale Nutzung Ihres IA504R raten wir Ihnen:

- die in der Packung enthaltene Quick Start-Anleitung sowie diese Bedienungsanleitung vollständig zu lesen und sie über die gesamte Lebensdauer des Produktes aufzubewahren.
- Registrierung des Produktes auf der Website <http://www.dbtechnologies.com> unter „SUPPORT“.
- die neueste Firmware von der Website <http://www.dbtechnologies.com> im Bereich „DOWNLOADS“ (siehe Kapitel [FIRMWAREAKTUALISIERUNG](#)) herunterzuladen und zu installieren.
- den Kaufbeleg und die GARANTIE aufzubewahren (Benutzerhandbuch, „Abschnitt 2“).

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Digitalverstärker IA504R zeichnet sich durch optimiertes Gewicht und kompakte Abmessungen aus. Er kann dank speziellem Zubehör in halben Racks oder in Standard-Racks installiert werden. Er hat ein Gewicht von 1,82 kg. Abmessungen:

222 mm (B) x 44 mm (H) x 256,5 mm (T).

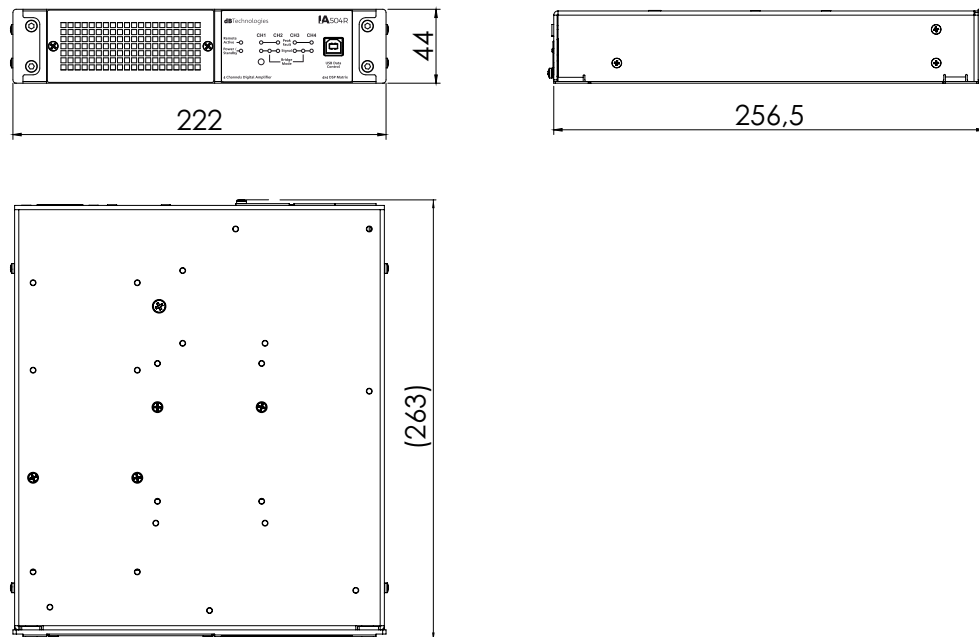

EIGENSCHAFTEN DES VERSTÄRKER- UND STEUERBEREICHES

Der Class-D-Digitalverstärker neuer Generation IA504R liefert eine Gesamt-Verstärkerleistung von 500 W RMS. Die AD/DA-Umwandlung beträgt 48 kHz - 24 Bit. Die Anschlüsse ermöglichen eine flexible Adressierung und umfassen:


- vier symmetrische analoge Audioeingänge am 3,81 mm Euroblock-Steckverbinder
- vier Leistungsausgänge im 5,08 mm Euroblock-Format
- Zwei RDnet-Anschlüsse am RJ45-Stecker
- USB-Anschluss
- vier konfigurierbare GPIO-Anschlüsse (General Purpose Input/Output)
- Standby-Eingang

ACHTUNG!



- Das Modul vor Feuchtigkeit schützen.
- Keinesfalls versuchen, den Verstärker eigenmächtig zu öffnen.
- Bei Funktionsstörungen sofort die Stromversorgung unterbrechen, das Modul vom Netz trennen und eine autorisierte Servicestelle kontaktieren.

EINGANGS, AUSGANGS UND STEUERBEREICH

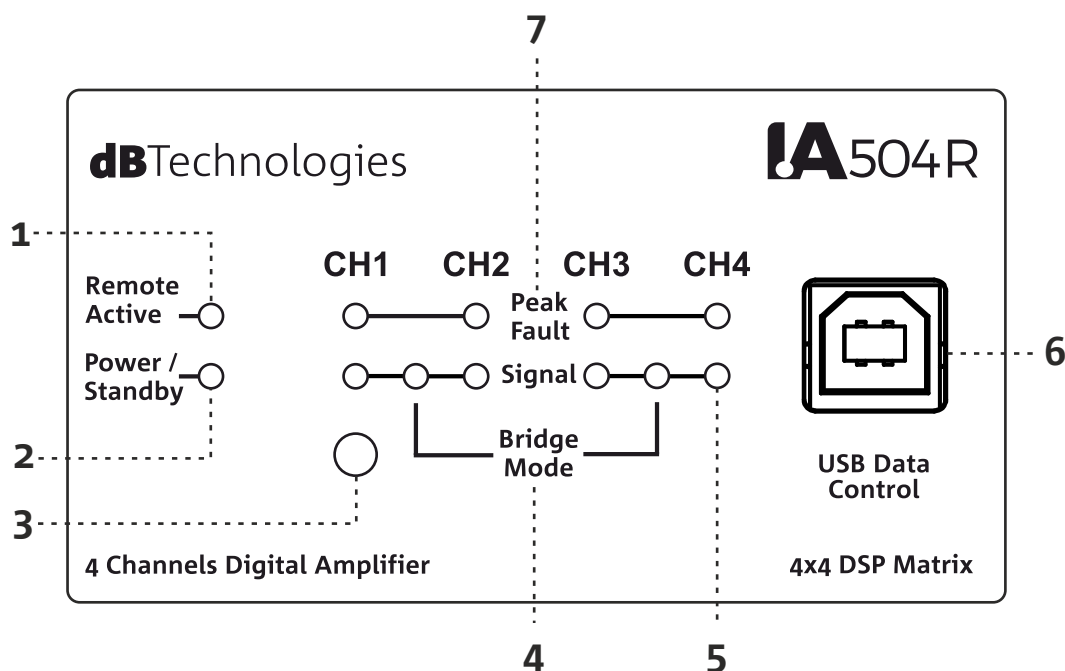**1. REMOTE ACTIVE LED**

Ein dauerhaftes Leuchten dieser LED zeigt an, dass die RDNNet- oder USB-Verbindung aktiv ist; ein Blinken zeigt eine Verstärkerwarnung an.

2. POWER/STANDBY LED

Ein dauerhaftes Leuchten dieser LED liefert einen Hinweis zum Verstärkerstatus; ein Blinken zeigt an, dass der Verstärker in Standby ist.

3. RESET BUTTON

Wird diese Taste länger als drei Sekunden gedrückt, wird der Verstärker neu gestartet. Wird sie länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten, wird der Verstärker auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

4. BRIDGE MODE

Diese LEDs zeigen den Betrieb der Kanäle 1-2 und 3-4 im Bridge-Modus an.

5. SIGNAL


Diese LED zeigt das Vorhandensein eines Signals auf einem der vier Ausgangskanäle an.

6. USB DATA CONTROL

Mit diesem Standard-USB-Typ B-Anschluss können Sie die Einheit mit der AURORA NET-Software steuern und die Firmwareaktualisierung über den USB BURNER MANAGER durchführen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website <http://www.dbtechnologies.com> in Bereich „**DOWNLOADS**“ und im Kapitel **FIRMWAREAKTUALISIERUNG**.

7. PEAK FAULT

Diese LED signalisiert die Aktivierung des Limiters des Ausgangspegels. Sie signalisiert ebenfalls Fehlfunktionen des Verstärkers und des spezifischen Kanals.

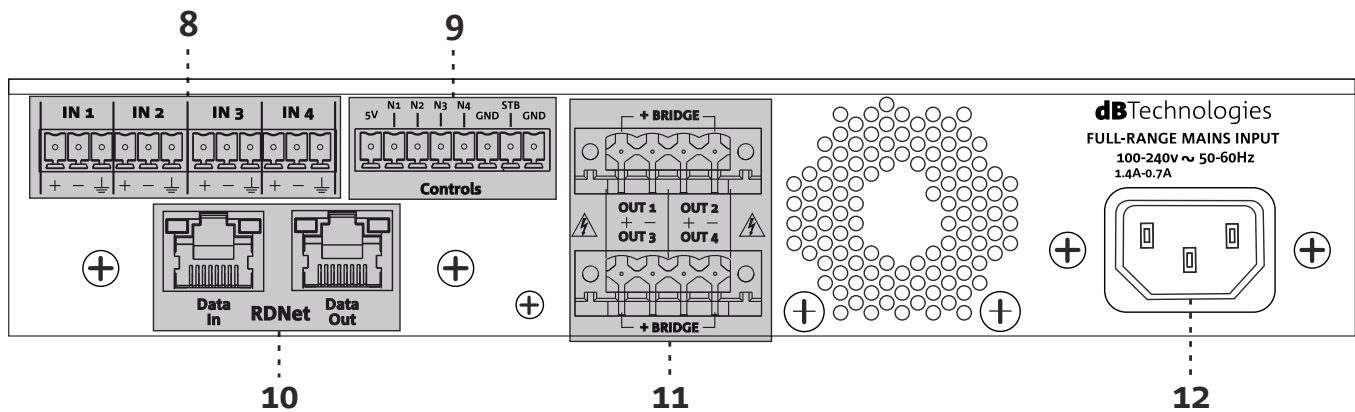

8. ANALOGE AUDIOEINGÄNGE

Analoge Audioeingänge am 3,81mm Euroblock-Steckverbinder.

9. CONTROLS

Anschlüsse im Euroblock 3,81-mm-Format, die als GPI, GPO, analog und als dedizierter Stand-by-Eingang verwendbar sind. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel GPIO in diesem Handbuch.

10. RNET-ANSCHLÜSSE

Anschluss im RJ45-Format zur Verstärkersteuerung über Hardware-Schnittstellen RNet Control 2 oder RNet Control 8.

11. POWER OUTPUT

Leistungsausgänge am 5,08 mm Euroblock-Steckverbinder. Die nutzbare Ausgangsimpedanz beträgt 4, 8 oder 16 Ohm im Einkanalbetrieb oder 8 oder 16 Ohm im Bridge-Modus, es ist möglich, 100V- oder 70V-Systeme anzusteuern. dB Technologies hat proprietäre Passiv-Lautsprecher-Presets entwickelt, die über die AURORA NET-Software für ein optimales Hörerlebnis geladen werden können.

STROMVERSORGUNGSTEIL

12. NETZBUCHSE

Ermöglicht den Anschluss des mitgelieferten Netzkabels. Full-Range-Stromversorgung.



WARNUNG!

- Die hinteren Kühlrippen des Verstärkers nicht abdecken. Bei Überhitzung sinkt die Wiedergabelautstärke allmählich ab, bis die Modultemperatur stabil ist. Bei Wiedererreichen der richtigen Betriebstemperatur wird die Lautstärke automatisch wieder eingestellt.
- Bei Funktionsstörungen sofort die Stromversorgung unterbrechen und das Modul vom Netz trennen. Wenden Sie sich bitte an ein offizielles Service-Center.
- Keinesfalls versuchen, den Verstärker eigenmächtig zu öffnen
- Den ordnungsgemäßen Zustand der Anschlusskabel regelmäßig überprüfen


2. ERSTE INBETRIEBNAHME

LIEFERUMFANG

Beim Öffnen sicherstellen, dass der Packungsinhalt des des Verstärkers IA504R vollständig ist. Die Packung enthält:

- Netzkabel
- Verstärker IA504R
- 5x Euroblock-Buchsen (2x 6 polig 3.81mm, 1x 8 polig 3.81mm und 2x 4 polig 5.08mm)
- Quick Start Anleitung und Garantieunterlagen

SIGNAL PROCESSING

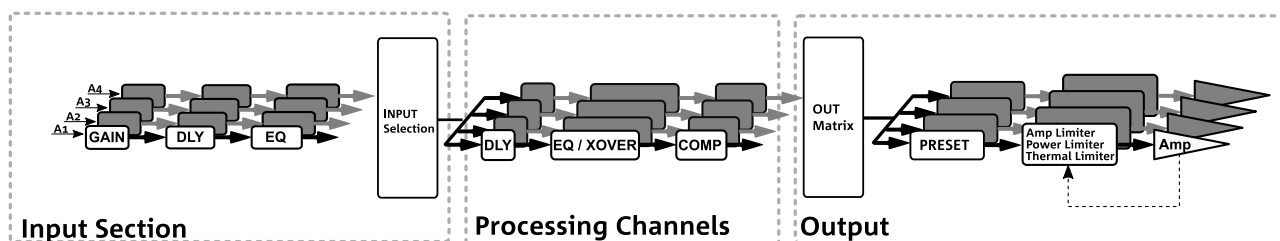

Die Signalverarbeitung wird von der AURORA NET-Software verwaltet; vom Eingang der Audioquelle bis zum Ausgang zu den Lautsprechern ist sie in die Bereiche Input Section, Processing Channels und Output Section unterteilt.


Von der Input-Sektion aus kann der Benutzer die Eingangsverstärkung, das Delay und den EQ der von den vier analogen Eingängen kommenden Signale einstellen; die Eingangsmatrix (Input Selection) ermöglicht es, die Signale an einen oder mehrere Verarbeitungskanäle zu senden. Auf diese können Delay, Equalizer und Kompression angewandt werden. Die Ausgangsmatrix akzeptiert sowohl Pre- als auch Post-Processing-Kanäle und sendet sie an die Power Output Ausgänge. Der Benutzer kann speziell von dB Technologies erstellte Presets für proprietäre Passiv-Lautsprecher laden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über AURORA NET in diesem Handbuch.

3. AURORA NET

Über die AURORA NET Software kann der Benutzer alle Parameter des IA504R-Verstärkers anzeigen und steuern. Es folgt eine Übersicht über die Bedienelemente, die der Benutzer vorfindet, wenn er eine Instanz von IA504R (Bereich Amplifiers) in sein Projekt auf AURORA NET hochlädt.

MONITORING

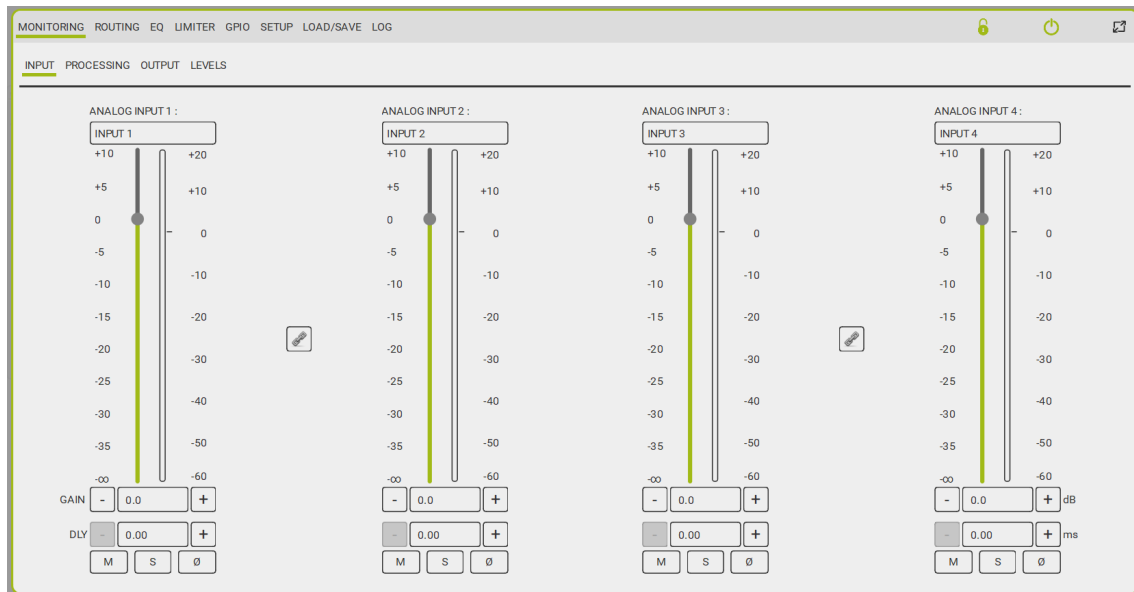

Von der Input-Sektion aus ist es möglich, den Pegel der Eingangssignale zu überwachen, Gain und Verzögerungszeit einzustellen, auf Solo oder Mute zu schalten, die Polarität umzukehren und die Kanäle 1-2 und 3-4 miteinander zu verbinden. Der Link-Befehl wirkt sich auf die gesamte Prozessorkette aus. Standardmäßig ist Gain auf 0 dB, Delay auf 0 ms eingestellt und die Verbindung zwischen den Kanälen ist nicht aktiv.




Von der Processing-Sektion aus ist es möglich, den Pegel und die Kompression der Signale in den Verarbeitungskanälen zu überwachen, auf Solo oder Mute zu schalten, die Polarität umzukehren, die Verzögerung einzustellen und die Kanäle A-B-, B-C und C-D zu verbinden. Der Link-Befehl wirkt sich auf die gesamte Prozessorkette aus. Die Kompressoranzeige bezieht sich auf den Kompressor, der im Bereich Limiter => Processing Channels aktiviert wird.

Standardmäßig ist Gain auf 0 dB, Delay auf 0 ms eingestellt und die Verbindung zwischen den Kanälen ist nicht aktiv.




In der Output-Sektion kann der Benutzer den Pegel der Verstärkerausgänge und den Grad der Kompression einsehen und die einzelnen Kanäle stummschalten.

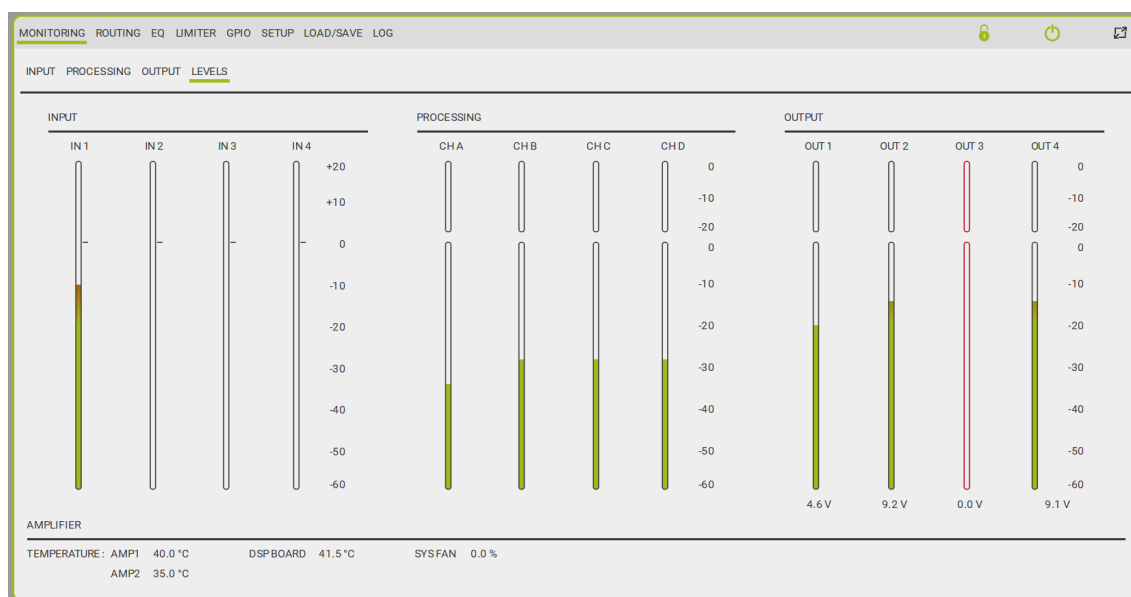


Die Levels-Sektion enthält Informationen über den Pegel und den Grad der Kompression von Eingangs-, Nachbearbeitungs- und Ausgangssignalen, die Verstärkertemperatur, den DSP und das Kühlsystem.

ROUTING

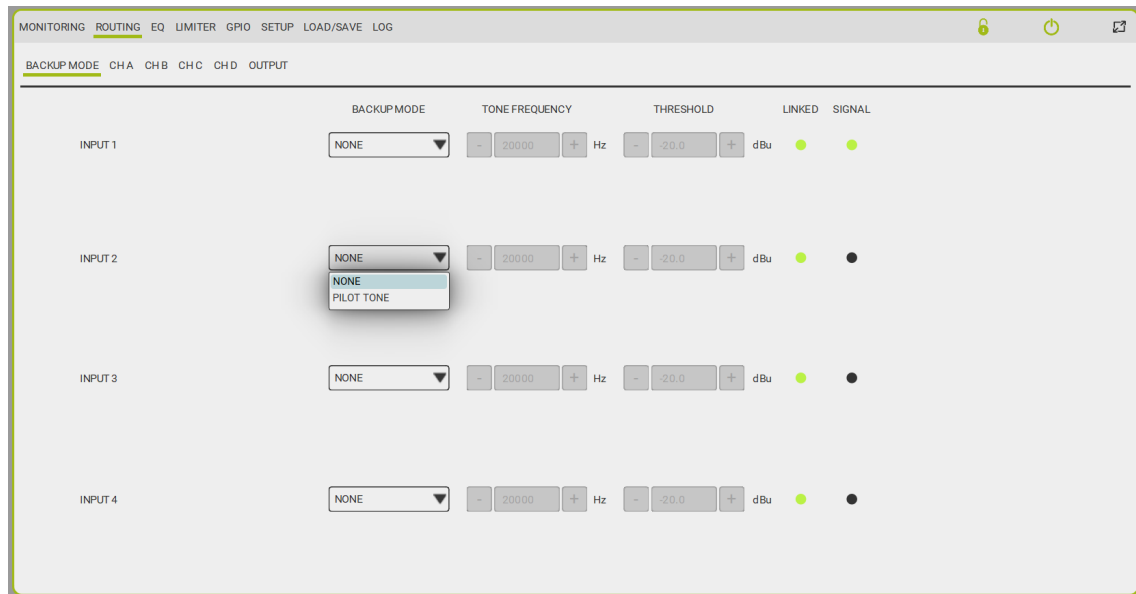

In der Sektion Backup Mode können Sie den Modus auswählen, mit dem der Verstärker an jedem Eingang das Vorhandensein oder Fehlen eines Signals erkennt (standardmäßig auf None eingestellt). Diese Funktion spielt eine grundlegende Rolle bei der automatischen Auswahl der Eingangskanäle. Achten Sie auf eine richtige Einstellung der Parameter. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden, setzen Sie das Feld „BackUp Mode“ auf „NONE“.

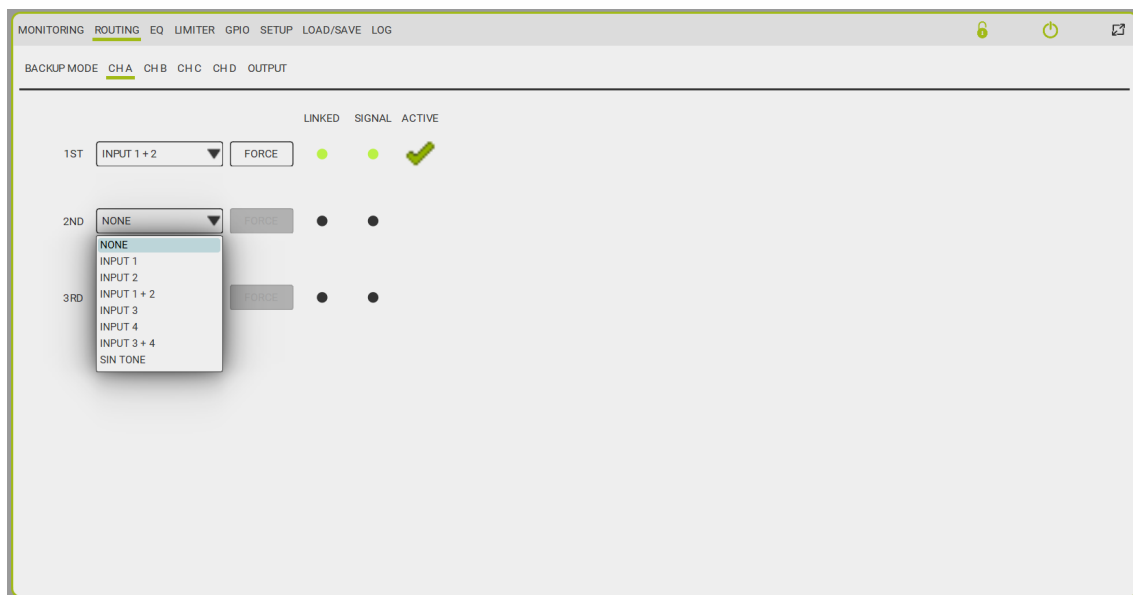

Die Matrix für die Zuordnung der Eingangssignale zu den vier Verarbeitungskanälen ist in CH A-, CH-B-, CH-C- und CH-D-Panels unterteilt. Jeder Verarbeitungskanal kann im Eingang die Inputs oder den Pilotton akzeptieren. Es können drei Prioritätsstufen festgelegt werden:

- der Verstärker sucht den Kanal mit der höchsten Priorität und wählt ihn aus
- wenn der ausgewählte Kanal den Link-Status verliert, wechselt er zum Eingang mit niedrigerer Priorität

Der Benutzer kann die Auswahl eines Eingangs mit der Force-Taste erzwingen und den Verstärker auf die Auswahl eines Festeingangs festlegen.

Auf der Seite Output können Sie das Routing über die Matrix an Ihre Anforderungen anpassen. Die Standard-Routing-Konfiguration sieht vor:

Routing Input

	CH A	CH B	CH C	CH D
1st	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4
2nd	NONE	NONE	NONE	NONE
3rd	NONE	NONE	NONE	NONE

Der Backup Mode ist standardmäßig auf NONE eingestellt.

Routing Output


CH A => Out 1

CH B => Out 2

CH C => Out 3

CH D => Out 4

EQ

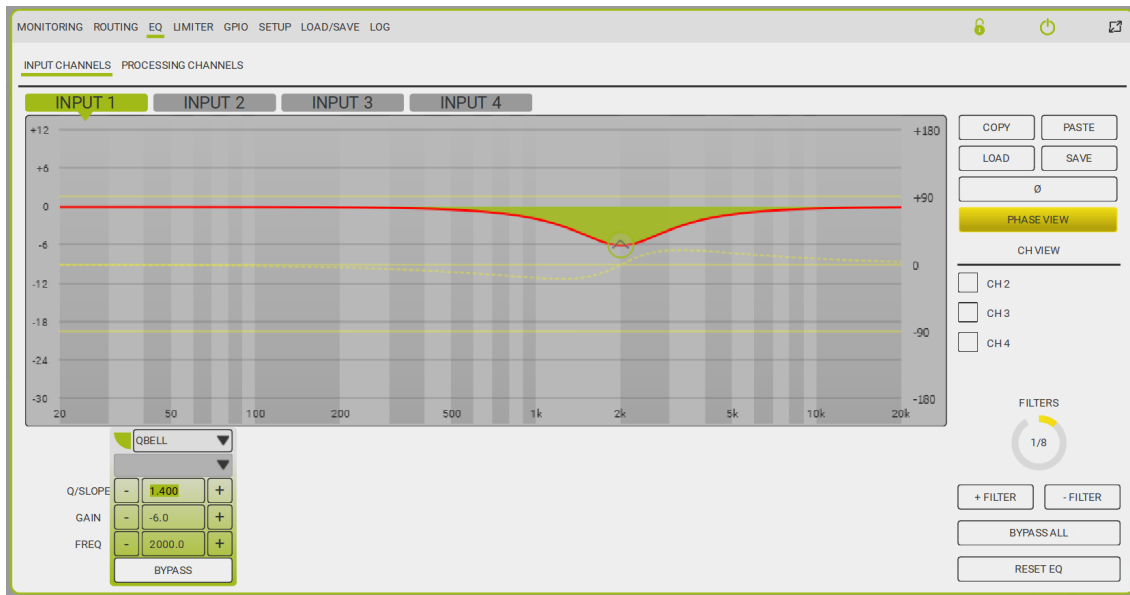


EQ Input channels

Auf die Input-Signale kann eine Entzerrung mit bis zu acht Filtern pro Kanal angewandt werden, die aus verschiedenen Typen mit veränderbarer Grenzfrequenz, Verstärkung und Q auswählbar sind. Die Entzerrung ist auch auf die Processing Channels anwendbar, in diesem Fall können bis zu 16 Filter pro Kanal geladen werden. Standardmäßig ist der EQ mit Flat-Einstellungen aktiv.




EQ Processing channels

LIMITER

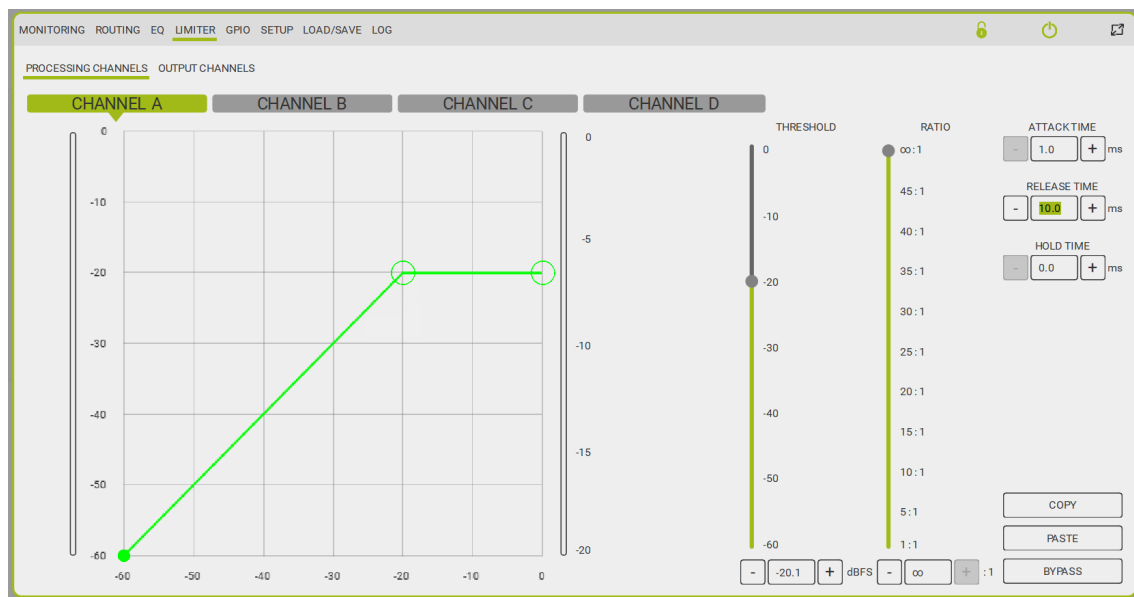


Limiter Input channels

Auf die Processing Channels kann ein Kompressor/Limiter angewendet werden, für den Threshold, Ratio, Make-up-Gain sowie Attack-, Release- und Hold-Zeiten einstellbar sind. Auf den Ausgangskanälen ist ebenfalls ein Limiter mit voreingestelltem Ratio-Wert von $\infty:1$ aktiv; der Limiter ist in der 70/100V-Ausgangskonfiguration und beim Laden eines Presets in der Output-Sektion deaktiviert. Standardmäßig ist der Limiter mit Flat-Einstellungen aktiv.

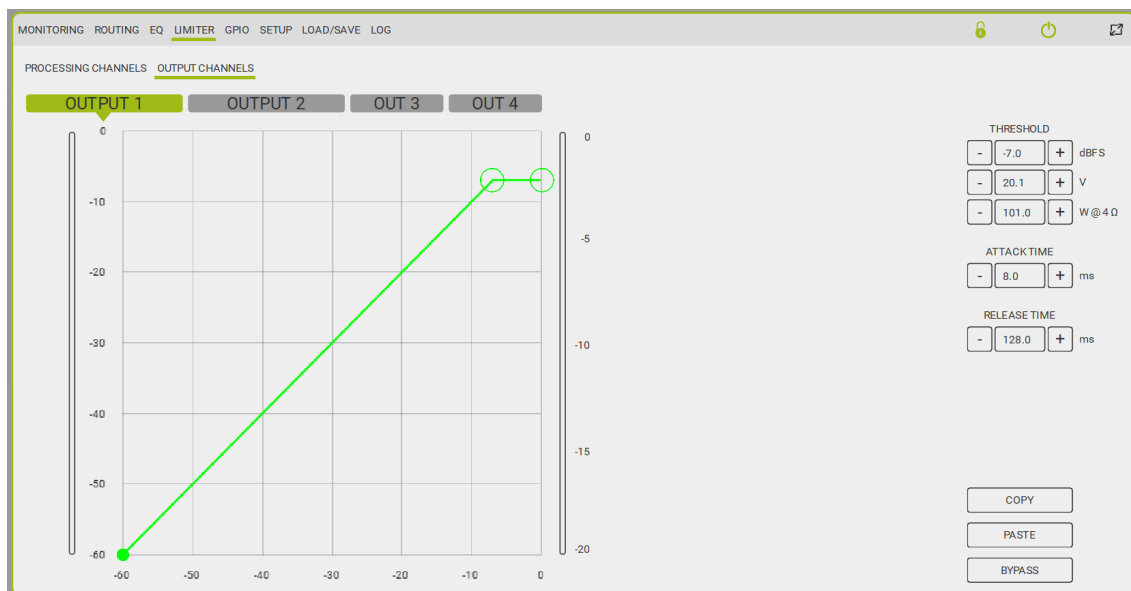


Limiter Processing channels

GPIO

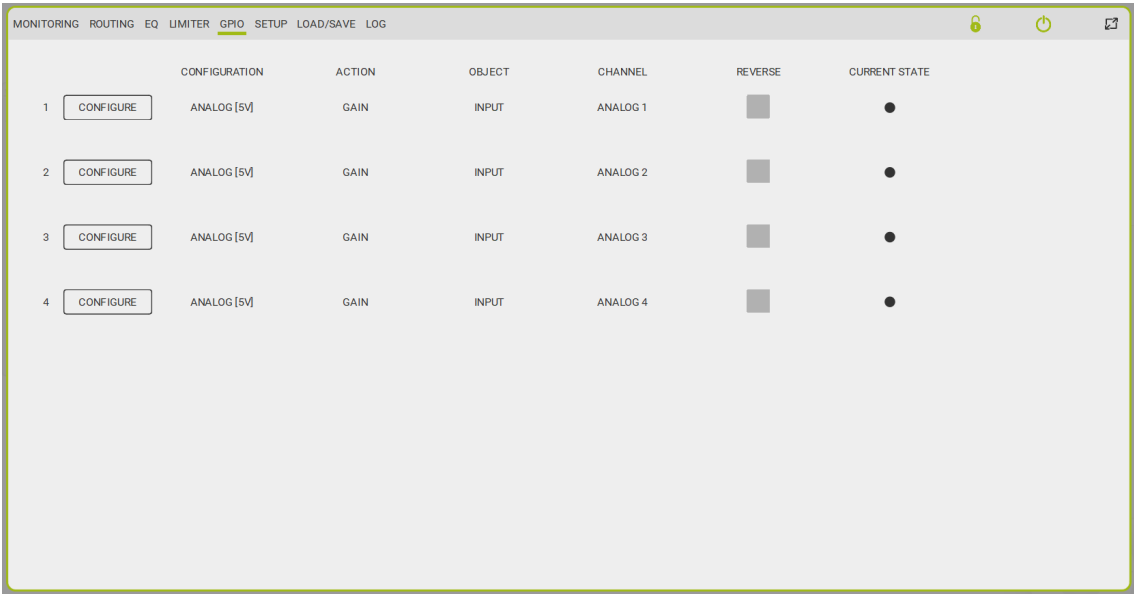

In der GPIO-Sektion können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Konfigurieren das Verhalten der vier GPIO-Ports anpassen: einige Konfigurationsbeispiele finden Sie im Kapitel [VERWENDUNGSBEISPIELE](#) dieses Handbuchs.

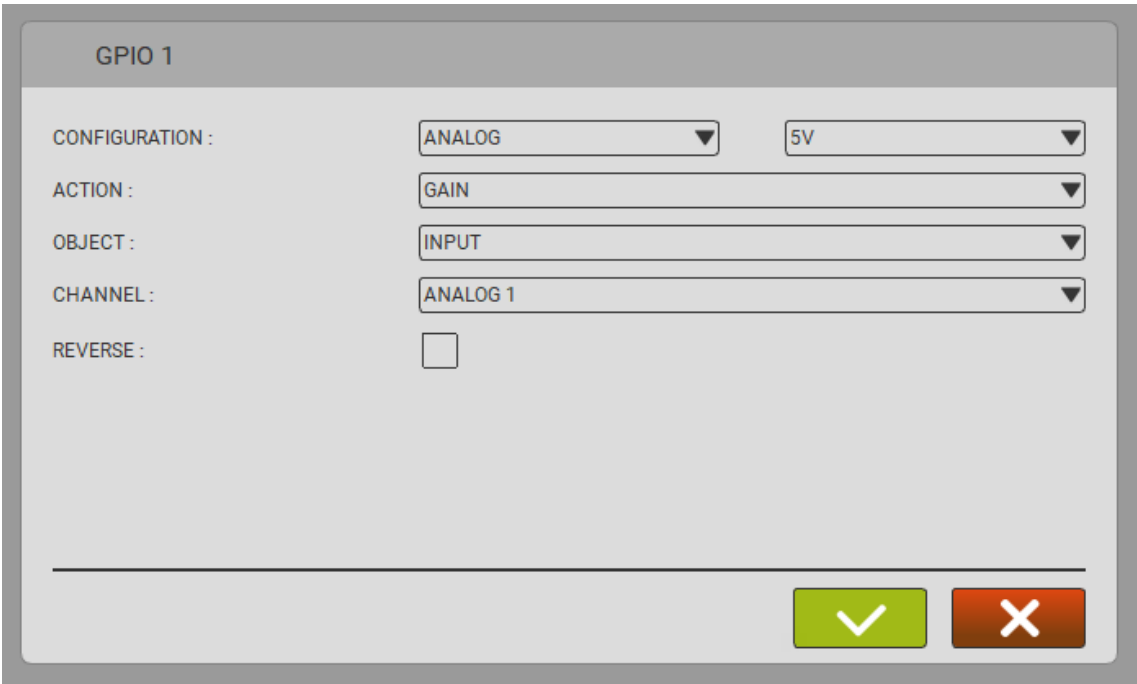

Nachfolgend finden Sie den Standardstatus der GPIOs.

	Configuration	Action	Object	Channel	Reverse
GPIO 1	Analog	Gain	Processing	CH A	Yes
GPIO 2	Analog	Gain	Processing	CH B	Yes
GPIO 3	Analog	Gain	Processing	CH C	Yes
GPIO 4	Analog	Gain	Processing	CH D	Yes


SETUP

The screenshot shows the 'SETUP' window of the dBTechnologies software. At the top, there is a navigation bar with tabs: MONITORING, ROUTING, EQ, LIMITER, GPIO, **SETUP**, LOAD/SAVE, and LOG. The 'SETUP' tab is active. The window is divided into three main sections: INPUT, OUTPUT, and SYSTEM. The INPUT section has two dropdown menus for 'INPUT 1-2' and 'INPUT 3-4', both set to 'ANALOG'. To the right, there is a 'SINE TONE' control with a minus button, a value of '-20.0', and a plus button, followed by 'dB'. Further right is a 'GROUND' dropdown set to 'FLOATING'. The OUTPUT section is divided into three columns: 'OUTPUT 1', 'OUTPUT 2', and 'OUT 3 - OUT 4'. Each column has a 'SPEAKER' dropdown set to 'FLAT' and a 'SETUP' dropdown set to '4 OHM'. Below each column is a 'CONFIGURE' button. The SYSTEM section at the bottom has a 'NAME' field containing 'IA504R' and a 'FW' field containing 'LB0.06.02'. Below these is an 'IDENTIFY' button.

Im Setup-Fenster kann der Eingangstyp (aus dem Dropdown-Menü) ausgewählt, die Verstärkerausgänge konfiguriert und der Sinustonpegel geregelt werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Configure“ hat der Benutzer die Möglichkeit, Presets von dBTechnologies zu laden (Menü „Out Mode“), den Ausgangsmodus zwischen Stereo, Bridge und 70/100V zu ändern. Standardmäßig ist der Bridge-Modus ausgeschaltet, die Ausgangsimpedanz ist auf 4 Ohm eingestellt.


The screenshot shows the 'OUTPUT SETTINGS' dialog box. At the top, there is a title bar 'OUTPUT SETTINGS'. Below it, there is a section for 'OUT MODE' with a dropdown menu set to 'STEREO'. The dialog is divided into two columns: 'OUTPUT 1' and 'OUTPUT 2'. Each column has a 'SPEAKER' dropdown set to 'FLAT' and a 'LOAD' button. Below these is a 'SETUP' dropdown set to '4 OHM'. At the bottom right, there are two large buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.

LOAD/SAVE

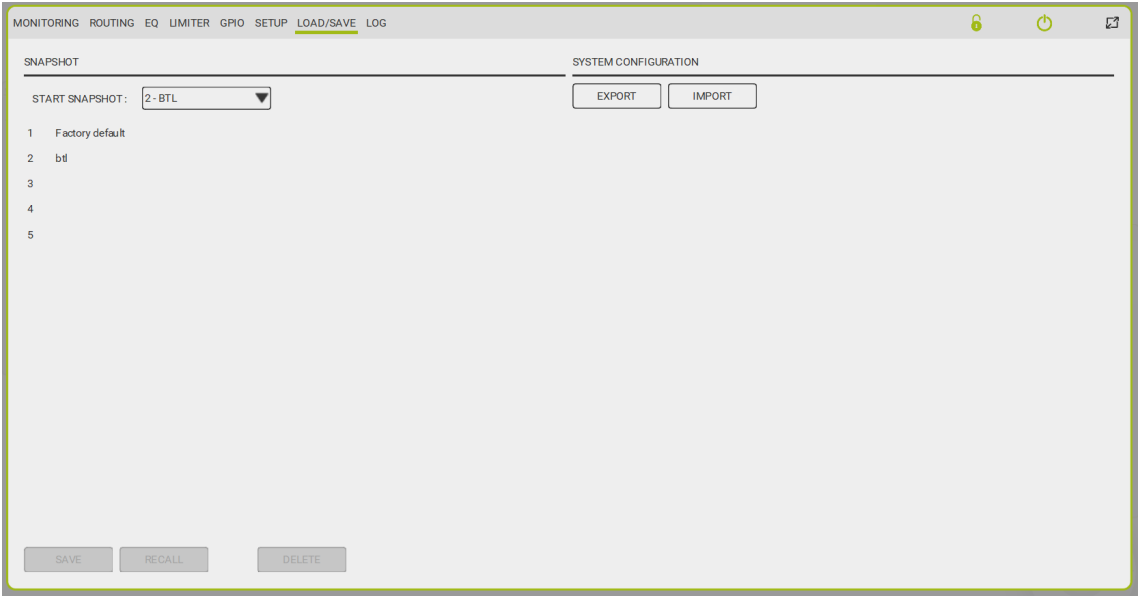


Im Fenster Load/Save können Sie einstellen, von welchem Snapshot aus der Verstärker gestartet werden soll (Dropdown-Menü Start Snapshot), die Systemkonfiguration importieren und exportieren.

LOG

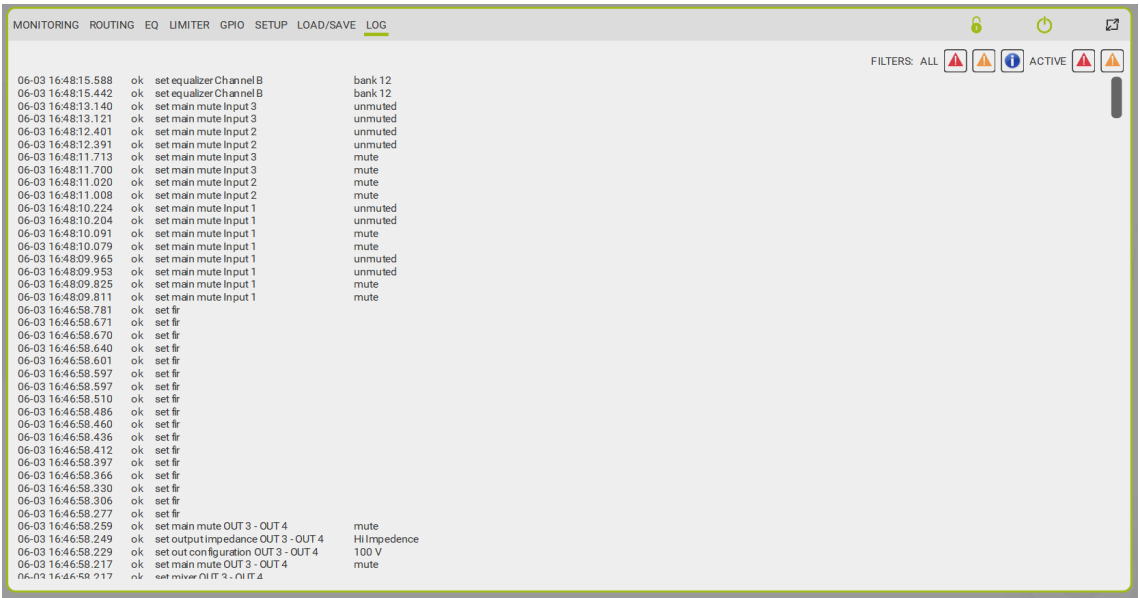


Im Log-Fenster kann der Benutzer die Liste aller Vorgänge einsehen, die Aurora am Verstärker durchgeführt hat.

LOCK DEVICE

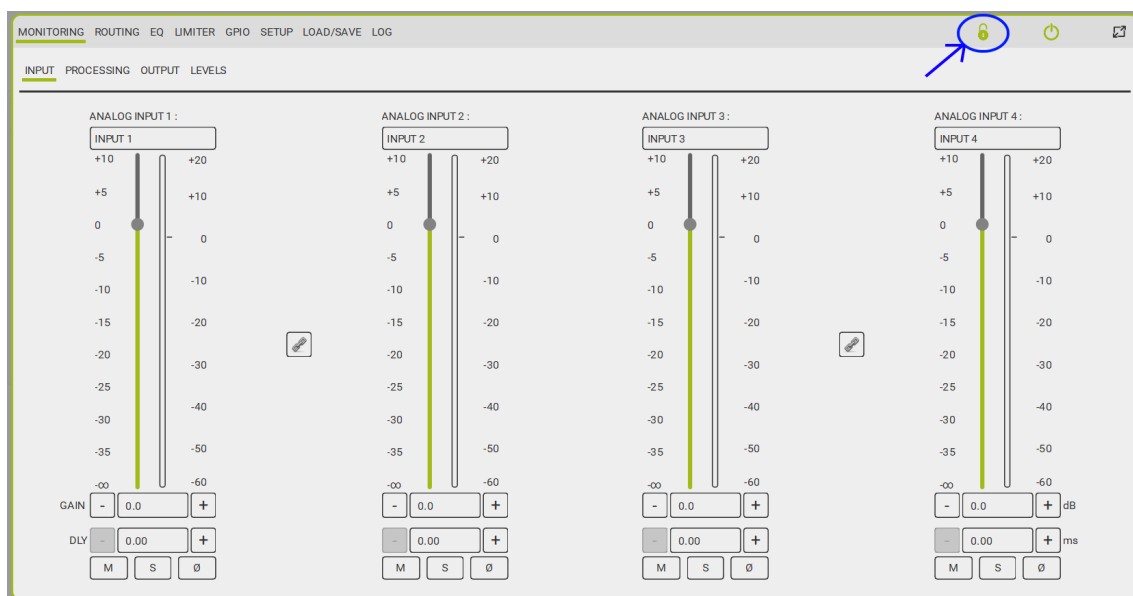

Für den Zugriff auf das Lock Device Fenster drücken Sie auf das Vorhängeschloss oben rechts auf dem Aurora-Startbildschirm. Von hier können Sie die Aurora-Seiten sperren/entsperren.

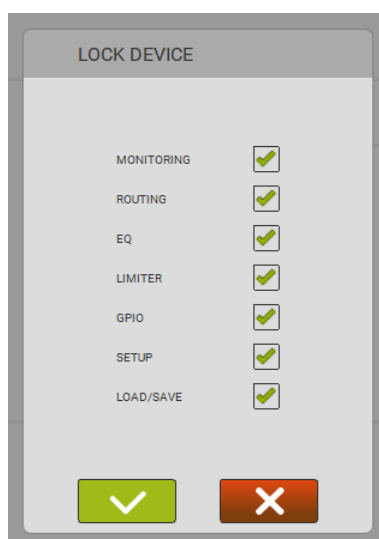


4. VERWENDUNGSBEISPIELE

Nachfolgend sind einige häufige Verwendungszwecke des IA504R-Verstärkers aufgeführt.

EINGANGSVORKABELUNG


SYMMETRISCHER ANALOGEINGANG

Verbinden Sie die beiden Plus- und Minuspole und die Masse des Eingangssignals mit den entsprechenden Polen am gewünschten Verstärkereingang, wie auf dem Etikett angegeben.

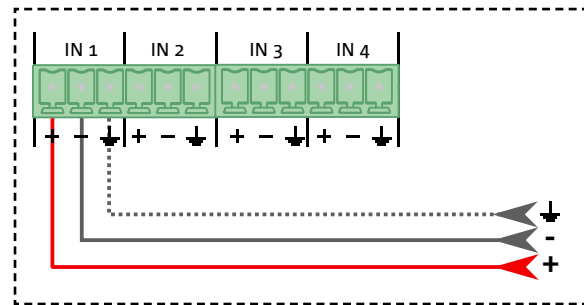

UNSYMMETRISCHER ANALOGEINGANG


Verbinden Sie den Pluspol und die Masse des Eingangssignals mit dem entsprechenden Pol am Verstärkereingang.

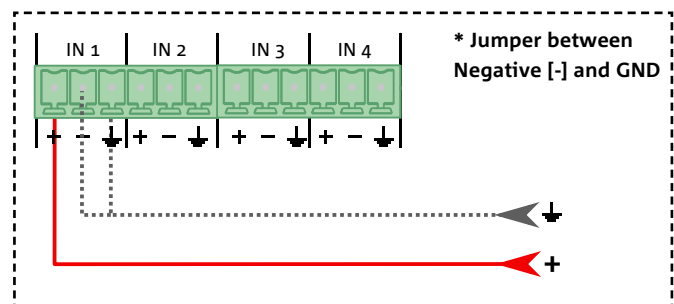

AUSGANGSVORKABELUNG


STEREO SETUP

Anschluss eines Lautsprecherpaars im Stereomodus. Rufen Sie das korrekte Setup von AURORA NET in der Sektion Setup=> Output auf. Die Mindestimpedanz muss 4 Ohm betragen.

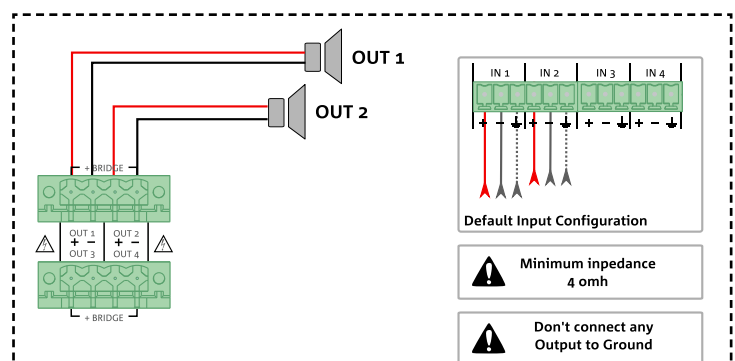


BRIDGE SETUP

Anschluss eines Lautsprechers im Bridge-Modus. Rufen Sie das korrekte Setup von AURORA NET in der Sektion Setup=> Output auf. Die Mindestimpedanz muss 8 Ohm betragen.

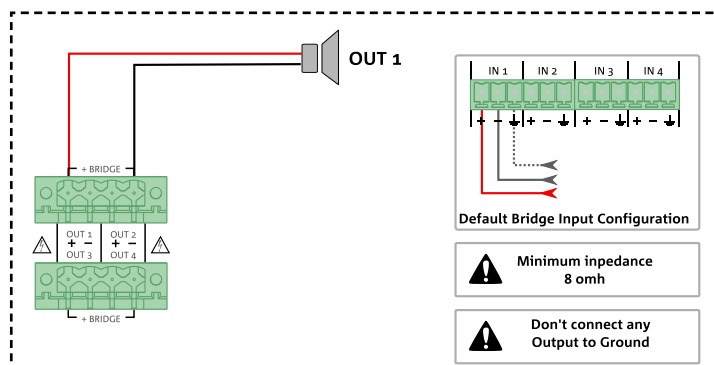

70/100V SETUP

Anschluss eines Lautsprechers im 70/100V-Modus. Rufen Sie das korrekte Setup von AURORA NET in der Sektion Setup=> Output auf.

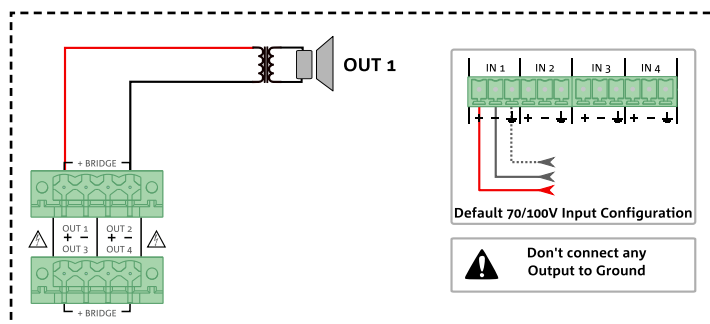


ACHTUNG!

- Die Ausgänge nicht an Erde legen.

NETZWERKVERKABELUNG

RDNET


Anschluss und Weiterleitung des Steuersignals von der RDNet-Schnittstelle.

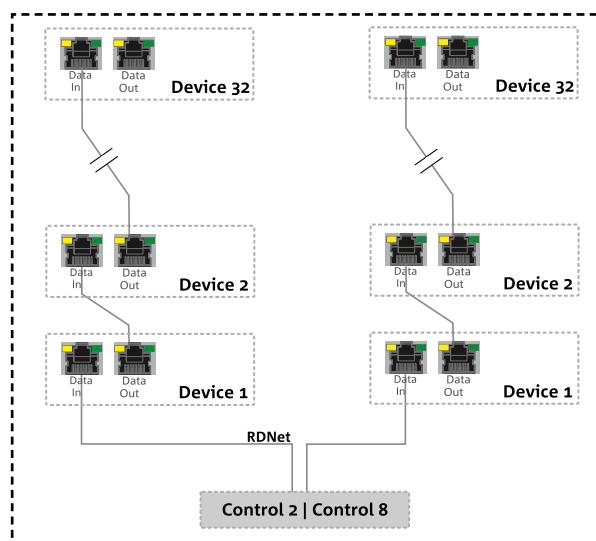

CONTROLS


STANDBY

Anschluss eines Schalters, um den Verstärker in den Standby-Modus zu versetzen. Kontakt geschlossen => Standby-Modus.

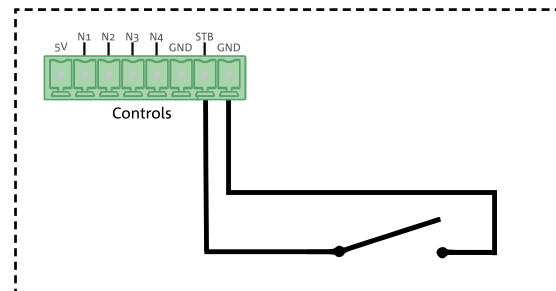


GPI - TASTER-/SCHALTERANSCHLUSS

Anschluss einer Taste/eines Schalters, der vom IA504R-Verstärker (links) oder extern mit Strom versorgt wird (rechts). Die Konfiguration erfolgt über die AURORA NET Software, Bereich GPIO => Configure.

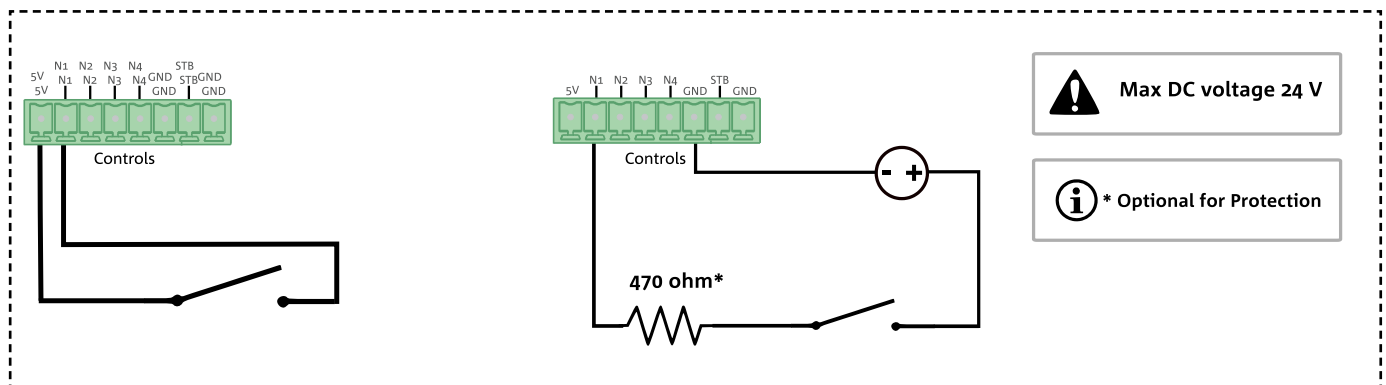


GPO - LED-ANSCHLUSS

Anschluss einer LED, die vom IA504R-Verstärker (links) oder extern mit Strom versorgt wird (rechts). Die Konfiguration erfolgt über die AURORA NET Software, Bereich GPIO => Configure.

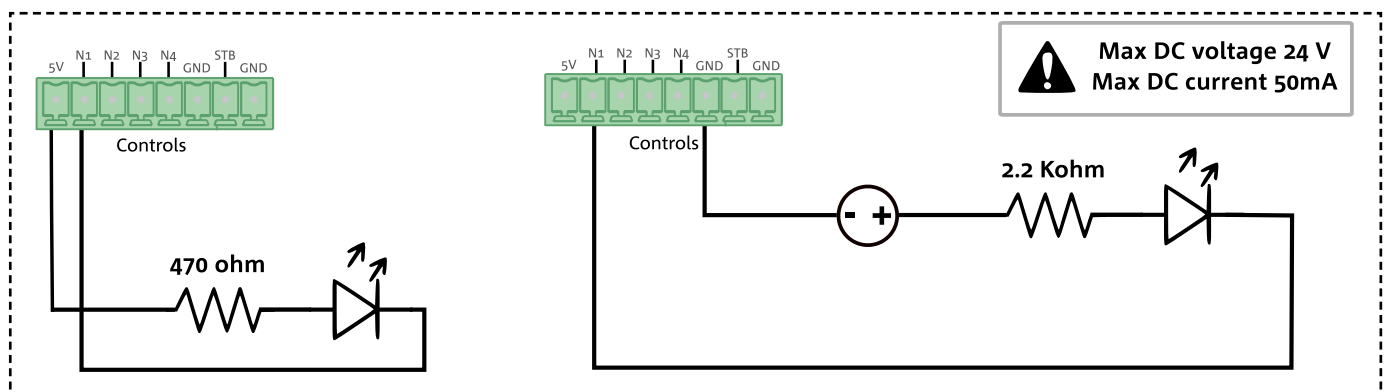


GPO - RELAIS-ANSCHLUSS

Anschluss eines extern gespeisten Relais. Die Konfiguration erfolgt über die AURORA NET Software, Bereich GPIO => Configure.

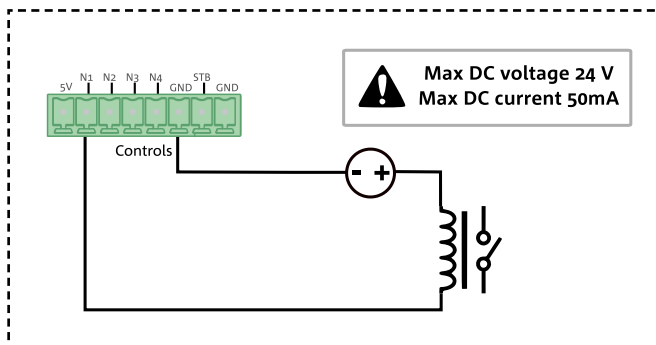


GPO - EXTERNES GERÄT

Anschluss eines externen Geräts, das vom IA504R-Verstärker (links) oder extern mit Strom versorgt wird (rechts). Die Konfiguration erfolgt über die AURORA NET Software, Bereich GPIO => Configure.

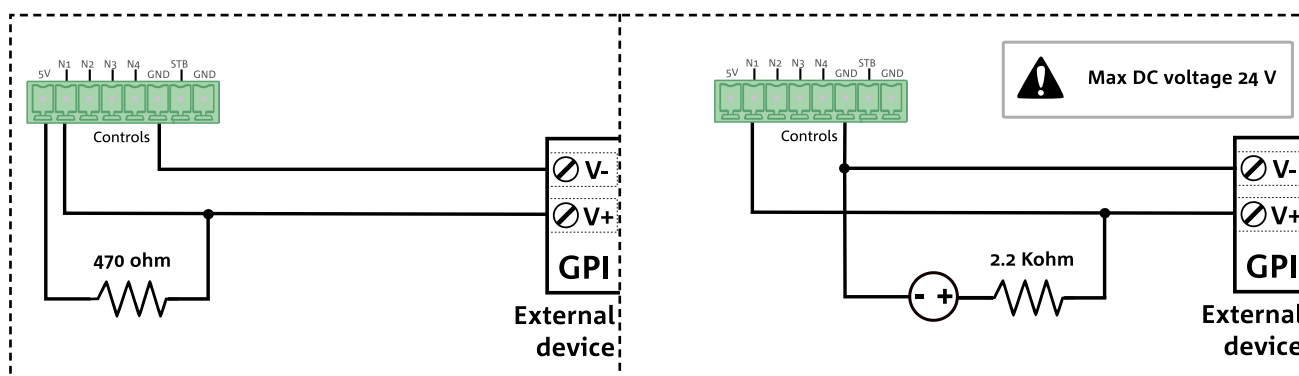


ANALOG - DREHSCHALTER-ANSCHLUSS

Anschluss eines analogen Potentiometers, das vom IA504R-Verstärker (links) oder extern mit Strom versorgt wird (rechts). Die Konfiguration erfolgt über die AURORA NET Software, Bereich GPIO => Configure.

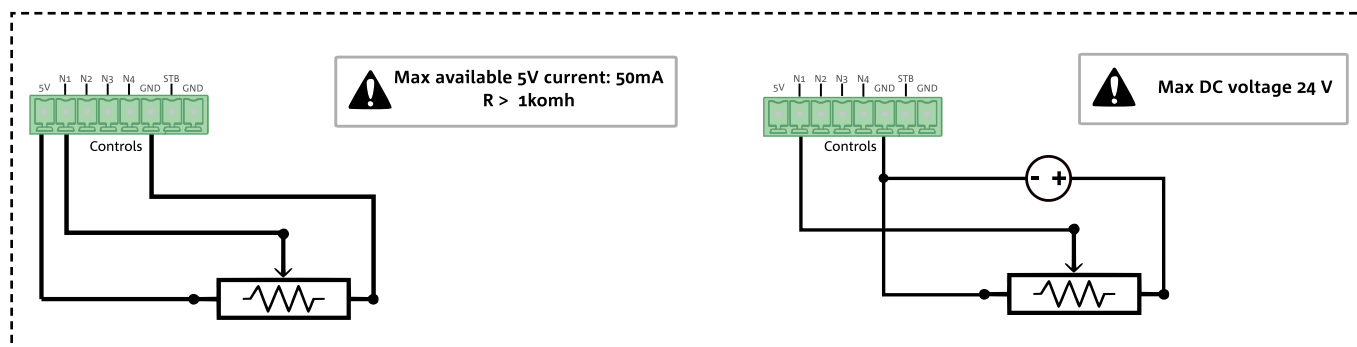


5. ZUBEHÖR

- Der IA504R-Verstärker kann in 19-Zoll-Rackschränke mit voller oder halber Rackbreite eingebaut werden. Erhältlich ist das RMK-1-Zubehörset, das verschiedene unten gezeigte Installationen ermöglicht. Das Kit besteht aus:
- 3x Halterungen für die Rackmontage von ein oder zwei Einheiten (2 seitliche und 1 Verbindungshalterung)
- 2x Halterungen für Tischmontage
- 1x Blindblende zur Rackbefestigung von einer Einheit
- 4x Schrauben M4x12

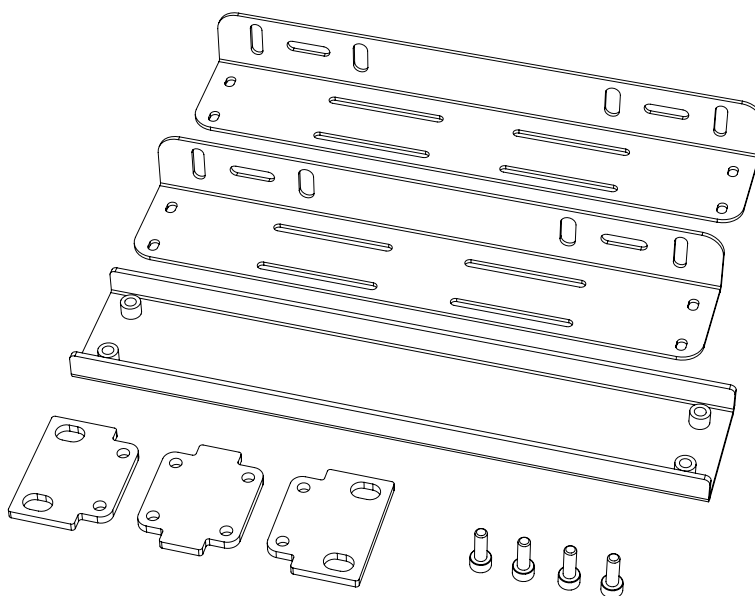


RACKMONTAGE


Für den Einbau in ein halbes Rack befestigen Sie die seitlichen Halterungen an der Frontplatte des Verstärkers.

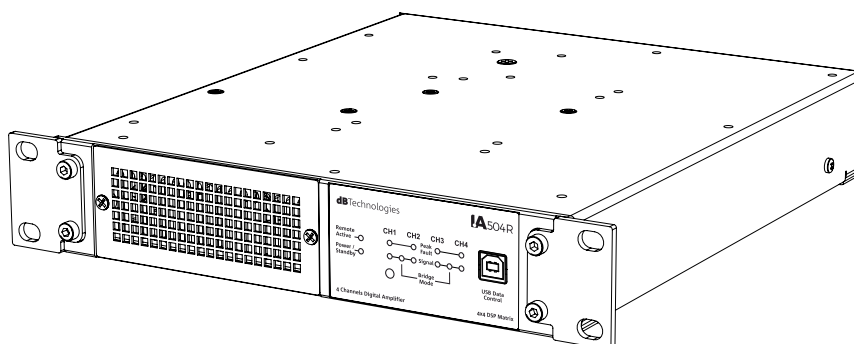

Bei der Montage von einer Einheit in ein 19“-Rack verwenden Sie die entsprechende Blindblende.


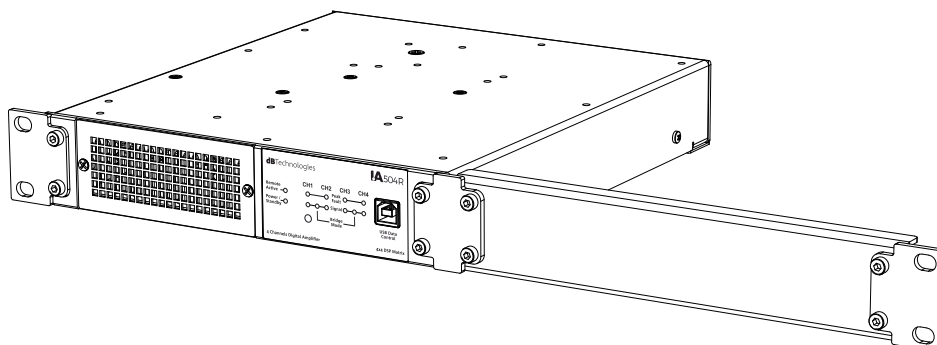


Bei der Montage von zwei Einheiten in ein 19“-Rack verwenden Sie die spezielle Verbindungshalterung.

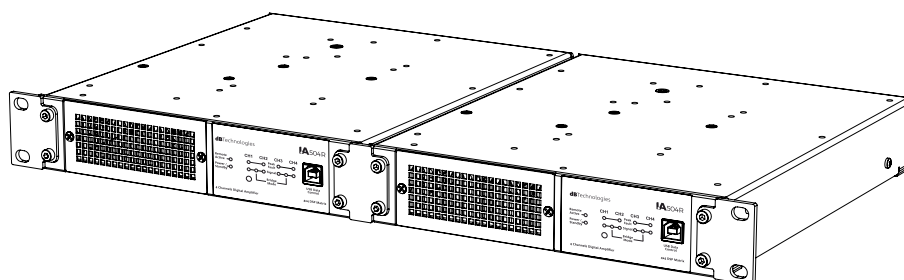


TISCHMONTAGE

Für die Tischmontage des Verstärkers müssen die entsprechenden Halterungen verwendet und an den Seiten des Verstärkers verschraubt werden.

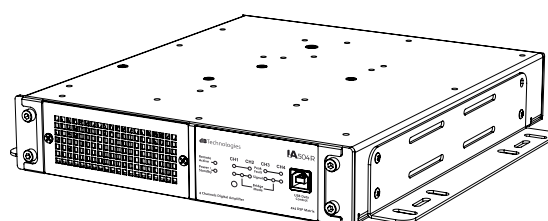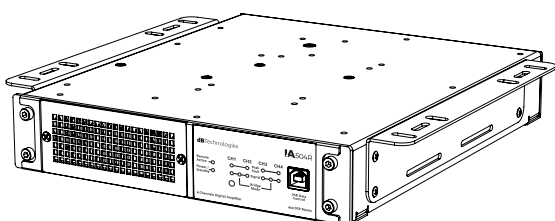

6. FIRMWAREAKTUALISIERUNG

Um die volle Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten, sollte die Firmware des Produktes auf dem neuesten Stand sein. In regelmäßigen Zeitabständen auf der Seite <http://www.dbtechnologies.com> unter „[DOWNLOADS](#)“ nach Aktualisierungen suchen.

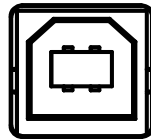

USB Data
Control

1. Download und Installation von USB BURNER MANAGER im Bereich „[SOFTWARE & CONTROLLER](#)“ auf dem eigenen Computer.
2. Download der .zip-Datei mit der neuesten Firmware für das betreffende Produkt im Bereich „[DOWNLOADS](#)“.
3. Anschluss des Produktes an den PC über ein (nicht im Lieferumfang enthaltenes) USB-Kabel des richtigen Typs (Details hierzu finden sich im Kapitel [EIGENSCHAFTEN DES VERSTÄRKER- UND STEUERBEREICHES](#))
4. Oben rechts auf dem Bildschirm USB BURNER MANAGER „Datei öffnen“ auswählen.
5. Auswahl der zuvor heruntergeladenen Firmware-Datei.
6. Dann den auf dem Bildschirm gezeigten Anweisungen folgen.
7. Auf „UPDATE“ klicken.

Die Firmwareaktualisierung von IA504R kann auch mit der Software AURORA NET im Bereich Firmware Update ausgeführt werden.

7. FEHLERBEHEBUNG

Der Verstärker schaltet sich nicht ein:

1. Überprüfen, ob die Anlage korrekt mit der Stromversorgung verbunden ist.
2. Überprüfen, ob das Netzkabel mit 10A IEC-Stecker korrekt eingesteckt ist.
3. Bei Fortbestehen des Problems den Kundendienst verständigen.

Der Verstärker lässt sich zwar einschalten, gibt aber keinen Klang wieder:

1. Überprüfen, ob die Eingangsanschlüsse des Audiosignals korrekt ausgeführt wurden.
2. Überprüfen, ob die verwendeten Kabel beschädigt sind
3. Überprüfen, ob die Audioquelle eingeschaltet ist und eindeutig das Vorhandensein eines Ausgangssignals anzeigt.

Der aus dem Verstärker kommende Klang ist verzerrt:

1. Den Signalpegel der Audioquelle überprüfen
2. Wenn die Peak/Fault-LED eines oder mehrerer Kanäle aufleuchtet, kann das Signal bereits verzerrt in den Lautsprechern ankommen. Stellen Sie dann den Ausgangspegel ein.
3. Überprüfen, ob die für den Anschluss an die Lautsprecher verwendeten Kabel Beschädigungen aufweisen; ist dies der Fall, sind diese zu ersetzen (ein beschädigtes Kabel kann zu Signalverlust oder -veränderung führen).

8. TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Typologie:	Digitalverstärker
------------	-------------------

AKUSTISCHE DATEN

Frequenzgang [8 Ohm]:	20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
Gain Verstärker:	31 dB
Signal-Rausch-Abstand:	> 103 dB(A)
Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Maximaler Eingangspegel:	+18 dBu
Crosstalk:	100 dB
Eingangsimpedanz:	20 kOhm

VERSTÄRKER

Verstärkungsklasse:	Class D
Max. Leistung Einzelkanal (Spitzenwert)	425 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 619 W @ 8 Ω (bridge)
Max. Leistung Einzelkanal (RMS)	280 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 280 W @ 8 Ω (bridge) 250 W @ 70V 240 W @ 100V
Max. Leistung aller Kanäle (Spitzenwert)	225 W @ 4 Ω 180 W @ 8 Ω 125 W @ 16 Ω 440 W @ 8 Ω (bridge)
Max. Leistung aller Kanäle (RMS)	70 W @ 4 Ω 70 W @ 8 Ω 70 W @ 16 Ω 140 W @ 8 Ω (bridge) 140 W @ 70V 140 W @ 100V
Maximale RMS-Leistung:	280 W @ 230 VAC 250 W @ 120 VAC
Kühlung:	Lüfter (von vorne nach hinten)

PROZESSOR

A/D D/A-Wandler:	24 bit / 48 kHz
Limiter:	Dual Active Peak, RMS, Temperatur

BENUTZEROBERFLÄCHE

Presets:	Flat, dB Technologies speaker, User preset
Bedienelemente:	Reset-Taste

EIN- UND AUSGÄNGE

Audioeingänge:	4x Analog (Euroblock)
Audio-Ausgänge:	4x Analog (Euroblock)
USB (Kontrolle/Aktualisierung Firmware):	USB Typ B

DATEN ZUR STROMVERSORGUNG

Aufnahme bei 1/8 der Leistung unter durchschnittlichen Einsatzbedingungen (*)	0.36 A (220-240V~) - 0.66 A (100-120V~)
Aufnahme bei 1/3 der Leistung unter durchschnittlichen Einsatzbedingungen (**)	0.7 A (220-240V~) - 1.4 A (100-120V~)
Aufnahme bei eingeschaltetem Lautsprecher ohne Signal (Idle):	0.16 A (220-240V~) - 0.25 A (100-120V~)
Inrush-Strom	3.8 A

* HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR: Die genannten Werte beziehen sich auf 1/8 der Leistung unter durchschnittlichen Einsatzbedingungen (Musikprogramm mit seltenem bzw. ohne Clipping). Für jeden Konfigurationstyp wird empfohlen, die minimalen Abmessungen zu beachten.

** HINWEIS FÜR DEN INSTALLATEUR: Die Werte beziehen sich auf 1/3 der Leistung unter schweren Einsatzbedingungen (Musikprogramm mit häufigem Clipping und Ansprechen des Limiters). Bei professionellen Installationen und Touren ist eine Wahl der Abmessungen nach diesen Werten empfehlenswert.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Breite:	222 mm (8.7 inch.)
Höhe:	44 mm (1.7 inch.)
Tiefe:	256 mm (10.1 inch.)
Gewicht:	1.82 kg (4.01 lbs.)

Die Eigenschaften, spezifischen Daten und Optik des Produktes können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein. dBTechnologies behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an Design und der Verarbeitung vorzunehmen, ohne dabei dazu verpflichtet zu sein, auch zuvor realisierte Produkte zu verändern und zu verbessern.



A.E.B. Industriale Srl
Via Brodolini, 8
Località Crespellano
40053 VALSAMOGGIA
BOLOGNA (ITALIA)

Tel +39 051 969870
Fax +39 051 969725

www.dbtechnologies.com
info@dbtechnologies-aeb.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	83
BIENVENUE !.....	83
INTRODUCTION	83
RÉFÉRENCES POUR L'UTILISATEUR.....	83
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES.....	84
CARACTÉRISTIQUES DE LA SECTION D'AMPLIFICATION ET DE COMMANDE.....	84
SECTION ENTRÉE, SORTIE ET COMMANDE	85
SECTION ALIMENTATION.....	86
2. PREMIER ALLUMAGE.....	87
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	87
SIGNAL PROCESSING	87
3. AURORA NET	87
MONITORING.....	88
ROUTING	90
EQ	92
LIMITER.....	93
GPIO	94
SETUP	95
LOAD/SAVE.....	96
LOG	96
LOCK DEVICE.....	97
4. EXEMPLES D'UTILISATION	98
CÂBLAGES ENTRÉE.....	98
ENTRÉE ANALOGIQUE SYMÉTRIQUE.....	98
ENTRÉE ANALOGIQUE ASYMÉTRIQUE	98
CÂBLAGES SORTIES.....	98
STEREO SETUP.....	98
BRIDGE SETUP.....	99
70/100V SETUP.....	99
CÂBLAGES RÉSEAU	99
RDNET.....	99
CONTROLS.....	100
STANDBY	100
GPI - BRANCHEMENT BOUTON.....	100
GPO - BRANCHEMENT LED.....	100
GPO - BRANCHEMENT RELAI.....	101
GPO - DISPOSITIF EXTERNE	101
ANALOG - BRANCHEMENT ROTARY	101
5. ACCESSOIRES.....	102
INSTALLATION EN RACK	102
INSTALLATION MURALE	103
6. MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	104
7. DÉPANNAGE	104
8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	105
GÉNÉRALES.....	105
DONNÉES ACOUSTIQUES	105
AMPLIFICATEUR	105
PROCESSEUR	106
INTERFACE UTILISATEUR.....	106
ENTRÉES ET SORTIES.....	106
SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION.....	106
DIMENSIONS ET POIDS.....	106

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

BIENVENUE !

Merci d'avoir acheté un produit étudié et développé en Italie par dBTechnologies ! Cet amplificateur professionnel s'appuie sur de nombreuses années d'expérience et d'innovation dans le domaine du son et sur des solutions acoustiques et électroniques d'avant-garde avec une recherche poussée sur les matériaux.

INTRODUCTION

IA504 est une nouvelle ligne d'amplificateurs numériques fabriquée par dBTechnologies et étudiée pour piloter les systèmes audio passifs dans des installations fixes. La série comprend deux modèles qui diffèrent par leur connectivité et leurs caractéristiques. IA504R est la version RDnet : elle gère les signaux audio analogiques en entrée et en sortie avec une commande par interface matérielle RDnet.

Caractéristiques principales du système:

- Dimensions compactes sur demi-rack
- Commandes entièrement gérées par le logiciel AURORA NET
- DSP interne puissant
- Préréglages pour l'optimisation de la réponse des enceintes passives fabriquées par dBTechnologies
- Nombreuses configurations possibles par la matrice interne

REPÈRES POUR L'UTILISATEUR


Quelques conseils pour utiliser au mieux IA504R:

- Lire entièrement le guide rapide qui se trouve dans l'emballage ainsi que ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- Enregistrer l'appareil sur le site <http://www.dbtechnologies.com> dans la section [SUPPORT](#).
- Télécharger et installer la dernière version du micrologiciel sur le site <http://www.dbtechnologies.com> dans la section [DOWNLOADS](#) (voir chapitre [MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL](#))
- Conserver la preuve d'achat et la GARANTIE (Manuel d'utilisation Section 2).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

L'amplificateur numérique IA504R a été étudié avec une attention particulière pour optimiser le poids et l'encombrement. Il peut être installé sur demi-rack ou rack standard avec les accessoires dédiés. Il pèse 1,82 kg. Dimensions:

222 mm (L) x 44 mm (H) x 256,5 mm (P).

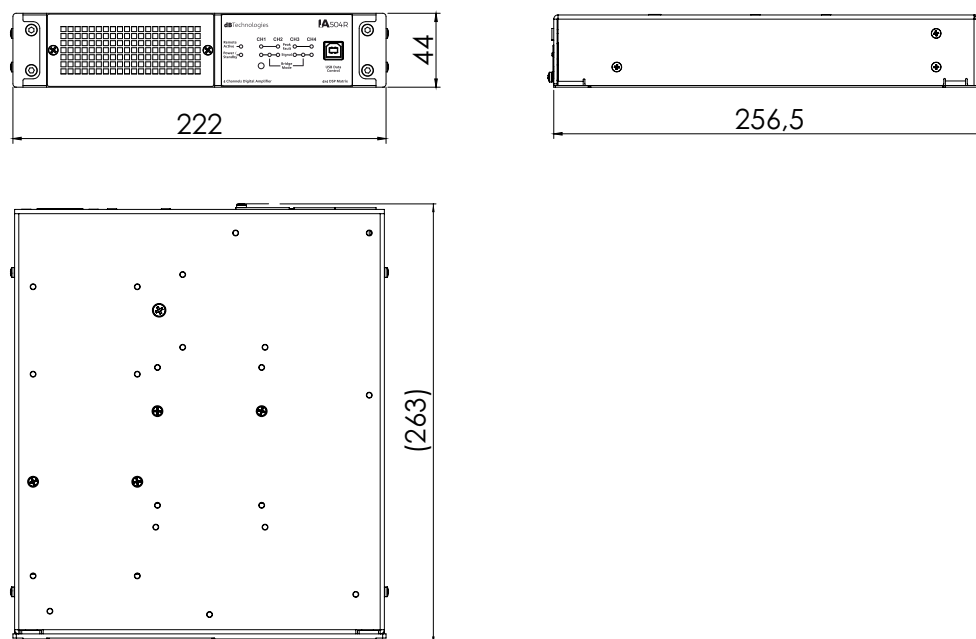

CARACTÉRISTIQUES DE LA SECTION D'AMPLIFICATION ET DE COMMANDE

L'amplificateur numérique de dernière génération IA504R classe D délivre une puissance d'amplification totale de 500 W RMS. L'étage de conversion AD/DA se situe à 48 kHz - 24 bit. Les connexions permettent un adressage flexible et comprennent :


- quatre entrées audio analogiques symétriques sur connecteur Euroblock 3,81 mm
- quatre sorties de puissance format Euroblock 5,08 mm
- deux ports RDnet sur connecteur RJ45
- un port USB
- quatre ports GPIO configurables (General Purpose Input/Output)
- une entrée stand-by.

ATTENTION !



- Protéger le module contre l'humidité.
- Ne tenter en aucun cas d'ouvrir l'amplificateur.
- En cas de dysfonctionnement, couper immédiatement l'alimentation électrique en débranchant le module du secteur et faire appel à un réparateur agréé.

SECTION ENTRÉE, SORTIE ET COMMANDE

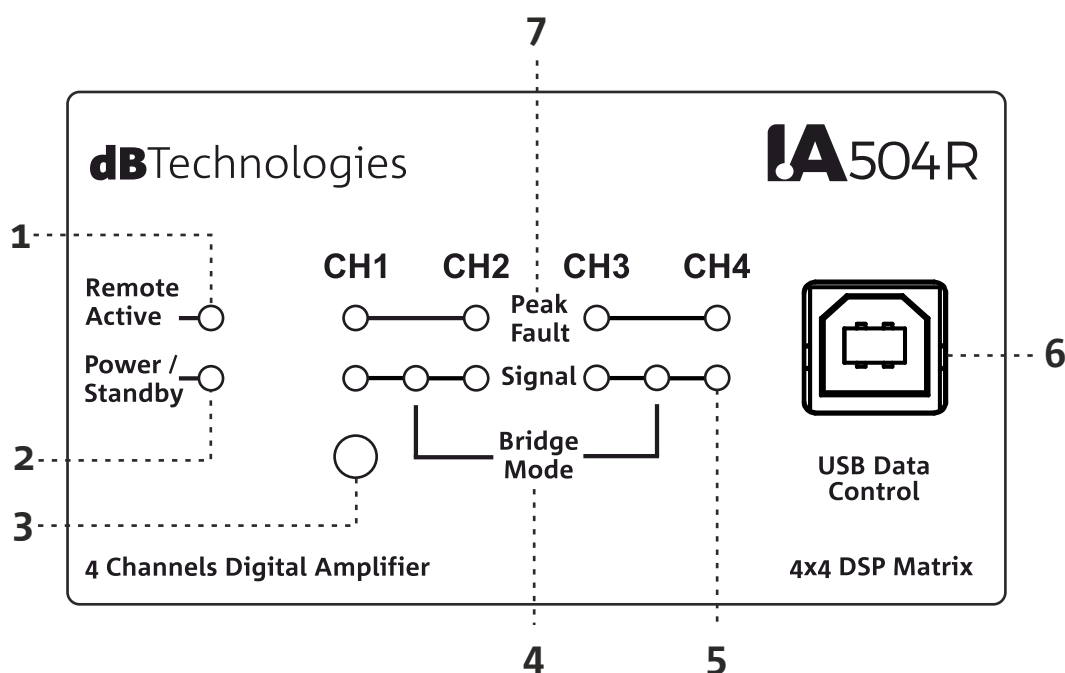**1. REMOTE ACTIVE LED**

Quand elle est allumée fixe, cette LED indique que la connexion RDNet ou USB est active ; quand elle clignote, elle signale un warning de l'amplificateur.

2. POWER/STANDBY LED

Quand elle est allumée fixe, cette LED indique l'état de l'amplificateur; quand elle clignote, elle signale que l'amplificateur est en standby.

3. RESET BUTTON

Appuyer sur ce bouton trois secondes pour redémarrer l'amplificateur. Maintenir la pression 10 secondes pour rappeler les paramètres d'usine.

4. BRIDGE MODE

Ces LED indiquent le fonctionnement des canaux 1-2 et 3-4 en mode bridge.

5. SIGNAL


Cette LED indique un signal sur un des quatre canaux de sortie.

6. USB DATA CONTROL

Ce port USB standard de type B permet de commander l'unité avec le logiciel AURORA NET et de mettre à jour le microprogramme avec USB BURNER MANAGER. Pour toute information, consulter le site <http://www.dbtechnologies.com> à la section [DOWNLOADS](#) et le chapitre [MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL](#).

7. PEAK FAULT

Cette LED signale l'intervention du limiteur de crête en sortie. Elle signale également les dysfonctionnements de l'amplificateur et du canal dédié.

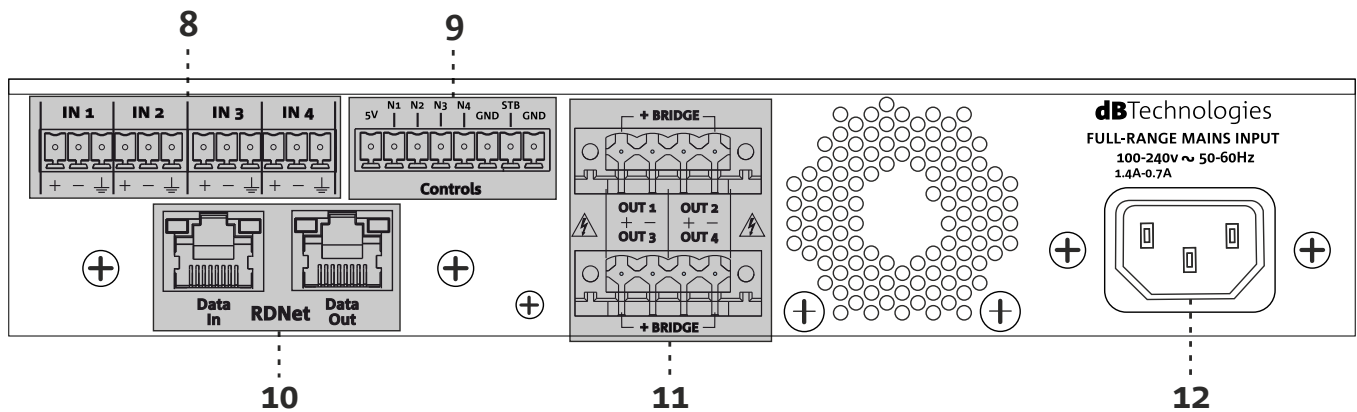

8. ENTRÉES AUDIO ANALOGIQUES

Entrées audio analogues sur connecteur Euroblock 3,81 mm.

9. CONTROLS

Connexions au format Euroblock 3,81 mm pouvant être utilisées comme GPI, GPO, analogique et entrée stand-by dédiée. Pour toute information, lire le chapitre dédié aux connexions GPIO dans ce manuel.

10. RDNET PORT

Connexion au format RJ45 pour la commande de l'amplificateur par les interfaces matérielles RDNet Control 2 ou RDNet Control 8.

11. POWER OUTPUT

Sorties de puissance sur connecteur Euroblock 5,08 mm. L'impédance disponible en sortie est de 4,8 ou 16 ohms en mode canal unique et de 8 ou 16 ohms en mode bridge ; elle permet de piloter des systèmes sur 100 V ou 70 V. dB Technologies a créé des préréglages pour enceintes passives propriétaires téléchargeables avec le logiciel AURORA NET pour une écoute optimale.

SECTION D'ALIMENTATION

12. PRISE D'ALIMENTATION

Elle permet de brancher le câble d'alimentation de série. L'alimentation est de type full range.



ATTENTION !


- Ne pas boucher les ailettes arrière qui permettent le refroidissement de l'amplificateur. En cas d'échauffement de l'appareil, le volume audio baisse progressivement jusqu'à la stabilisation thermique du module. Le niveau est rétabli automatiquement à la température de fonctionnement normale.
- En cas de dysfonctionnement, couper immédiatement l'alimentation électrique en débranchant le module secteur. S'adresser à un centre d'assistance agréé.
- Ne tenter en aucun cas d'ouvrir l'amplificateur.
- Vérifier régulièrement l'état des câbles utilisés pour les branchements.

2. PREMIER ALLUMAGE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Ouvrir l'emballage de l'amplificateur IA504R et vérifier que le contenu est complet. L'emballage contient :
- un câble d'alimentation
- un amplificateur IA504R
- 5 connecteurs femelles Euroblock (2x pas de 3.81mm 6 pôles, 1x pas de 3.81mm 8 pôles et 2x pas de 5.08mm 4 pôles)
- un guide rapide et les documents de garantie

SIGNAL PROCESSING

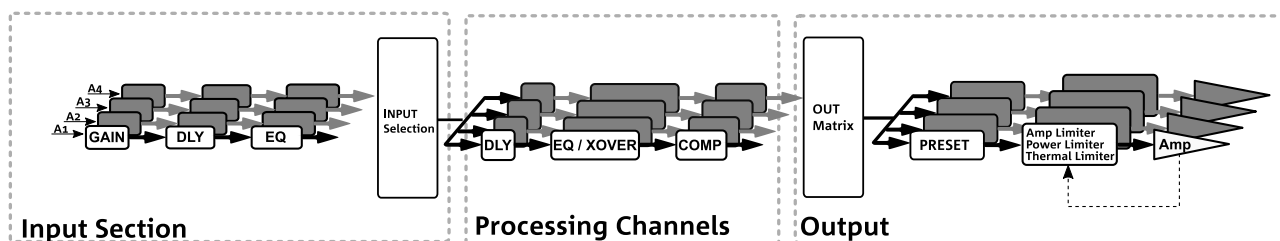

Le traitement du signal est géré par le logiciel AURORA NET ; de l'entrée de la source audio à la sortie vers les enceintes, il comprend plusieurs sections : Input Section, Processing Channels et Output Section.


L'Input Section permet à l'utilisateur de sélectionner le gain en entrée, le retard et l'égalisation des signaux arrivant des quatre entrées analogiques ; la matrice d'input (Input Selection) permet d'envoyer des signaux à un ou plusieurs canaux de traitement. Il est possible d'appliquer aux canaux un délai, une égalisation et une compression. La matrice de sortie gère les canaux de pré et post processing et les envoie vers les sorties power output. L'utilisateur peut télécharger les préréglages spécialement créés par dB Technologies pour ses enceintes passives propriétaires.

Pour toute information complémentaire, consulter la section dédiée à AURORA NET dans ce manuel.

3. AURORA NET

Le logiciel AURORA NET permet à l'utilisateur d'afficher et de commander les paramètres de l'amplificateur IA504R. L'illustration ci-dessous montre les commandes que l'utilisateur voit en quand il télécharge une instance de IA504R (section Amplifiers) dans son projet sur AURORA NET.

MONITORING

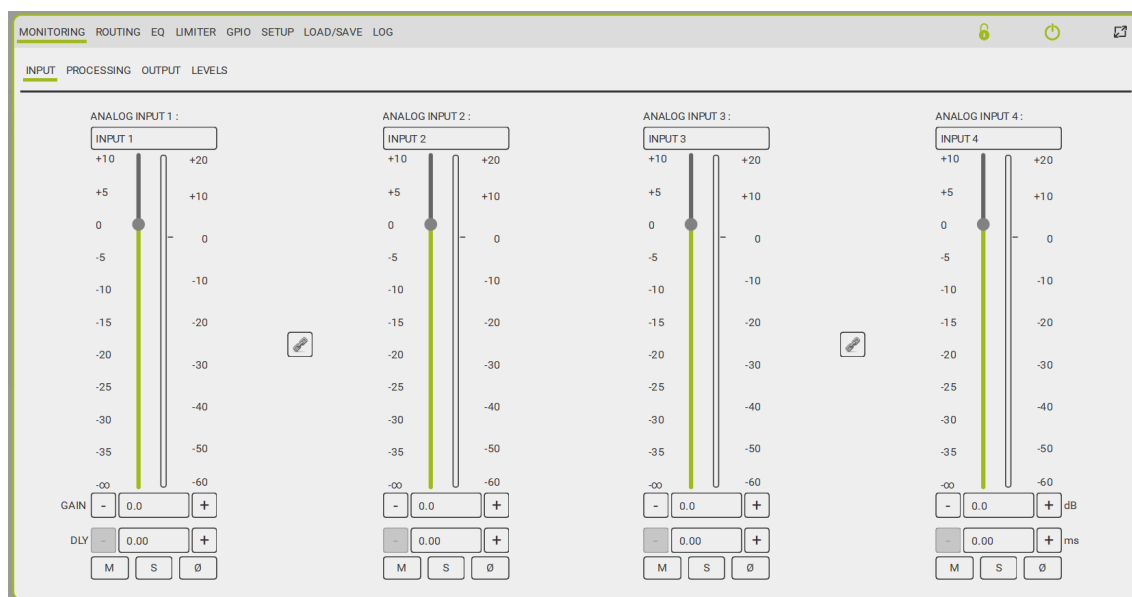

La section Input permet de superviser le niveau des signaux en entrée, de définir le gain et le retard, de mettre en solo, en mute, d'inverser la polarité et de mettre en link les canaux 1-2 et 3-4. La commande Link intervient sur toute la chaîne de traitement.

Par défaut, Gain est réglé sur 0 dB, Delay sur 0 ms et le link entre les canaux n'est pas actif.



La section Processing permet de monitorer le niveau et la compression des signaux dans les canaux de traitement, de mettre en solo, en mute, d'inverser la polarité, de définir un retard et de mettre en link les canaux A-B, B-C et C-D. La commande Link gère toute la chaîne de traitement. Le vumètre du compresseur se réfère au compresseur activé dans la section Limiter => Processing Channels.

Par défaut, Gain est réglé sur 0 dB, Delay sur 0 ms et le link entre les canaux n'est pas actif.




La section Output permet à l'utilisateur de visualiser le niveau des sorties de l'amplificateur, d'augmenter la compression et de mettre en mute chaque canal.




La section Levels donne des informations sur le niveau et le taux de compression des signaux en entrée, en post processing et en sortie, sur la température de l'amplificateur, du DSP et du système de refroidissement.

ROUTING

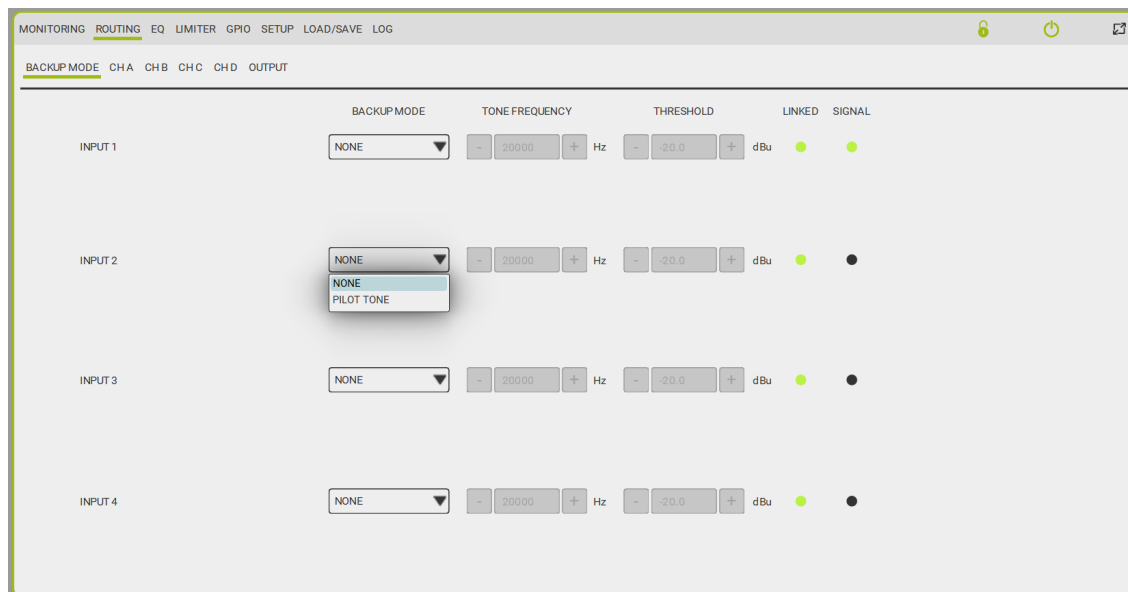

La section Backup Mode permet de sélectionner le mode de relevé du signal sur chaque entrée par l'amplificateur (None par défaut). Cette fonction joue un rôle important pour la sélection automatique des canaux en entrée ; vérifier que les paramètres sont sélectionnés correctement. Si on n'utilise pas cette fonction, régler le champ BackUp Mode sur NONE.

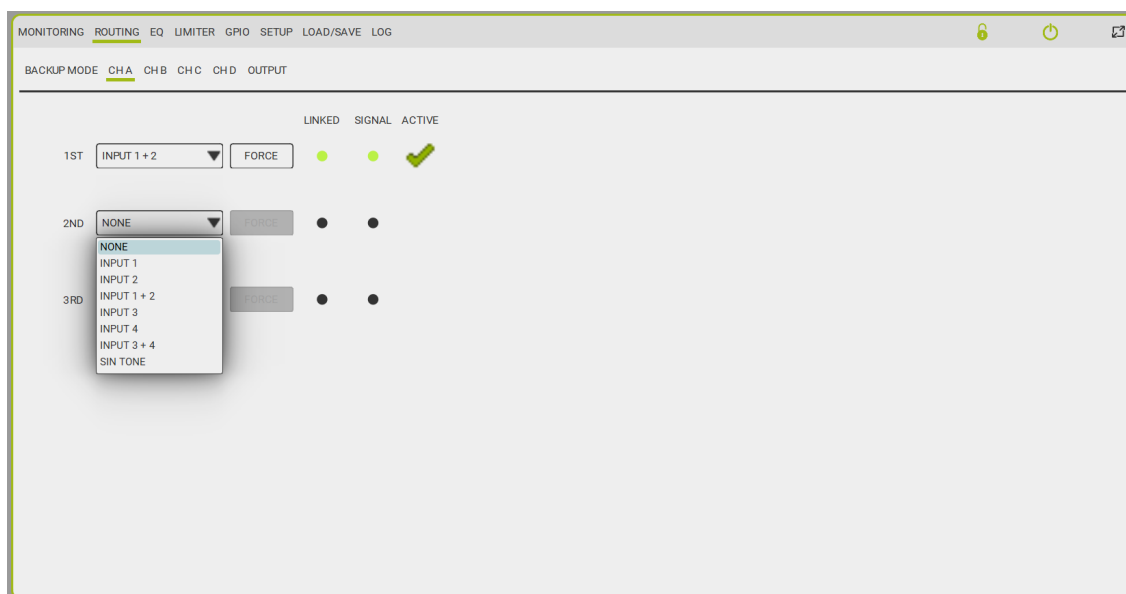

La matrice d'attribution des signaux d'entrée aux quatre canaux de traitement comprend quatre bandeaux CH A, CH B, CH C et CH D. Chaque canal peut gérer les entrées ou la tonalité pilote avec trois niveaux de priorité :

- l'amplificateur reconnaît le canal avec la priorité la plus haute et le sélectionne.
- Quand le canal sélectionné perd le statut de link, il passe à l'entrée avec la priorité la plus faible.

L'utilisateur peut forcer la sélection d'une entrée avec le bouton Force et bloquer l'amplificateur sur la sélection d'une entrée fixe.

La page Output permet de personnaliser le routage avec la matrice en fonction des besoins. La configuration du routage par Default comprend les paramètres suivants :

Routing Input

	CH A	CH B	CH C	CH D
1st	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4
2nd	NONE	NONE	NONE	NONE
3rd	NONE	NONE	NONE	NONE

Backup Mode est réglé sur NONE par défaut.

Routing Output

CH A => Out 1

CH B => Out 2

CH C => Out 3


CH D => Out 4

EQ




EQ Input channels

Il est possible d'appliquer aux signaux d'entrée une égalisation de huit filtres par canal, sélectionnables parmi plusieurs types, avec une fréquence de coupure, de gain et de Q modifiable. L'égalisation s'applique aussi aux Processing Channels, avec une sélection de 16 filtres par canal. Par défaut, l'EQ est active et réglée sur flat.

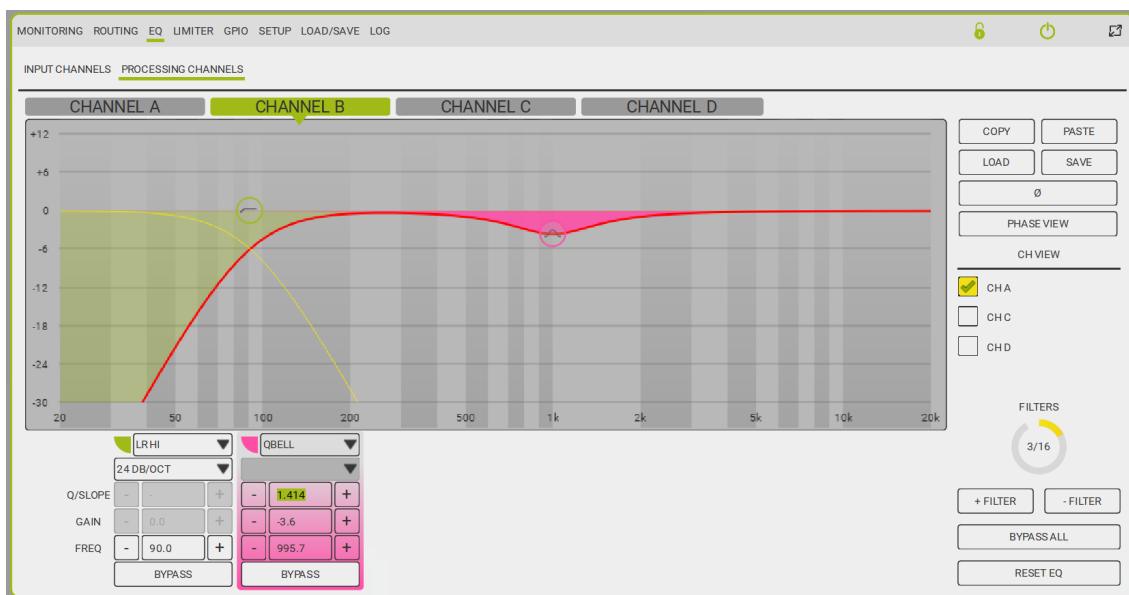

EQ Processing channels


LIMITEUR

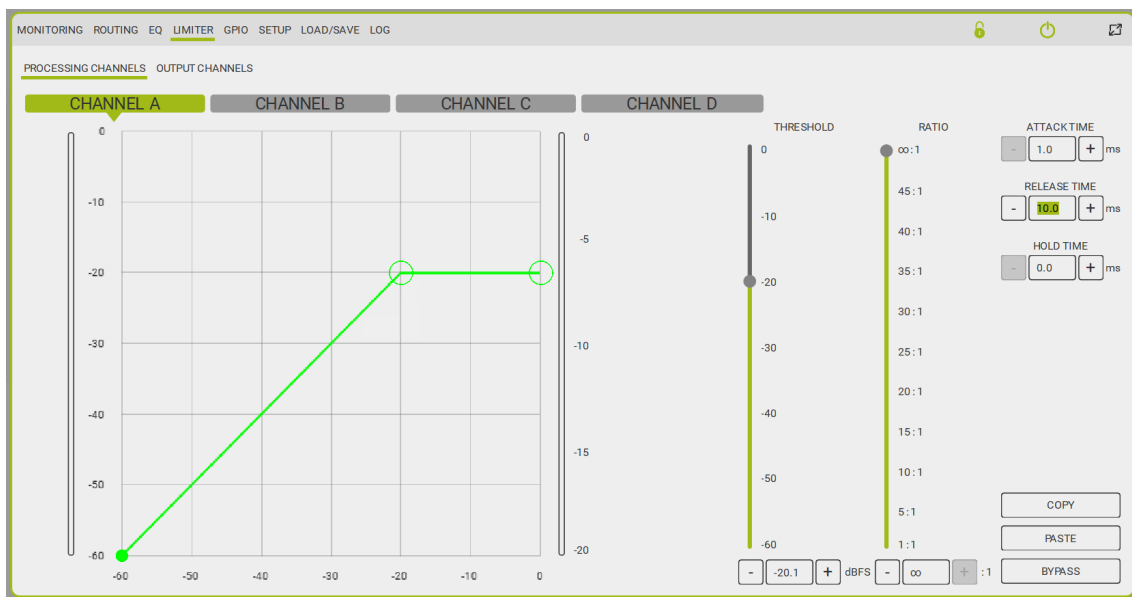

Limiter Input channels


Il est possible d'appliquer aux Processing Channels un compresseur/limiteur et de sélectionner les paramètres threshold, ratio, gain de sortie, attaque, release et hold. Un limiteur avec ratio pré réglé sur $\infty:1$ est actif sur les canaux en sortie ; il se désactive en configuration output 70/100 V et quand on télécharge un pré réglage dans la section output.

Par défaut, le limiteur est actif et réglé sur flat.

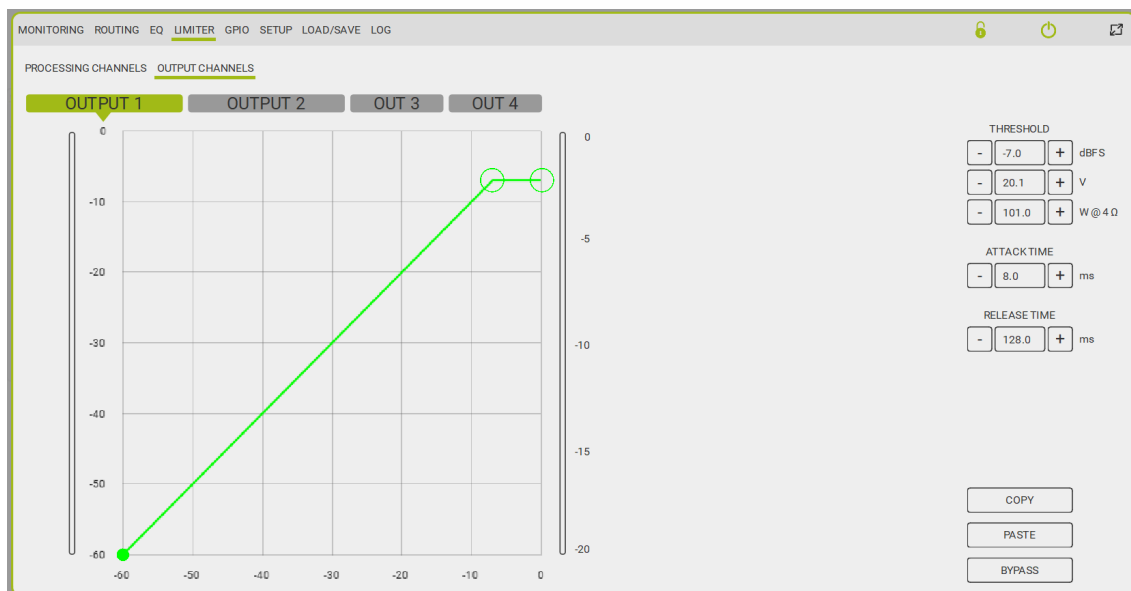


Limiter Processing channels

GPIO

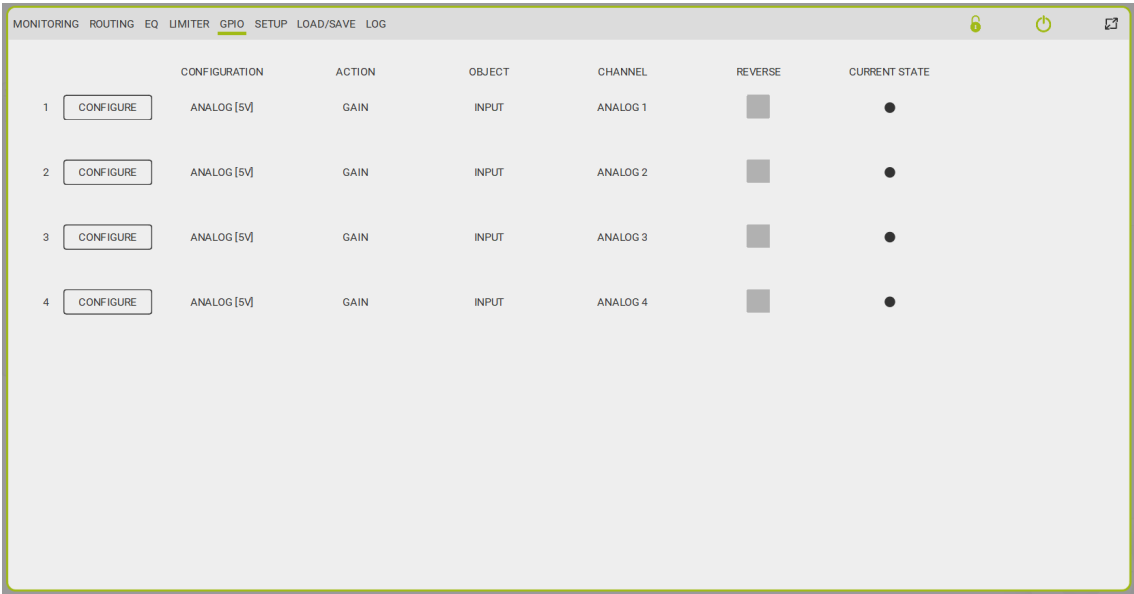

La section GPIO permet de personnaliser le comportement des quatre ports GPIO en cliquant sur le bouton Configure ; le chapitre [EXEMPLES D'UTILISATION](#) de ce manuel illustre quelques possibilités de configuration.

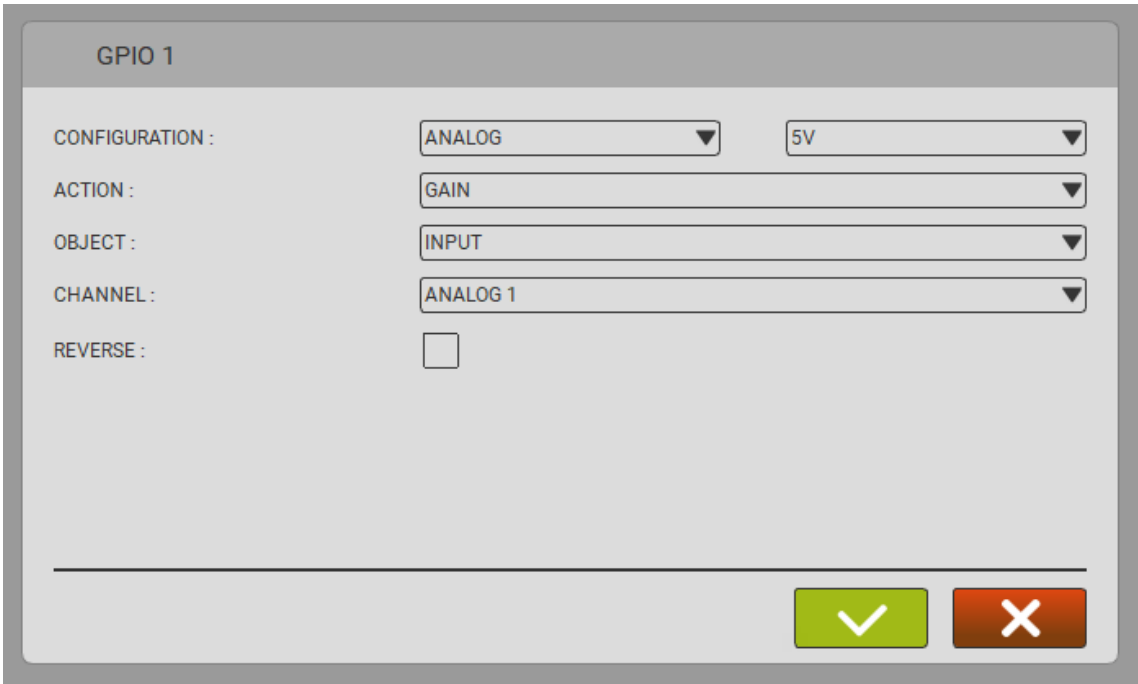


Ci-dessous, le statut par défaut des GPIO.

	Configuration	Action	Object	Channel	Reverse
GPIO 1	Analog	Gain	Processing	CH A	Yes
GPIO 2	Analog	Gain	Processing	CH B	Yes
GPIO 3	Analog	Gain	Processing	CH C	Yes
GPIO 4	Analog	Gain	Processing	CH D	Yes

SETUP


La fenêtre Setup permet de sélectionner le type d'entrée (dans le menu déroulant), de configurer les sorties de l'amplificateur et de régler le niveau de la tonalité pure. Cliquer sur le bouton Configure pour télécharger les préreglages créés par dBTechnologies (menu Out Mode) et modifier le mode de sortie : Stereo, Bridge ou 70/100 V. Le mode bridge est désactivé par défaut et l'impédance des sorties est réglée sur 4 ohms.

LOAD/SAVE

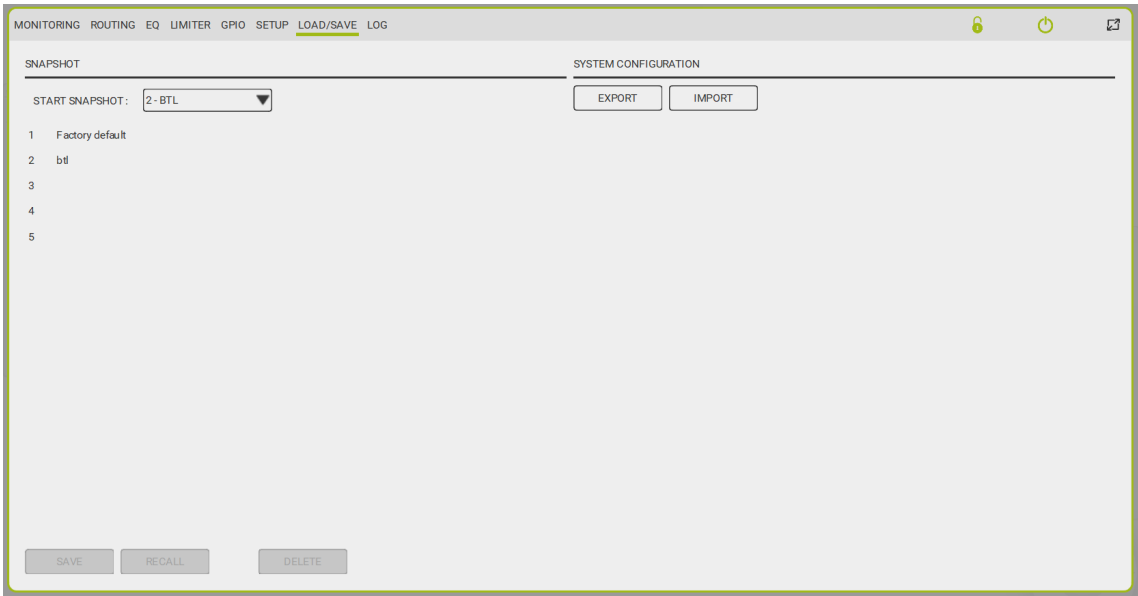


La fenêtre Load/Save permet de définir quel Snapshot sélectionner pour démarrer l'amplificateur (menu déroulant Start Snapshot), importer et exporter la configuration du système.

LOG

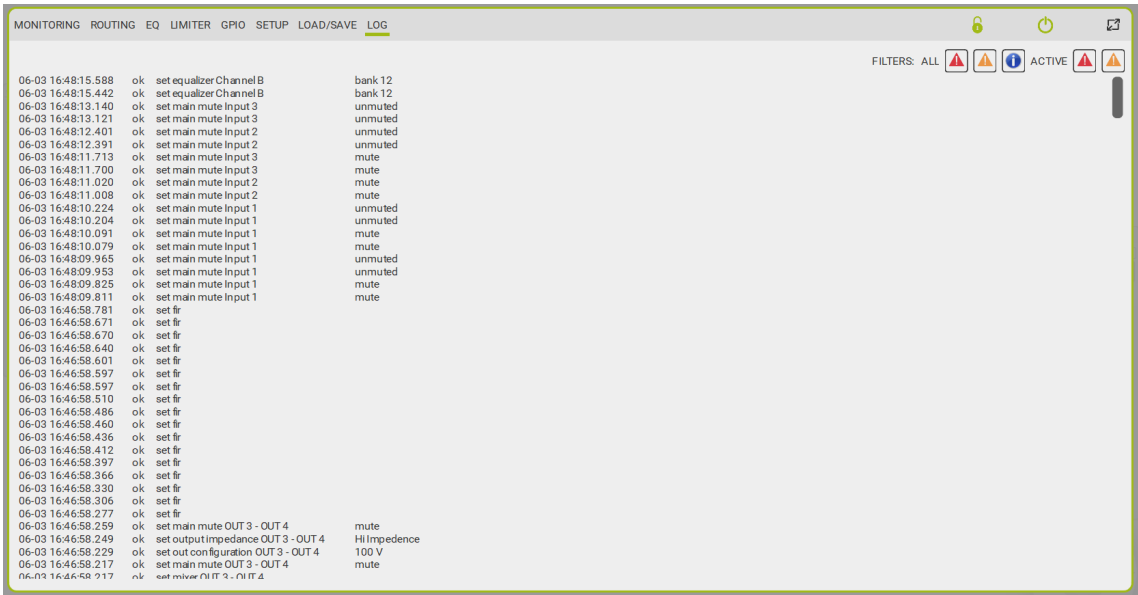


La fenêtre Log permet de consulter la liste des opérations réalisées par Aurora sur l'amplificateur.

LOCK DEVICE

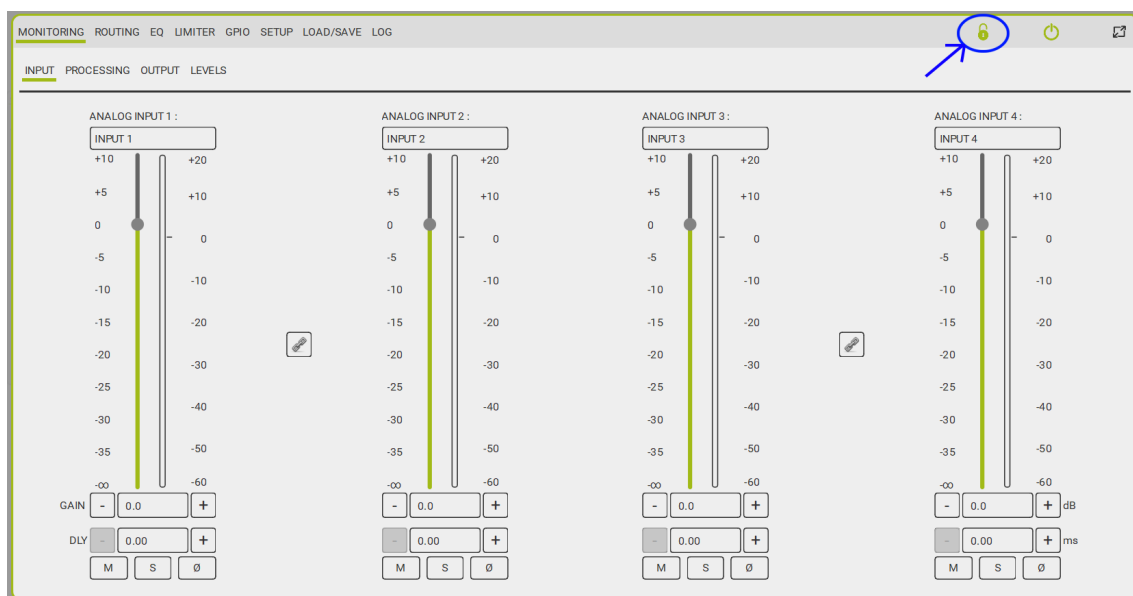

Pour accéder à la fenêtre Lock Device, appuyer sur le cadenas en haut et à droite dans la page principale d'Aurora. Il permet de bloquer/débloquer les pages d'Aurora.

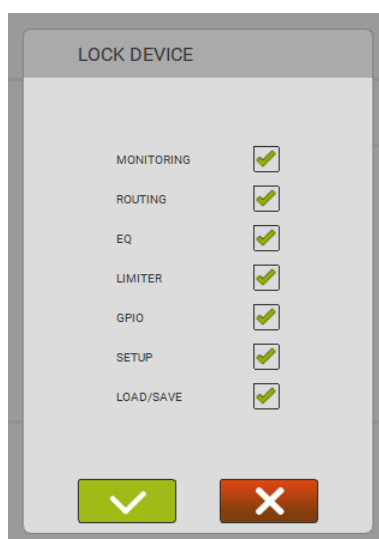


4. EXEMPLES D'UTILISATION

Ci-dessous, quelques exemples d'utilisations courantes de l'amplificateur IA504R.

CÂBLAGES ENTRÉE


ENTRÉE ANALOGIQUE SYMÉTRIQUE

Relier les pôles négatif et positif et la masse du signal en entrée aux éléments correspondants sur l'entrée de l'amplificateur en suivant les indications données sur l'étiquette.

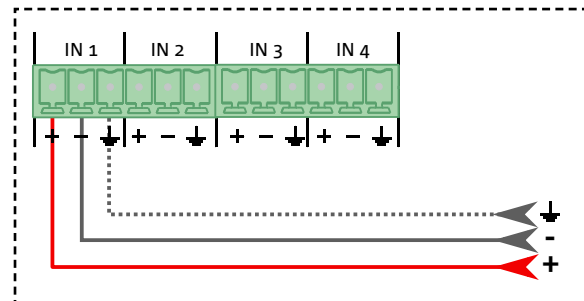

ENTRÉE ANALOGIQUE ASYMÉTRIQUE


Relier le pôle positif et la masse du signal en entrée aux éléments correspondants sur l'entrée de l'amplificateur.

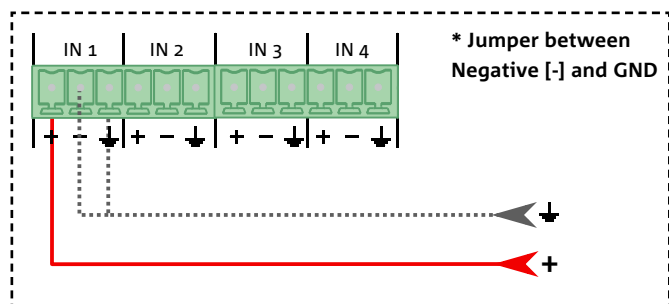

CÂBLAGES SORTIES


STEREO SETUP

Branchement de deux enceintes en mode stéréo. Rappeler le réglage depuis AURORA NET dans la section Setup => Output. L'impédance minimale est de 4 ohms.

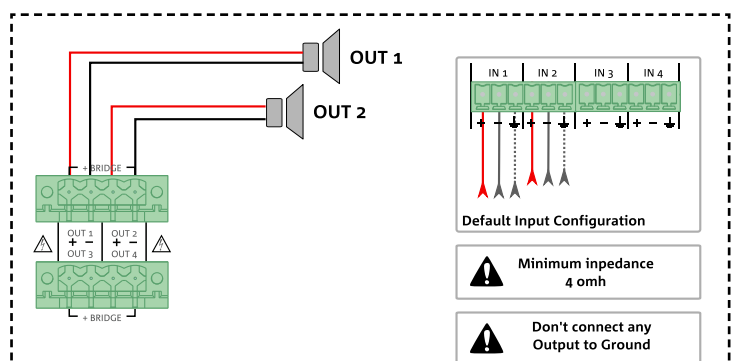


BRIDGE SETUP

Branchement d'une enceinte en mode bridge. Rappeler le réglage depuis AURORA NET dans la section Setup => Output. L'impédance minimale est de 8 ohms.

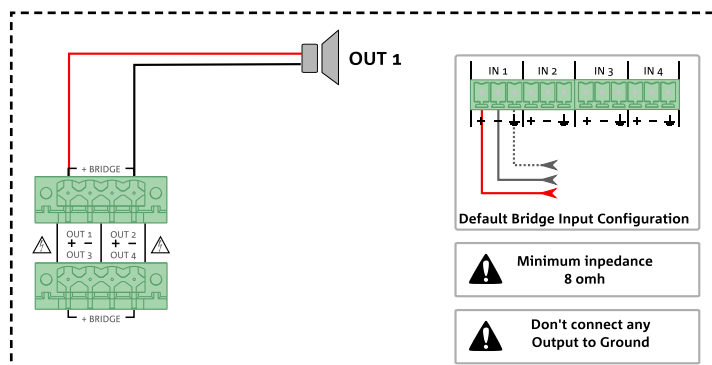

70/100V SETUP

Branchement d'une enceinte en mode 70/100 V. Rappeler le réglage depuis AURORA NET dans la section Setup => Output.

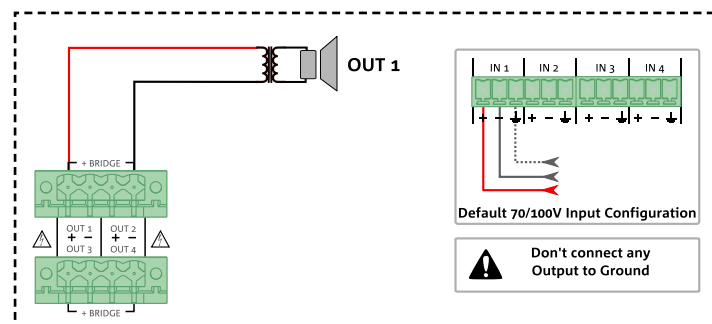


ATTENTION !

- Ne pas relier les sorties à la terre.

CÂBLAGES RÉSEAU

RDNET


Branchement et relance du signal de commande arrivant de l'interface RDNet.

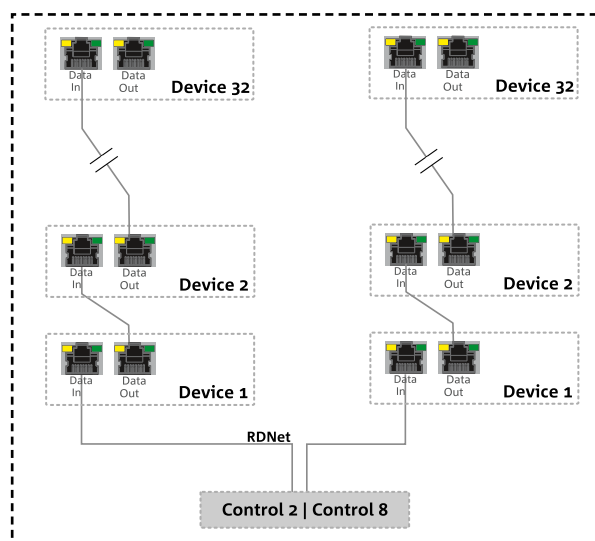

CONTROLS


STANDBY

Branchement d'un interrupteur pour mettre l'amplificateur en standby. Contact fermé => stand-by mode.

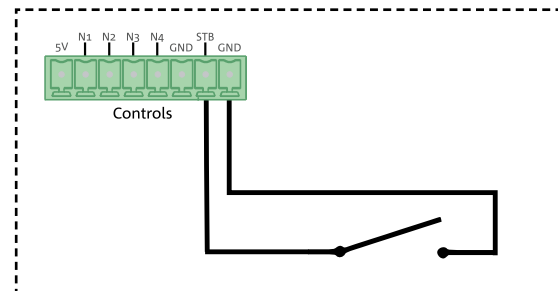


GPI - BRANCHEMENT BOUTON/INTERRUPTEUR

Branchement d'un bouton/interrupteur alimenté par l'amplificateur IA504R (à gauche) ou de l'extérieur (à droite). La configuration est réalisée par le logiciel AURORA NET, section GPIO => Configure.

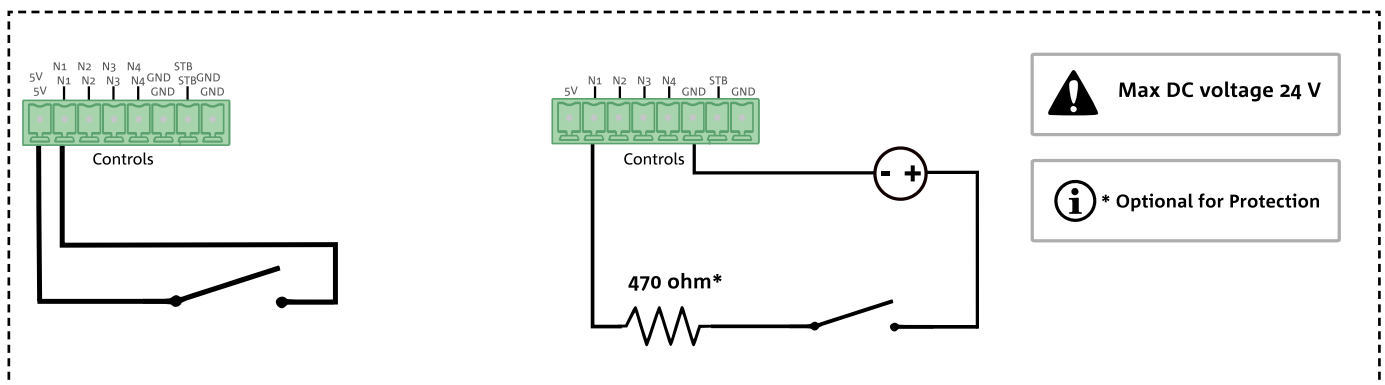


GPO - BRANCHEMENT LED

Branchement d'une LED alimentée par l'amplificateur IA504R (à gauche) ou de l'extérieur (à droite). La configuration est réalisée par le logiciel AURORA NET, section GPIO => Configure.

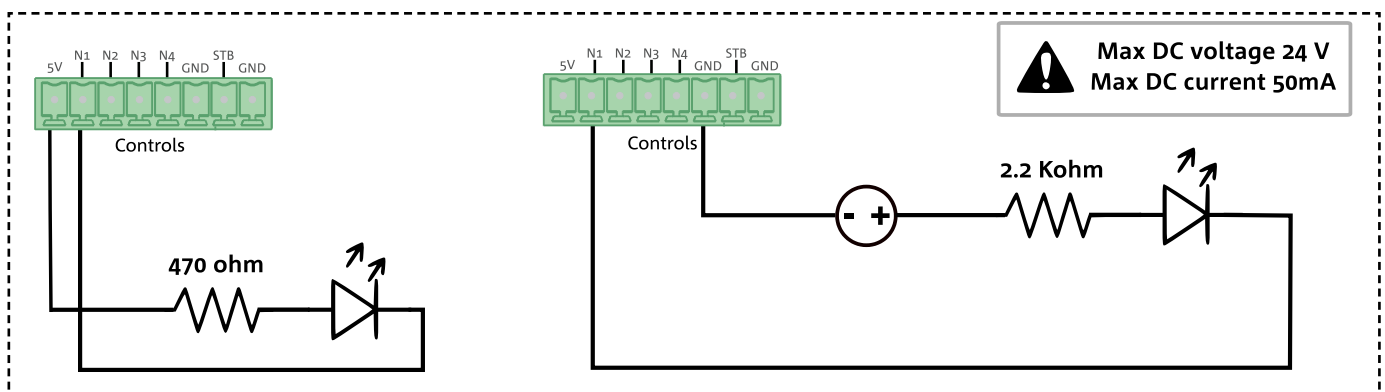


GPO - BRANCHEMENT RELAI

Branchement d'un relai alimenté de l'extérieur. La configuration est réalisée par le logiciel AURORA NET, section GPIO => Configure.

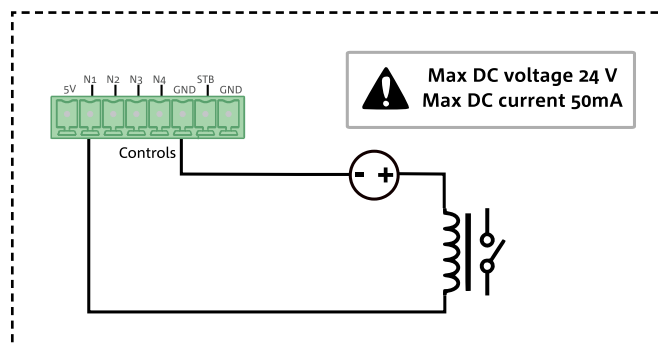


GPO - DISPOSITIF EXTERNE

Branchement d'un dispositif externe alimenté par l'amplificateur IA504R (à gauche) ou de l'extérieur (à droite). La configuration est réalisée par le logiciel AURORA NET, section GPIO => Configure.

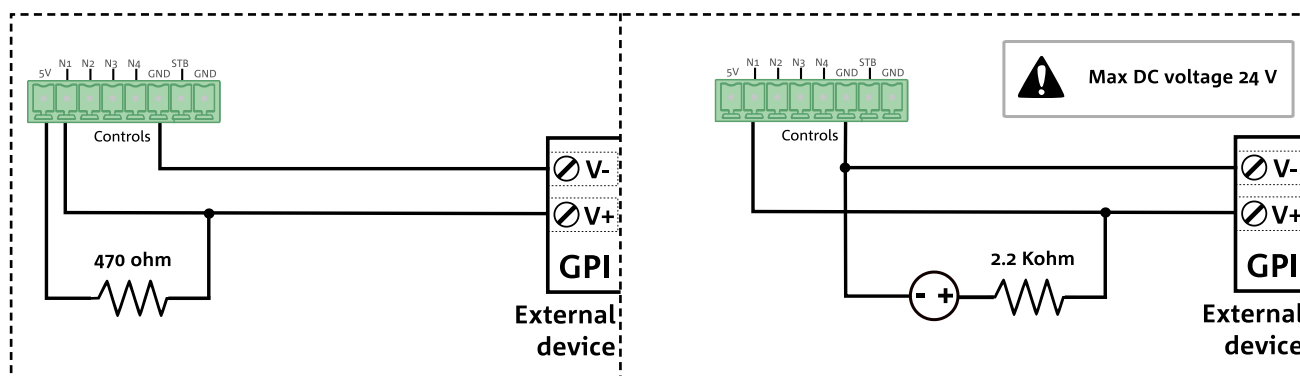

ANALOG - BRANCHEMENT ROTARY


Branchement d'un potentiomètre analogique alimenté par l'amplificateur IA504R (à gauche) ou de l'extérieur (à droite). La configuration est réalisée par le logiciel AURORA NET, section GPIO => Configure.

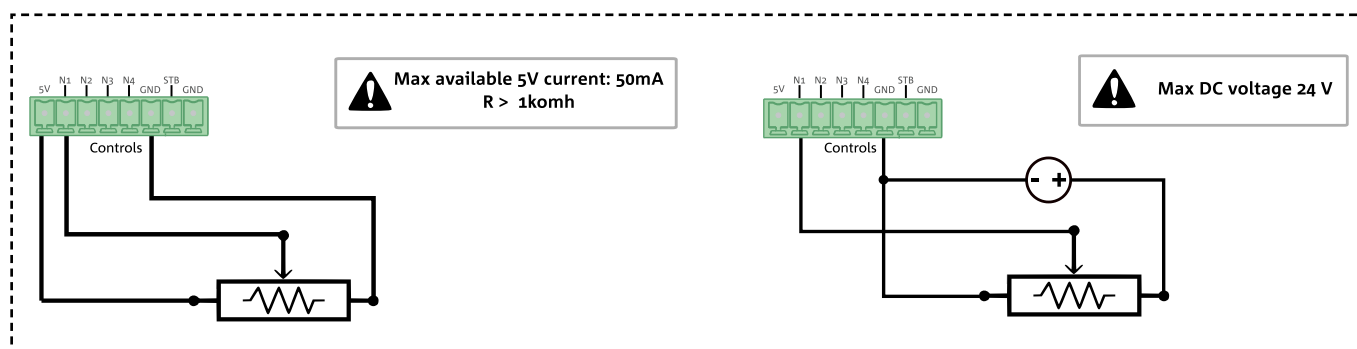

5. ACCESSOIRES


L'amplificateur IA504R s'installe sur une armoire rack 19 pouces ou sur demi-rack. Un kit d'accessoires RMK-1 est disponible pour réaliser les installations illustrées ci-dessous. Il se compose des éléments suivants :

- 3x fixations pour installation sur rack d'une ou deux unités (2 latérales, 1 de branchement)
- 2x fixations pur installation sur table
- 1x panneau borgne pour fixation sur rack d'une seule unité
- 4x vis M4x12

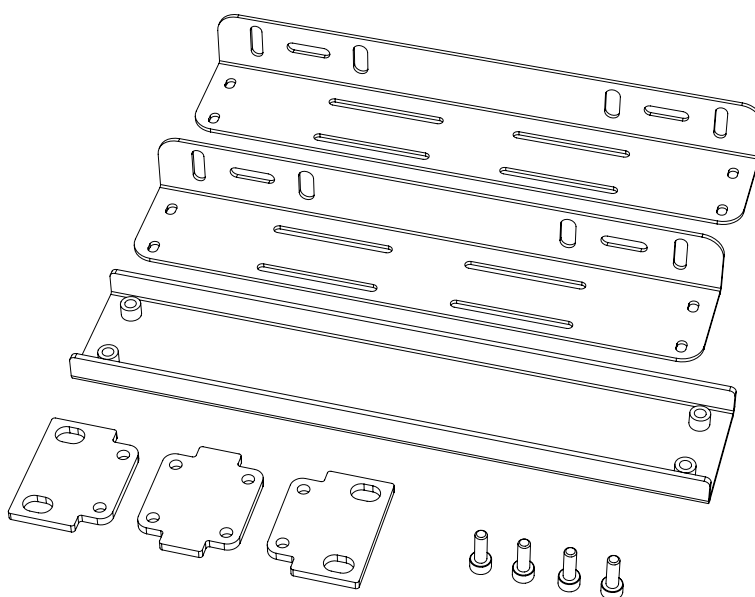


INSTALLATION SUR RACK


Pour l'installation sur demi-rack, fixer les attaches latérales au panneau frontal de l'amplificateur.

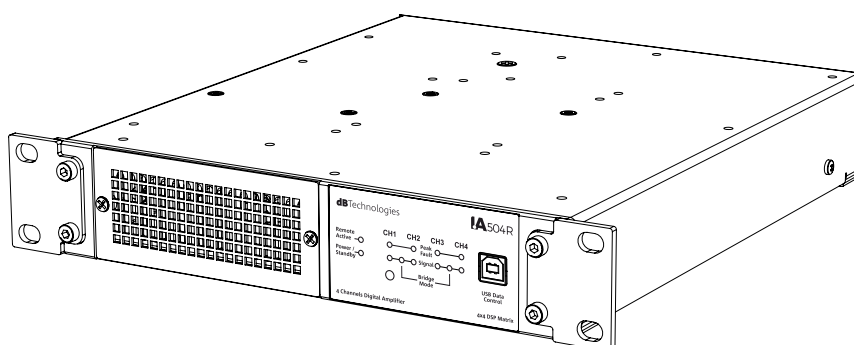

Pour le montage d'une seule unité en rack de 19 pouces, utiliser le panneau borgne spécial.

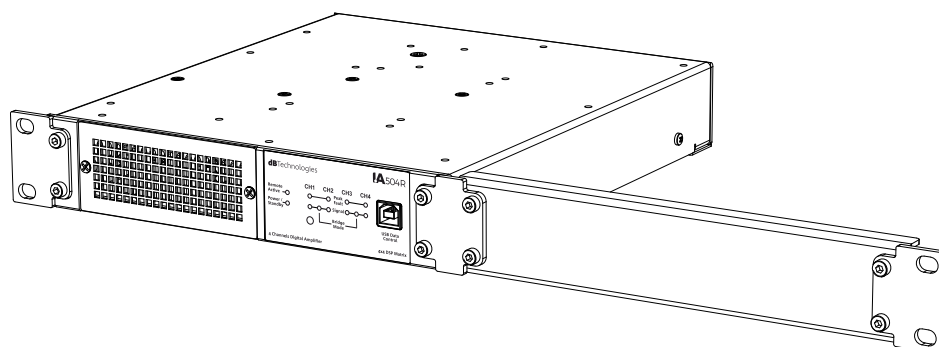



Pour monter deux unités sur un rack de 19 pouces, utiliser la fixation de liaison spéciale.

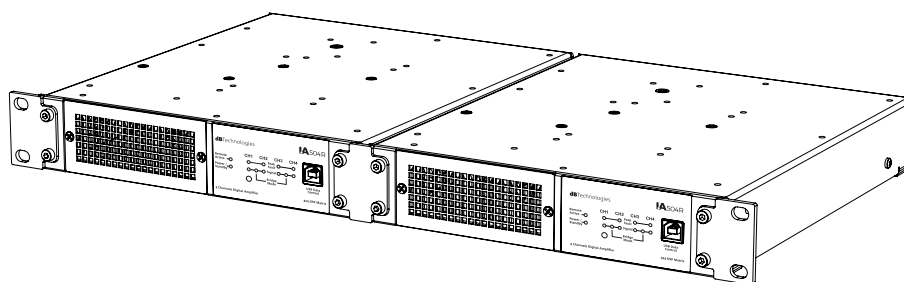

INSTALLATION SUR TABLE


Pour installer l'amplificateur sur une table, utiliser les fixations spéciales et les visser sur les côtés de l'amplificateur.

Selon les besoins du montage, tourner les fixations avec la base vers le haut ou vers le bas.

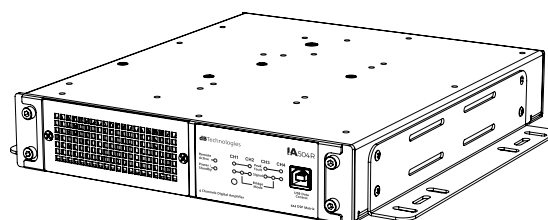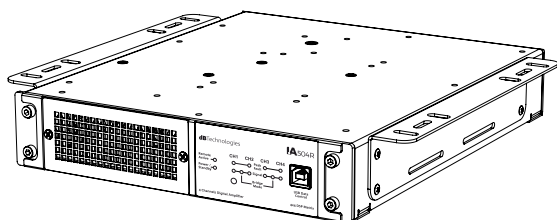

6. MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Il est très important de mettre à jour régulièrement le micrologiciel de l'appareil pour garantir son efficacité. Vérifier régulièrement le site <http://www.dbtechnologies.com> à la section [DOWNLOADS](#).

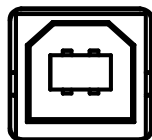

USB Data
Control

1. Télécharger et installer USB BURNER MANAGER dans la section << [SOFTWARE & CONTROLLER](#) >> sur un PC.
2. Télécharger le fichier .zip de la dernière version du micrologiciel dans la section << [DOWNLOADS](#) >> dédiée au produit.
3. Relier l'appareil au PC avec un câble USB (hors équipement standard) et le bon connecteur (voir détails dans le chapitre [CARACTÉRISTIQUES DE LA SECTION D'AMPLIFICATION ET DE COMMANDE](#)).
4. En haut et à droite de l'écran USB BURNER MANAGER, sélectionner l'option Ouvrir fichier.
5. Sélectionner le fichier du micrologiciel précédemment téléchargé.
6. Suivre les opérations sur l'écran.
7. Cliquer sur METTRE À JOUR.

Le micrologiciel de IA504R peut aussi être mis à jour avec le logiciel AURORA NET, dans la section Firmware Update.

7. DÉPANNAGE

L'amplificateur ne s'allume pas:

1. Vérifier l'alimentation électrique en amont de l'installation.
2. Vérifier que le câble d'alimentation équipé du connecteur IEC 10A est correctement branché.
3. Si le problème persiste, contacter l'assistance.

L'amplificateur s'allume mais n'émet aucun son:

1. Vérifier que les branchements entrée du signal audio sont correctement réalisés.
2. Vérifier que les câbles ne sont pas endommagés.
3. Vérifier que la source audio est allumée et qu'elle indique clairement la présence du signal en sortie.

L'enceinte émet un son distordu:

1. Vérifier le niveau du signal de la source audio
2. Si la led Peak/Fault d'un ou plusieurs canaux s'allume, il est possible que le signal arrive aux enceintes déjà distordu. Régler le niveau en sortie.
3. Vérifier que les câbles utilisés pour le branchement aux enceintes ne sont pas endommagés ; les remplacer si nécessaire (un câble abîmé peut entraîner une perte ou une altération du signal).

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GÉNÉRALES

Type :	amplificateur numérique
--------	-------------------------

DONNÉES ACOUSTIQUES

Réponse en fréquence [8 Ohm] :	20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
Gain amplificateur :	31 dB
Rapport signal/bruit :	> 103 dB(A)
Sensibilité en entrée :	+4 dBu
Niveau maximum en entrée :	+18 dBu
Crosstalk :	100 dB
Impédance en entrée :	20 kOhm

AMPLIFICATEUR

Classe d'amplification :	Classe D
Puissance max d'un seul canal (crête) :	425 W à 4 Ω 245 W à 8 Ω 135 W à 16 Ω 619 W à 8 Ω (bridge)
Puissance max d'un seul canal (RMS) :	280 W à 4 Ω 245 W à 8 Ω 135 W à 16 Ω 280 W à 8 Ω (bridge) 250 W à 70V 240 W à 100V
Puissance max de tous les canaux (crête) :	225 W à 4 Ω 180 W à 8 Ω 125 W à 16 Ω 440 W à 8 Ω (bridge)
Puissance max de tous les canaux (RMS) :	70 W à 4 Ω 70 W à 8 Ω 70 W à 16 Ω 140 W à 8 Ω (bridge) 140 W à 70V 140 W à 100V
Puissance RMS maximale :	280 W à 230 VAC 250 W à 120 VAC
Refroidissement :	ventilateur (de l'avant vers l'arrière)

PROCESSEUR

Convertisseur A/D D/A :	24 bit / 48 kHz
Limiteur :	Dual Active Peak, RMS, Thermique

INTERFACE UTILISATEUR

Préréglages :	Flat, dB Technologies speaker, User preset
Commandes :	bouton Reset

ENTRÉES ET SORTIES

Entrées audio :	4x Analogue (Euroblock)
Sorties audio :	4x Analogue (Euroblock)
USB (commande/mise à jour du micro-logiciel) :	USB de type B

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION

Consommation à 1/8 de la puissance (conditions d'utilisation moyennes) :	0.36 A (220-240V~) - 0.66 A (100-120V~)
Consommation à 1/3 de la puissance en conditions d'utilisation moyennes (**):	0.7 A (220-240V~) - 1.4 A (100-120V~)
Consommation avec enceinte allumée sans signal (idle) :	0.16 A (220-240V~) - 0.25 A (100-120V~)
Courant d'appel (inrush) :	3.8 A

* REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR: Les valeurs se réfèrent à 1/8 de la puissance, en conditions de fonctionnement moyennes, par exemple programme musical avec écrêtage (clipping) rare ou absent. Il est conseillé pour tout type de configuration de les considérer comme les valeurs minimales de dimensionnement.

** REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR Les valeurs se réfèrent à 1/3 de la puissance, en conditions de fonctionnement sévères, par exemple programme musical avec écrêtage (clipping) fréquent et intervention du limiteur. Il est conseillé de sélectionner ces valeurs pour le dimensionnement des installations et tournées professionnelles

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur :	222 mm (8.7 pouces)
Hauteur :	44 mm (1.7 pouces)
Profondeur :	256 mm (10.1 pouces)
Poids :	1.82 kg (4.01 lbs)

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect des appareils peuvent être modifiés sans préavis. dBTechnologies se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations d'esthétique ou de fabrication à ses appareils sans modifier ou améliorer les précédents.



A.E.B. Industriale Srl
Via Brodolini, 8
Località Crespellano
40053 VALSAMOGGIA
BOLOGNA (ITALIA)

Tel +39 051 969870
Fax +39 051 969725

www.dbtechnologies.com
info@dbtechnologies-aeb.com

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	109
¡ENHORABUENA!	109
INTRODUCCIÓN	109
NOTAS PARA EL USUARIO	109
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	110
CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE AMPLIFICACIÓN Y CONTROL.....	110
SECCIÓN DE ENTRADA, SALIDA Y CONTROL.....	111
SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN.....	112
2. PRIMER ENCENDIDO	113
CONTENIDO DEL EMBALAJE	113
PROCESAMIENTO DE SEÑALES	113
3. AURORA NET	113
MONITORING.....	114
ROUTING	116
EQ	118
LIMITER.....	119
GPIO	120
SETUP	121
LOAD/SAVE.....	122
LOG	122
LOCK DEVICE.....	123
4. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN	124
CABLEADO DE ENTRADAS	124
ENTRADA ANALÓGICA BALANCEADA	124
ENTRADA ANALÓGICA NO BALANCEADA.....	124
CABLEADO DE SALIDAS.....	124
STEREO SETUP.....	124
BRIDGE SETUP.....	125
70/100V SETUP.....	125
CABLEADO DE RED.....	125
RDNET.....	125
CONTROLES.....	126
STANDBY	126
GPI - CONEXIÓN PULSADOR	126
GPO - CONEXIÓN LED.....	126
GPO - CONEXIÓN RELÉ	127
GPO - DISPOSITIVO EXTERNO	127
ANALOG - CONEXIÓN ROTARY	127
5. ACCESORIOS	128
MONTAJE EN RACK	128
MONTAJE EN PARED	129
6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	130
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	130
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	131
GENERALES.....	131
DATOS ACÚSTICOS.....	131
AMPLIFICADOR.....	131
PROCESADOR.....	132
INTERFAZ DE USUARIO.....	132
ENTRADAS Y SALIDAS.....	132
CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN	132
MEDIDAS Y PESO.....	132

1. INFORMACIÓN GENERAL

¡ENHORABUENA!

Gracias por elegir un producto diseñado y desarrollado en Italia por dBTechnologies. Este amplificador profesional es fruto de años de experiencia e innovación en los sistemas de sonido, con la utilización de soluciones de vanguardia en el campo acústico y electrónico, así como la selección de materiales.

INTRODUCCIÓN

IA504 es la nueva línea de amplificadores digitales realizada por dBTechnologies y estudiada para controlar sistemas de audio pasivos en instalaciones permanentes. La serie incluye dos modelos que se distinguen por conectividad y características. IA504R es la versión RDnet que permite controlar señales de audio analógicas de entrada y salida mediante interfaces hardware RDnet.

Principales características:

- tamaño compacto en media unidad rack;
- controles manejables con el software AURORA NET;
- potente DSP interno;
- preajustes para optimizar la respuesta de altavoces pasivos fabricados por dBTechnologies;
- múltiples opciones de configuración mediante matriz interna.

NOTAS PARA EL USUARIO


Para aprovechar al máximo el amplificador IA504R, recomendamos:

- Leer la guía rápida “Quick Start” incluida en el embalaje y este manual de uso completo, que debe conservarse durante toda la vida útil del producto.
- Registrar el producto en el sitio <http://www.dbtechnologies.com> en la sección “SOPORTE TÉCNICO”.
- Descargar e instalar el firmware más actualizado en el sitio <http://www.dbtechnologies.com> en la sección “DOWNLOAD” (consulte el apartado [ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE](#)).
- Conservar el documento de compra y GARANTÍA (Manual de uso, sección 2).

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

El amplificador digital IA504R se ha diseñado prestando especial atención a la optimización del peso y las dimensiones. Se puede instalar en rack de media unidad o estándar con los accesorios específicos. Pesa 1,82 kg. Mide:

222 mm (An) x 44 mm (Al) x 256,5 mm (F).

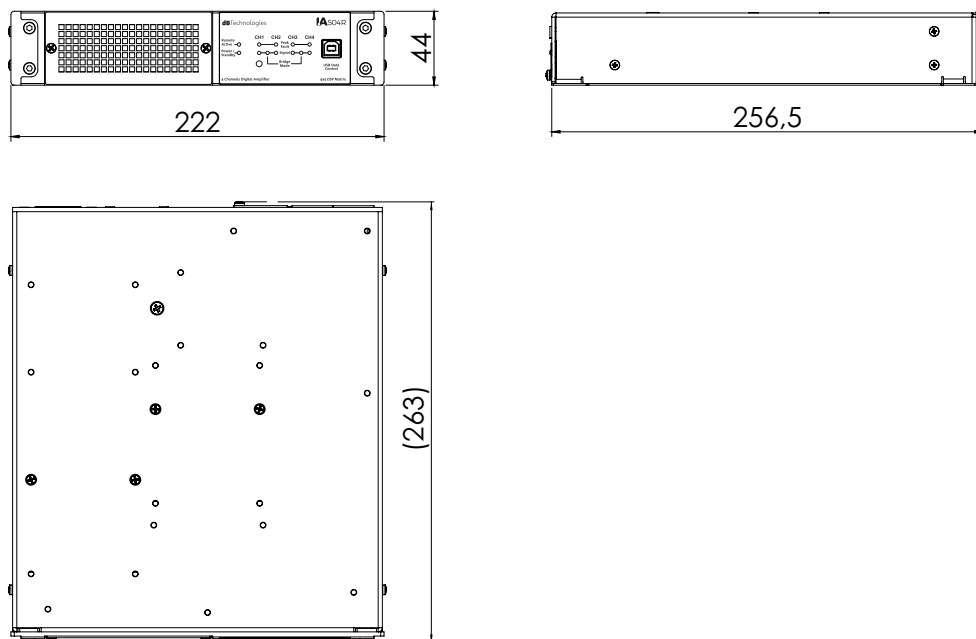

CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE AMPLIFICACIÓN Y CONTROL

El amplificador digital de nueva generación IA504R, clase D, asegura una potencia de amplificación total de 500 W RMS. La etapa de conversión AD/DA es de 48 kHz - 24 bits. Las conexiones permiten un direccionamiento flexible e incluyen:


- 4 entradas de audio analógicas balanceadas en conector Euroblock 3,81 mm
- 4 salidas de potencia en formato Euroblock 5,08 mm
- 2 puertos RDnet en conector RJ45
- puerto USB
- 4 puertos configurables GPIO (General Purpose Input/Output)
- entrada de standby

¡ATENCIÓN!



- Proteja el módulo contra la humedad.
- No intente abrir el amplificador bajo ningún concepto.
- En caso de fallo, desconecte inmediatamente el módulo de la red eléctrica y diríjase a un centro de asistencia autorizado.

SECCIÓN DE ENTRADA, SALIDA Y CONTROL

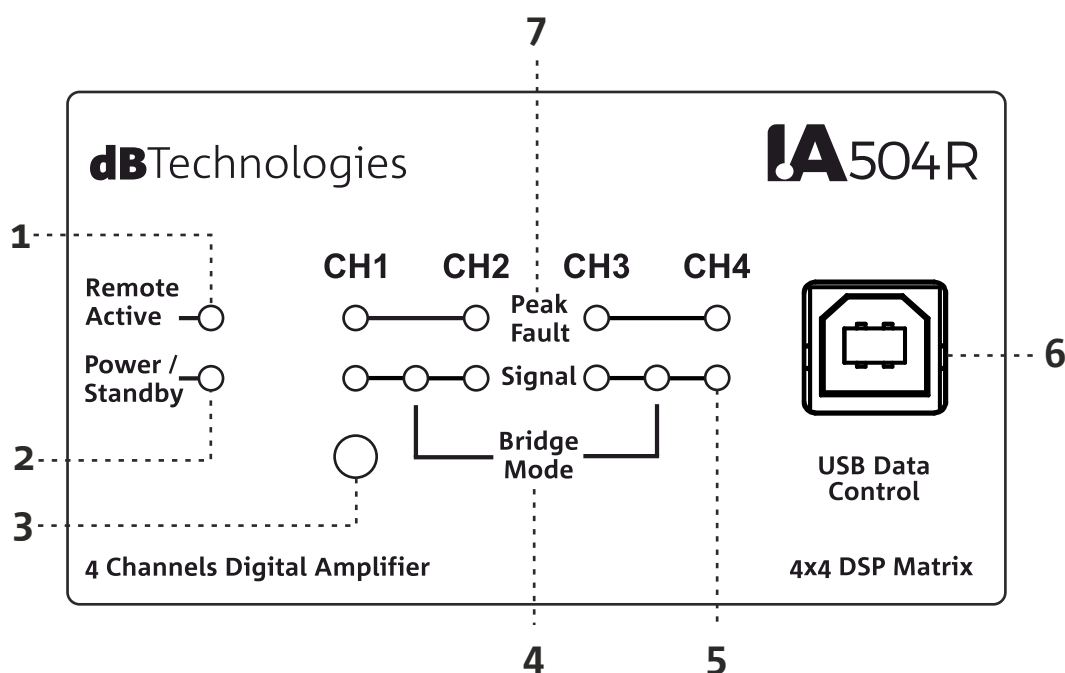**1. REMOTE ACTIVE LED**

Este led encendido fijo indica que está activada la conexión RDNet o USB; si parpadea, indica un aviso del amplificador.

2. POWER/STANDBY LED

Este led encendido fijo indica el estado del amplificador; cuando parpadea, indica que el amplificador se encuentra en espera.

3. RESET BUTTON

El amplificador se reinicia al pulsar este botón durante más de tres segundos. Si se mantiene pulsado durante más de 10 segundos, en el amplificador se restaura la configuración predeterminada de fábrica.

4. BRIDGE MODE

Estos ledes indican el funcionamiento de los canales 1-2 y 3-4 en el modo bridge (o modo puente).

5. SIGNAL


Este led indica la presencia de señal en uno de los cuatro canales de salida.

6. USB DATA CONTROL

Gracias a este puerto estándar USB de tipo B es posible controlar la unidad con software AURORA NET y realizar la actualización del firmware mediante USB BURNER MANAGER. Para más información, consulte en el sitio <http://www.dbtechnologies.com> la sección "[DOWNLOAD](#)" y el apartado [ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE](#).

7. PEAK FAULT

Este led indica la actuación del limitador de pico de la salida. Se utiliza también para indicar fallos del amplificador y del canal específico.

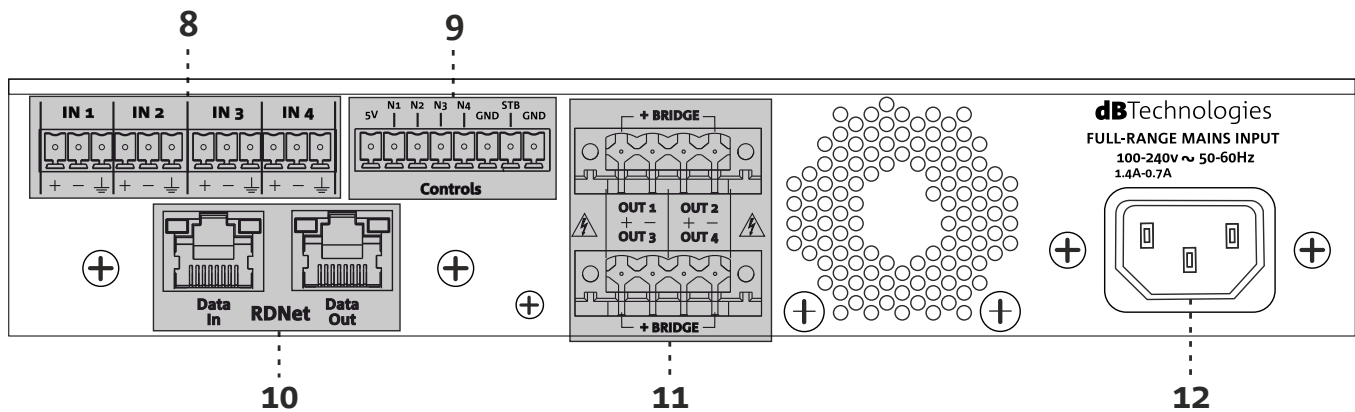

8. ENTRADAS DE AUDIO ANALÓGICAS

Entradas de audio analógicas en el conector Euroblock 3,81 mm.

9. CONTROLES

Conexiones en formato Euroblock 3,81 mm que se pueden utilizar como GPI, GPO, analógico y como entrada standby específica. Para más información, consulte el apartado dedicado a GPIO en este manual.

10. PUERTOS RDNET

Conexión en formato RJ45 para el control del amplificador mediante interfaces hardware RDNET CONTROL 2 o RDNET CONTROL 8.

11. POWER OUTPUT

Salidas de potencia en conector Euroblock 5,08 mm. La impedancia de salida utilizable es de 4, 8 o 16 ohmios en el modo de un canal o bien 8 o 16 ohmios en el modo bridge, siendo posible controlar sistemas de 100 V o 70 V. DB Technologies ha creado unos preajustes para altavoces pasivos propietarios que se pueden cargar mediante el software AURORA NET para una experiencia de escucha óptima.

SECCIÓN DE ALIMENTACIÓN

12. TOMA DE ALIMENTACIÓN

Permite la conexión del cable de alimentación suministrado. La alimentación es de tipo full range.



ATTENZIONE!

- No obstruya las aletas posteriores de refrigeración del amplificador. En caso de calentamiento excesivo, el volumen del sonido se reduce gradualmente hasta que la temperatura del módulo se estabiliza. El volumen se restablece automáticamente cuando se alcanza la temperatura correcta de funcionamiento.
- En caso de fallo, corte inmediatamente la alimentación y desconecte el módulo de la red. Diríjase a un centro de asistencia autorizado.
- No intente abrir el amplificador de ninguna manera.
- Compruebe periódicamente el estado de los cables utilizados para las conexiones.


2. PRIMER ENCENDIDO

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Compruebe que el embalaje del amplificador IA504R contenga todos los elementos declarados. El embalaje contiene:

- cable de alimentación
- amplificador IA504R
- 5 conectores hembra Euroblock (2x paso 3.81mm 6 polos, 1x paso 3.81mm 8 polos and 2x paso 5.08mm 4 polos)
- Guía rápida y documentación de garantía

PROCESAMIENTO DE SEÑALES

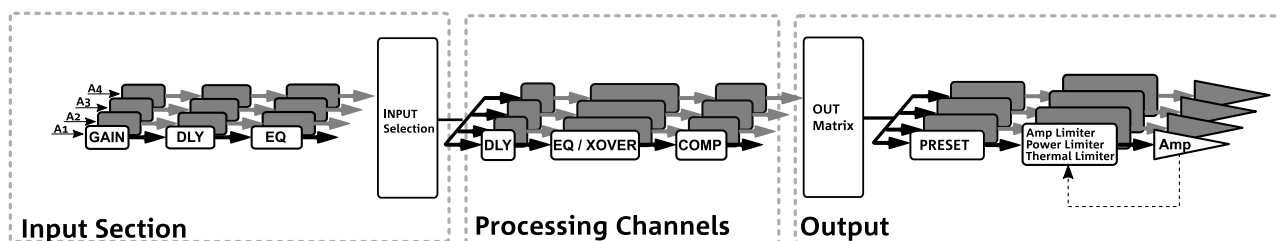


El procesamiento de señal es controlado por el software AURORA NET; desde la entrada de la fuente de sonido hasta la salida hacia los altavoces se divide en las secciones Input Section, Processing Channels y Output Section. Desde la Input Section el usuario puede configurar la ganancia de entrada, el retardo y ecualización de las señales procedentes de las cuatro entradas analógicas; la matriz de entrada (Input Selection) permite enviar las señales a uno o varios canales de procesamiento, siendo posible aplicar retardo, ecualización y compresión. La matriz de salida acepta los canales pre/post-procesamiento y los envía a las salidas Power output. El usuario puede cargar preajustes creados expresamente por DB Technologies para altavoces pasivos propietarios.

Para más detalles, consulte el apartado dedicado a AURORA NET en este manual.

3. AURORA NET

Mediante el software AURORA NET, el usuario puede ver y controlar todos los parámetros del amplificador IA504R. A continuación se muestra la descripción de los mandos que el usuario encontrará al cargar en su proyecto en AURORA NET una instancia de IA504R (sección Amplifiers).

MONITORING

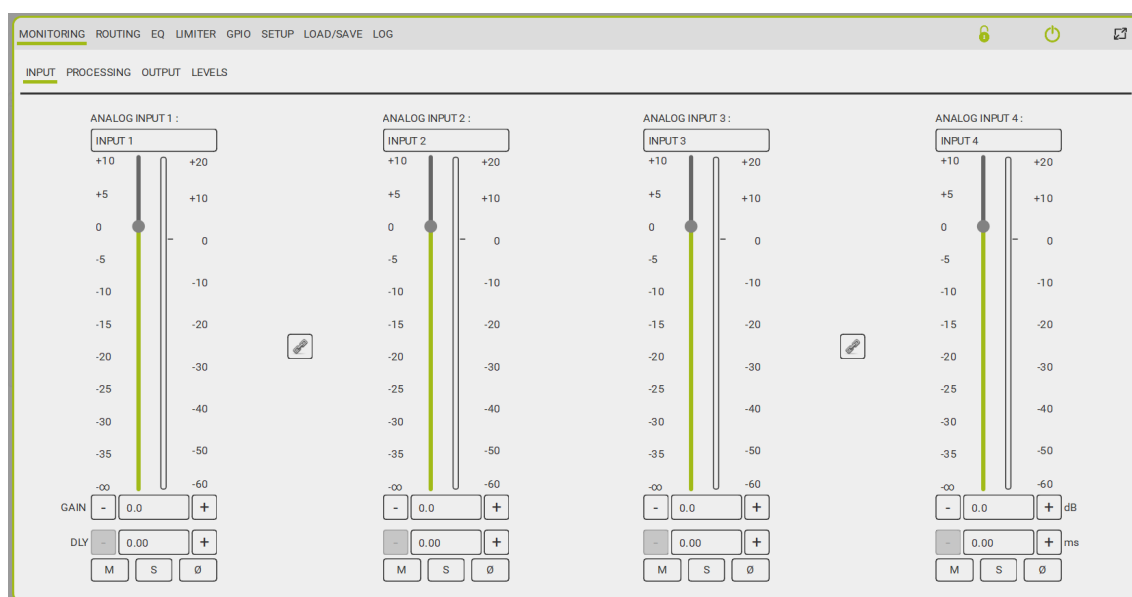

Desde la sección Input es posible monitorizar el nivel de las señales de entrada, configurar ganancia y tiempo de retardo, poner en solo, silenciar, invertir la polaridad y enlazar entre sí los canales 1-2 y 3-4. El mando Link actúa en toda la cadena de procesamiento.

De forma predeterminada la ganancia Gain está ajustada a 0 dB, el retardo Delay a 0 ms y el enlace entre los canales no está activado.




Desde la sección Processing es posible monitorizar el nivel y la compresión de las señales en los canales de procesamiento, poner en solo, silenciar, invertir la polaridad, introducir un retardo y enlazar los canales A-B, B-C y C-D. El mando Link actúa en toda la cadena del procesamiento. El limitador del compresor corresponde al compresor activado en la sección Limiter => Processing Channels.

De forma predeterminada la ganancia Gain está ajustada a 0 dB, el retardo Delay a 0 ms y el enlace entre los canales no está activado.




Desde la sección Output el usuario puede ver el nivel de las salidas del amplificador, la cantidad de compresión y silenciar cada canal.

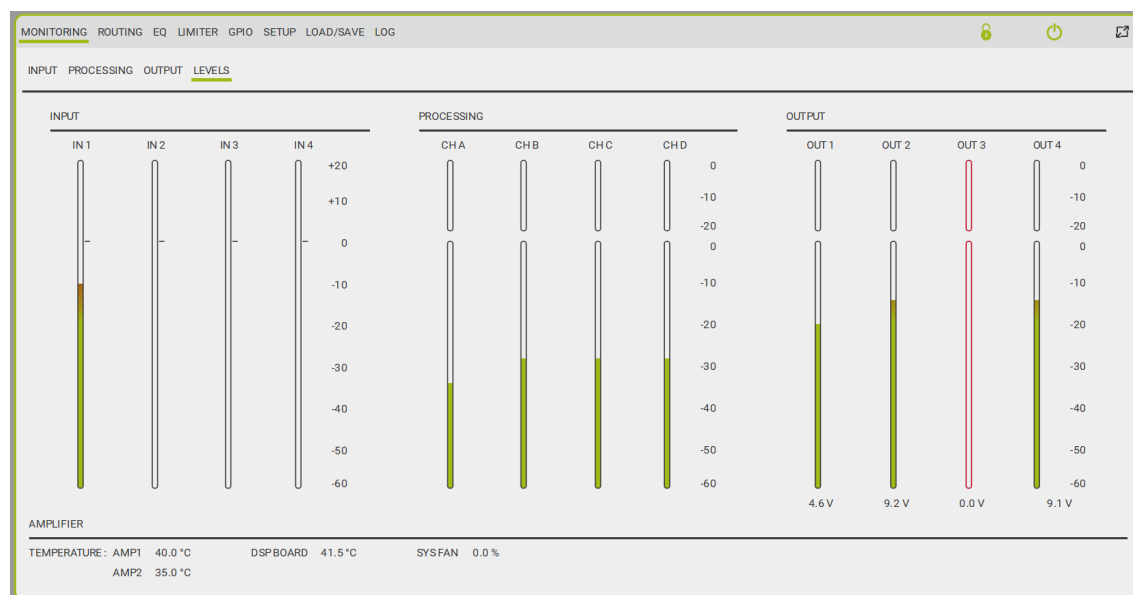


La sección Levels proporciona información acerca del nivel y la cantidad de compresión de las señales de entrada, post-procesamiento y de salida, la temperatura del amplificador, el DSP y el sistema de refrigeración.

ROUTING

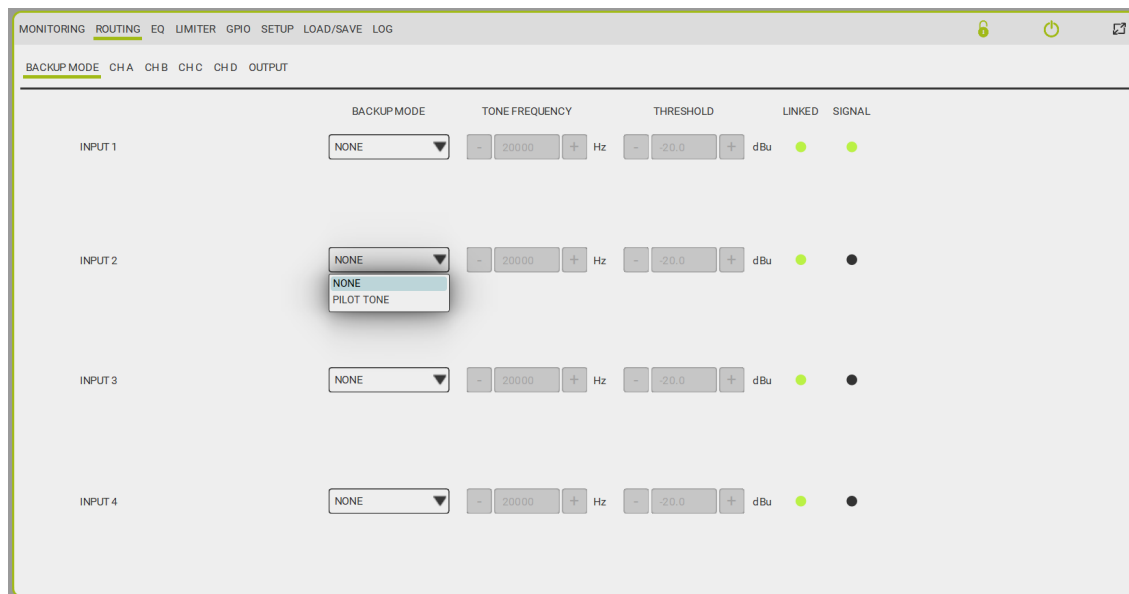

Desde la sección Backup Mode es posible seleccionar el modo en el que el amplificador detecta en cada entrada la presencia o no de señal (de forma predeterminada se ajusta en None). Esta función desempeña un papel fundamental en la selección automática de los canales de entrada: asegúrese de que los parámetros estén configurados correctamente. Si no se utiliza esta función, configure en “NONE” el campo “BackUp Mode”.

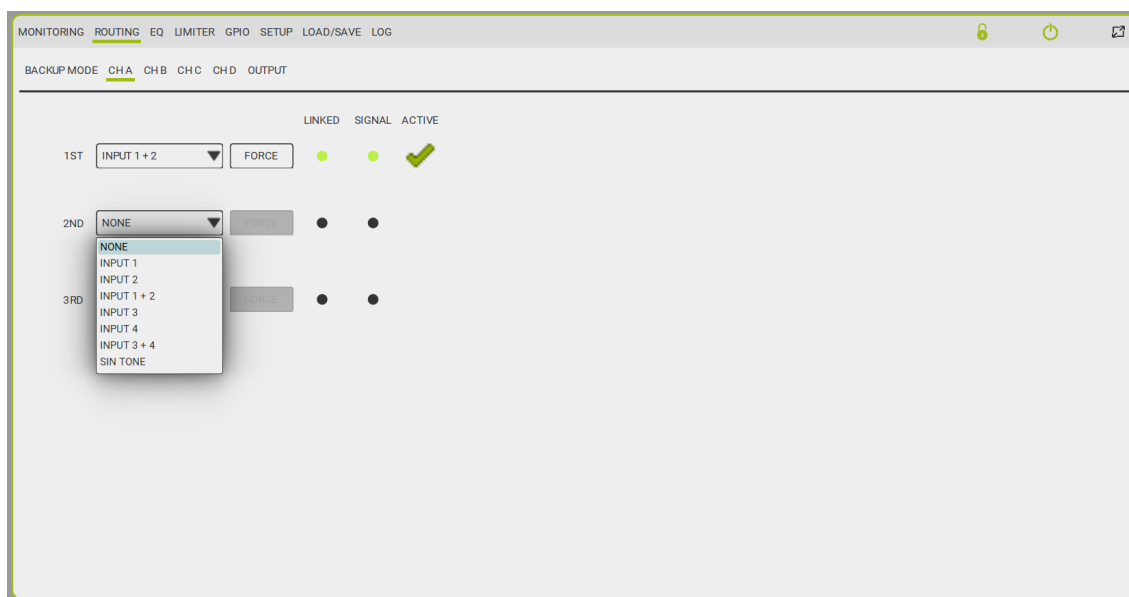

La matriz de asignación de las señales de entrada a los cuatro canales de procesamiento se divide en los paneles CH A, CH B, CH C y CH D. Cada canal de procesamiento puede admitir las entradas o el tono piloto; se pueden establecer distintos niveles de prioridad:

- el amplificador detecta el canal con la prioridad más alta y lo selecciona;
- cuando el canal seleccionado pierde el estado de Link, pasa a la entrada con prioridad más baja.

El usuario puede forzar la selección de una entrada con el boton Force, bloqueando el amplificador en la selección de una entrada fija.

Desde la página Output, mediante la matriz es posible personalizar el enrutamiento según las necesidades. La configuración predeterminada de enrutamiento es la siguiente:

Routing Input

	<i>CH A</i>	<i>CH B</i>	<i>CH C</i>	<i>CH D</i>
1st	Analog 1	Analog 2	Analog 3	Analog 4
2nd	NONE	NONE	NONE	NONE
3rd	NONE	NONE	NONE	NONE

La configuración predeterminada de Backup Mode es NONE.

Routing Output

CH A => Out 1

CH B => Out 2

CH C => Out 3


CH D => Out 4

EQ



EQ Input channels

A las señales de entrada es posible aplicar una ecualización con un máximo de 8 filtros por canal a elegir entre distintas tipologías con frecuencia de corte, ganancia y Q editables. La ecualización es aplicable también a los Processing Channels, pudiéndose cargar en este caso hasta 16 filtros por canal. De forma predeterminada EQ está activado con ajustes Flat.

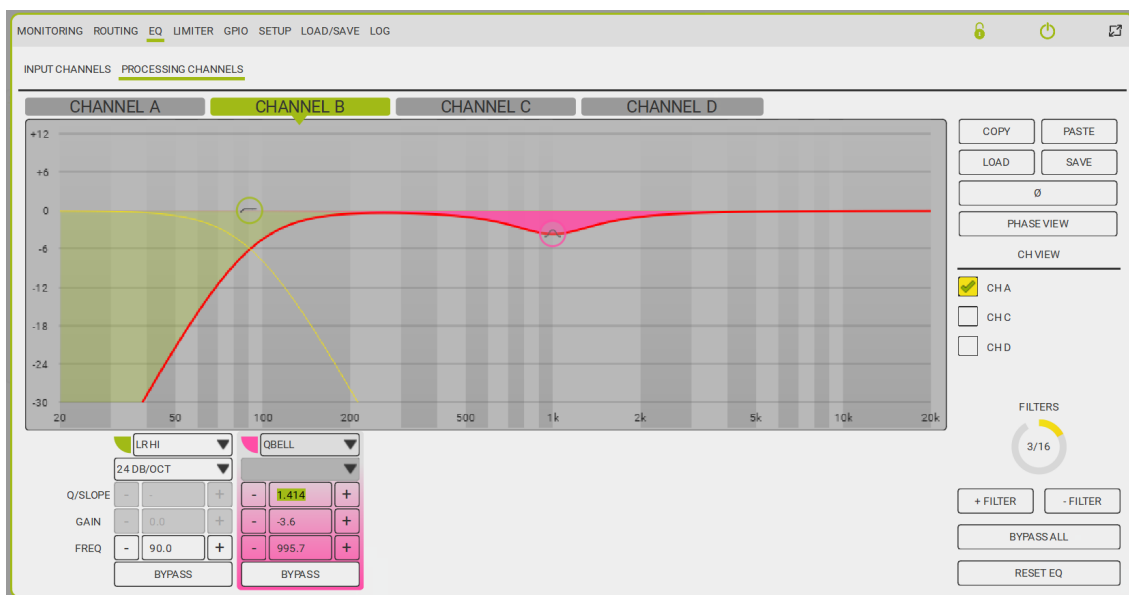

EQ Processing channels


LIMITER



Limiter Input channels


A los Processing Channels es posible aplicar un compresor/limitador donde se pueden configurar Threshold, Ratio, Make up gain y tiempos de Attack, Release y Hold. En los canales de salida también está activo un limitador con ratio predeterminado con valor $\infty:1$; el limitador se desactiva en configuración de salida 70/100 V y cuando se carga un preajuste en la sección Output.

De forma predeterminada Limiter está activado con ajustes Flat.

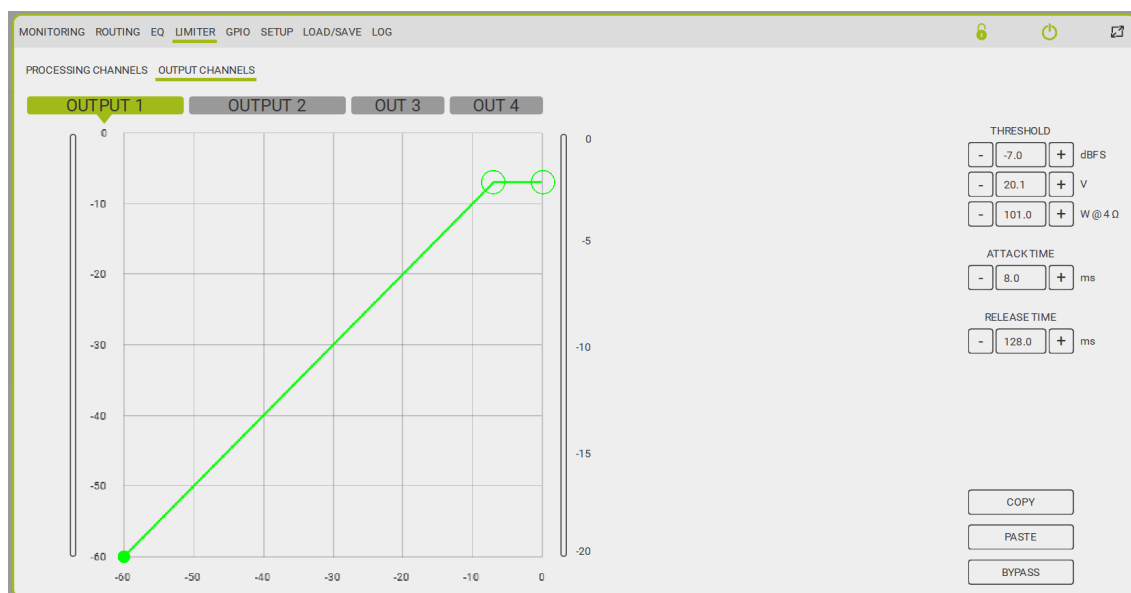


Limiter Processing channels

GPIO

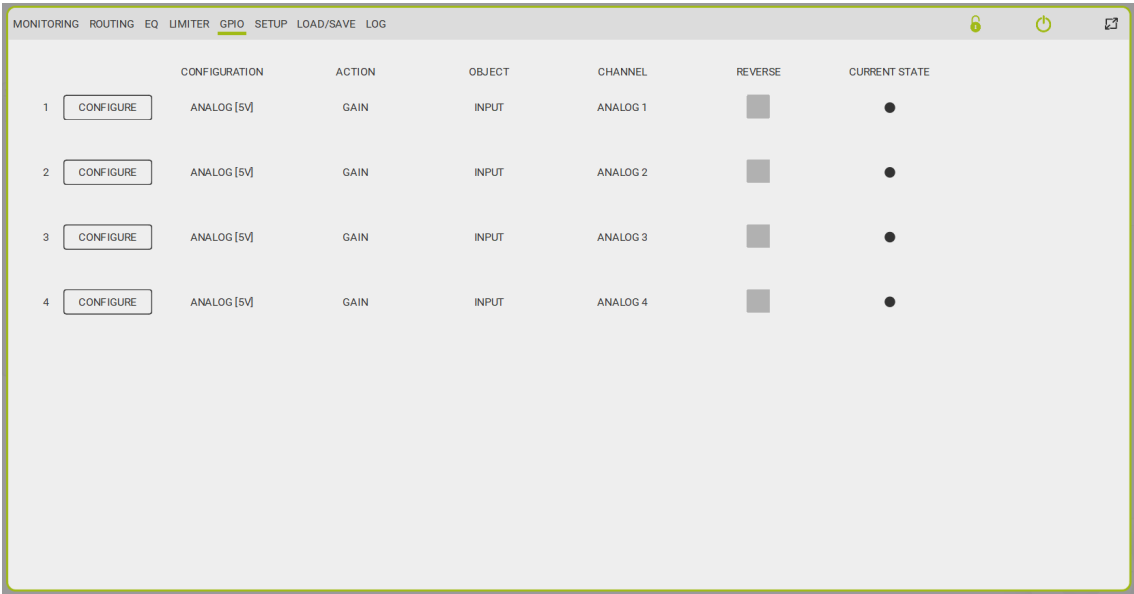

Desde la sección GPIO pulsando el botón Configure es posible personalizar el comportamiento de los cuatro puertos GPIO; en el apartado [EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN](#) de este manual se muestran algunos ejemplos de configuración.

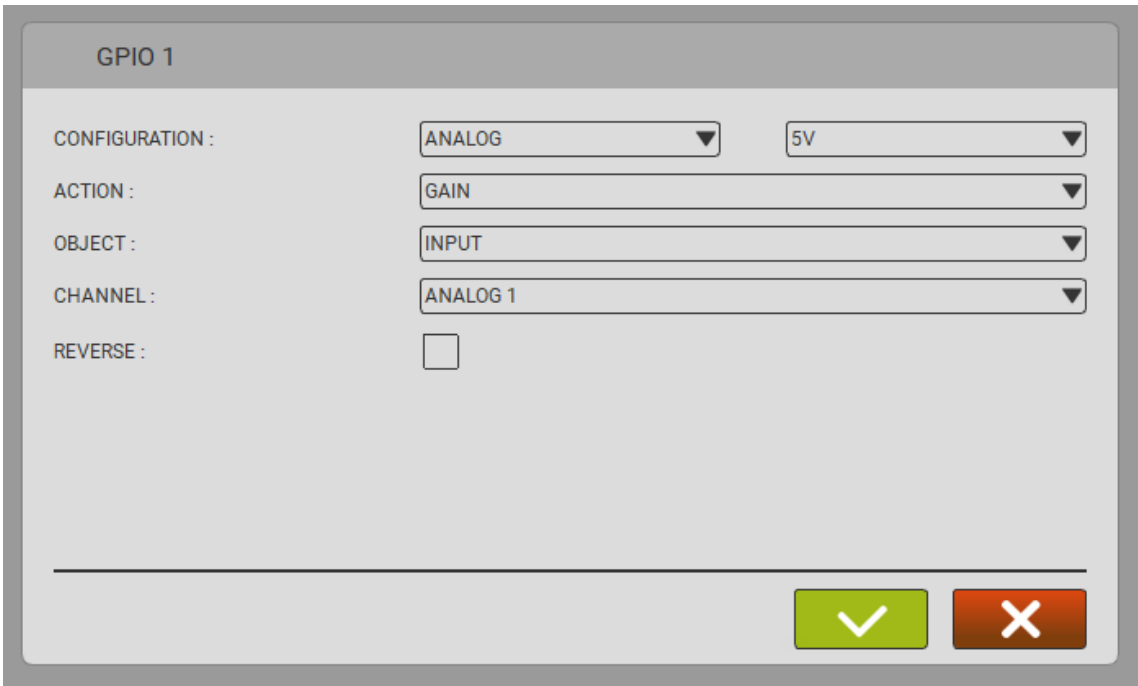

Este el estado predeterminado de los puertos GPIO.

	Configuration	Action	Object	Channel	Reverse
GPIO 1	Analog	Gain	Processing	CH A	Yes
GPIO 2	Analog	Gain	Processing	CH B	Yes
GPIO 3	Analog	Gain	Processing	CH C	Yes
GPIO 4	Analog	Gain	Processing	CH D	Yes

SETUP


The screenshot shows the 'SETUP' window of the dBTechnologies software. At the top, there is a navigation bar with tabs: MONITORING, ROUTING, EQ, LIMITER, GPIO, **SETUP**, LOAD/SAVE, and LOG. The 'SETUP' tab is active. The window is divided into three main sections: INPUT, OUTPUT, and SYSTEM. The INPUT section has dropdowns for 'INPUT 1-2' and 'INPUT 3-4', both set to 'ANALOG', a 'SINE TONE' level set to '-20.0 dB', and a 'GROUND' dropdown set to 'FLOATING'. The OUTPUT section is divided into 'OUTPUT 1', 'OUTPUT 2', and 'OUT 3 - OUT 4'. Each has a 'SPEAKER' dropdown set to 'FLAT' and a 'SETUP' dropdown set to '4 OHM'. There are 'CONFIGURE' buttons for each output section. The SYSTEM section has a 'NAME' field set to 'IA504R', a 'FW' field set to 'LB0.06.02', and an 'IDENTIFY' button.

La ventana Setup permite elegir el tipo de entrada (en el menú desplegable), configurar las salidas del amplificador y ajustar el nivel de la onda sinusoidal. Al pulsar el botón Configure, el usuario puede cargar los preajustes realizados por dBTechnologies (menú Out Mode) y cambiar el modo de salida entre Stereo, Bridge y 70/100V.

De forma predeterminada el modo Bridge está desactivado y la impedancia de salida está programada a 4 ohmios.


The screenshot shows the 'OUTPUT SETTINGS' dialog box. At the top, there is a title bar 'OUTPUT SETTINGS'. Below it, there is a section for 'OUT MODE' with a dropdown menu set to 'STEREO'. The dialog is divided into two columns for 'OUTPUT 1' and 'OUTPUT 2'. Each column has a 'SPEAKER' dropdown set to 'FLAT' and a 'LOAD' button. Below the 'LOAD' button, there is a 'SETUP' dropdown menu set to '4 OHM'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button.

LOAD/SAVE

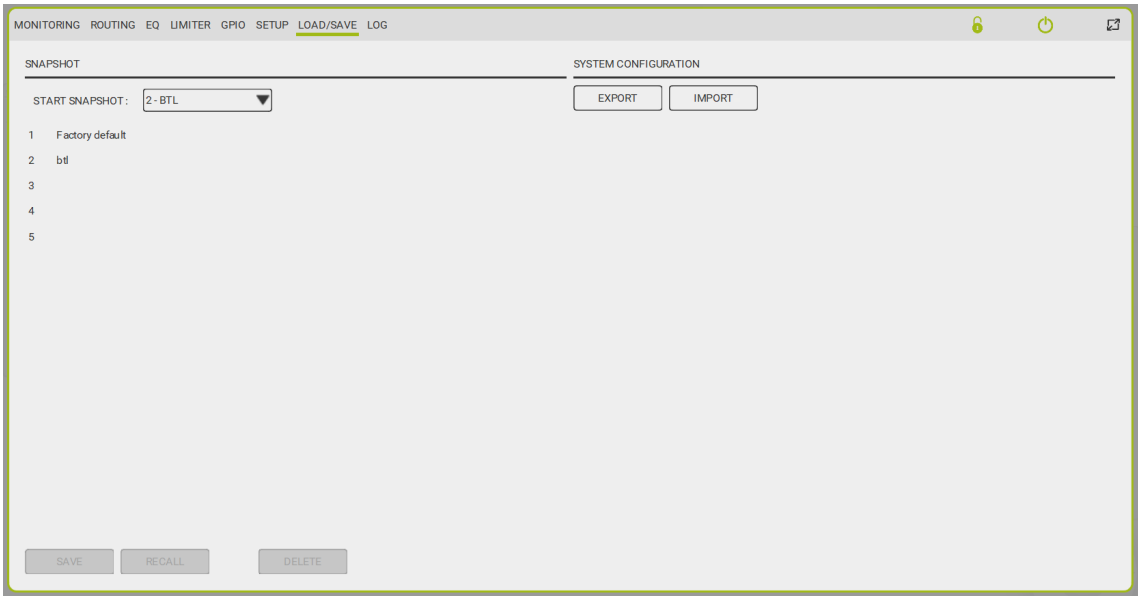


En la ventana Load/Save es posible configurar el Snapshot desde el cual se va a poner en marcha el amplificador (menú desplegable Start Snapshot), importar y exportar la configuración de sistema.

LOG

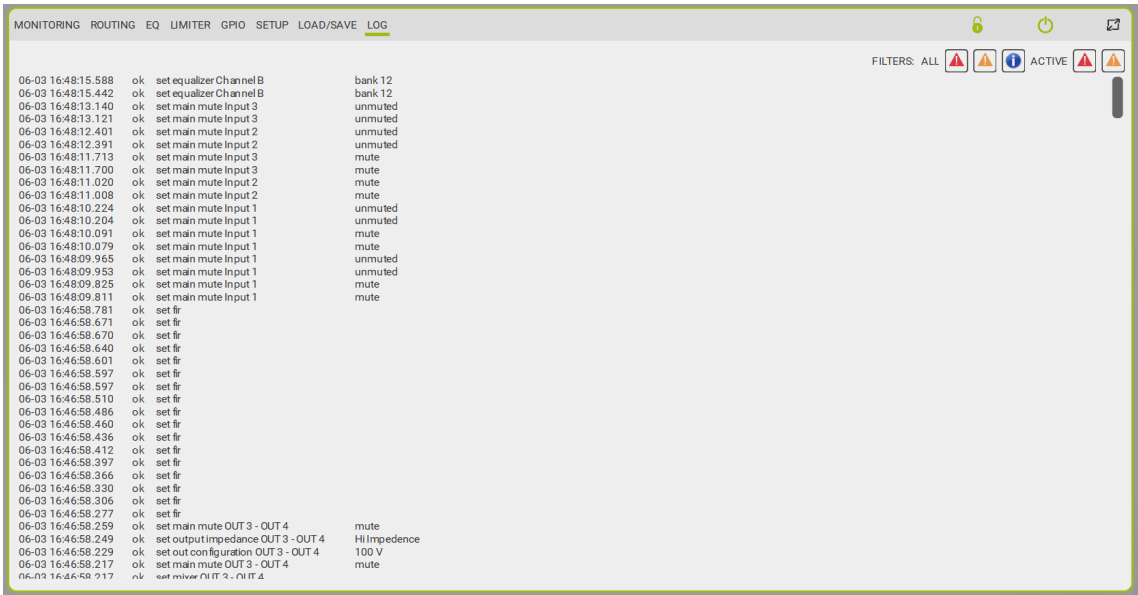


En la ventana Log el usuario puede consultar la lista de todas las operaciones que Aurora ha llevado a cabo en el amplificador.

LOCK DEVICE

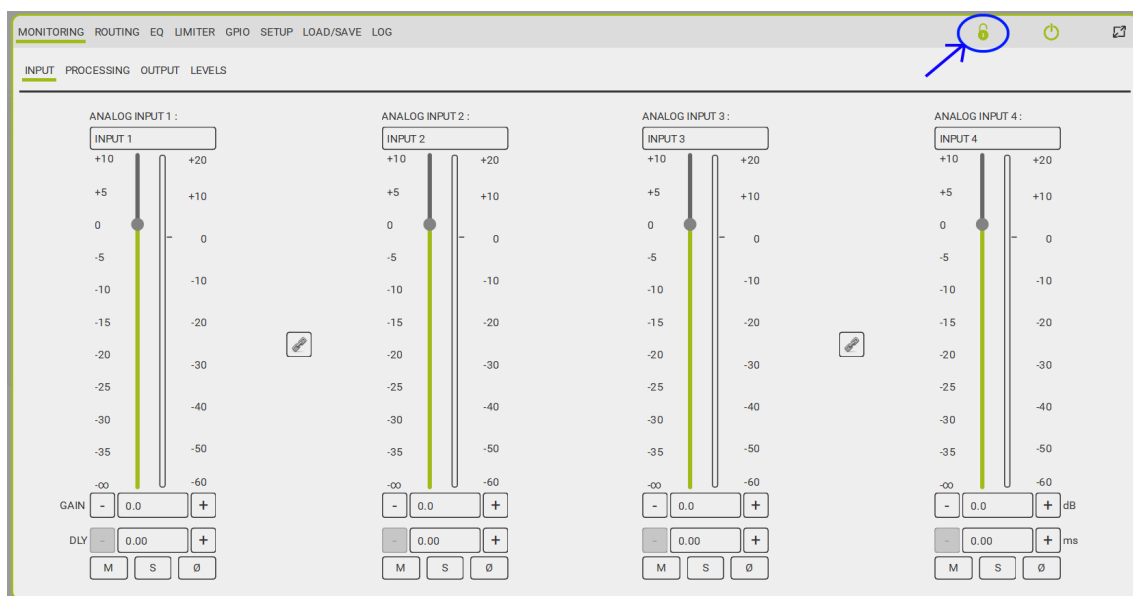

Para acceder a la ventana Lock Device, pulse el candado arriba a la derecha en la pantalla principal de Aurora. Desde aquí es posible bloquear/desbloquear las páginas de Aurora.

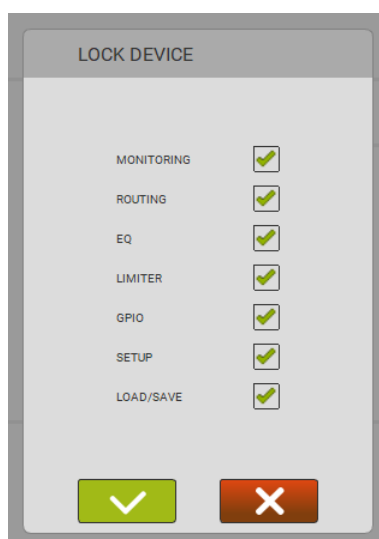


4. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

A continuación se muestran ejemplos de usos comunes del amplificador IA504R.

CABLEADO DE ENTRADAS


ENTRADA ANALÓGICA BALANCEADA

Conecte los polos positivo y negativo y la masa de la señal de entrada a sus respectivos alojamientos en la entrada del amplificador deseado como se indica en la etiqueta.

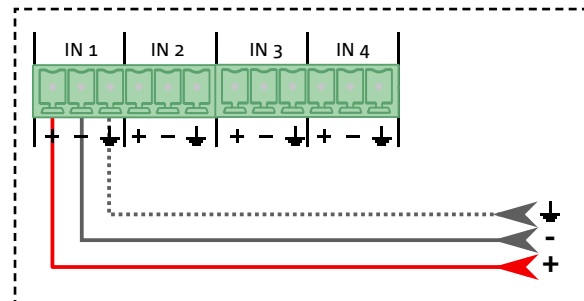

ENTRADA ANALÓGICA NO BALANCEADA


Conecte el polo positivo y la masa de la señal de entrada a sus respectivos alojamientos en la entrada del amplificador.

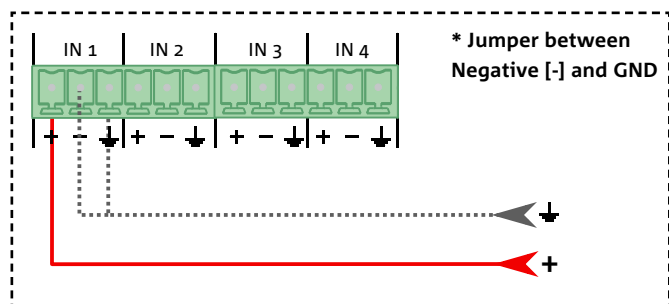

CABLEADO DE SALIDAS


STEREO SETUP

Conexión de una pareja de altavoces en el modo estéreo. Recupere el ajuste desde AURORA NET en la sección Setup => Output. La impedancia mínima debe ser de 4 ohmios.

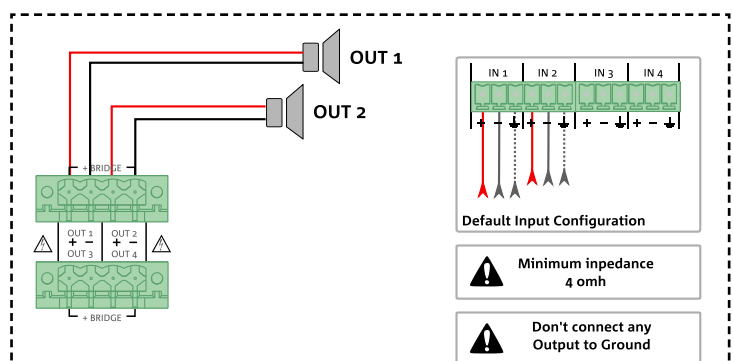


BRIDGE SETUP

Conexión de un altavoz en el modo Bridge. Recupere el ajuste desde AURORA NET en la sección Setup => Output. La impedancia mínima debe ser de 8 ohmios.

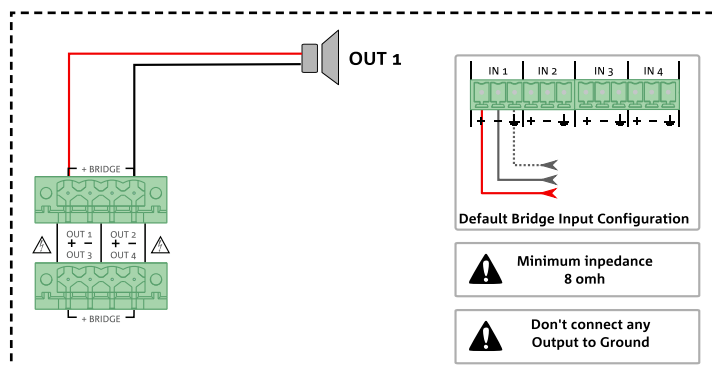

70/100V SETUP

Conexión de altavoz en el modo 70/100 V. Recupere el ajuste desde AURORA NET en la sección Setup => Output.

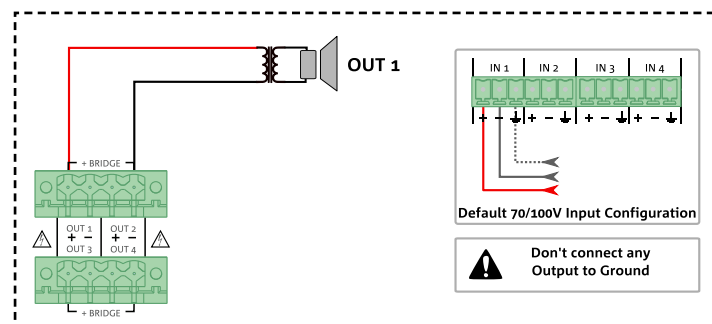


¡ATENCIÓN!

- No conecte las salidas a tierra.

CABLEADO DE RED

RDNET


Conexión y transmisión de la señal de control procedente de la interfaz RDNet.

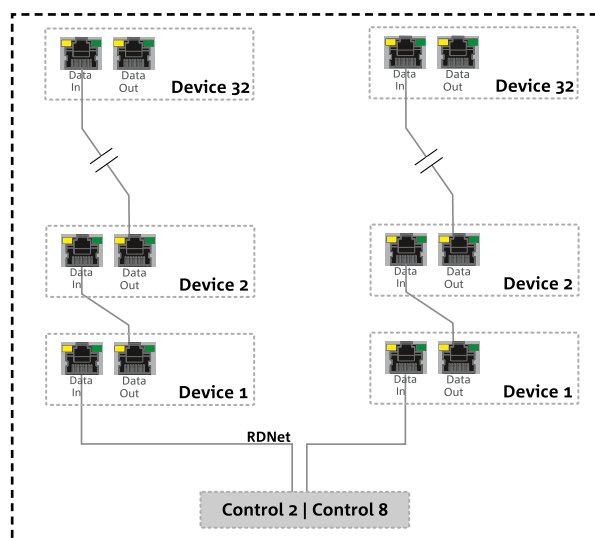

CONTROLES


STANDBY

Conexión de un interruptor para poner el amplificador en standby. Contacto cerrado => modo Standby.

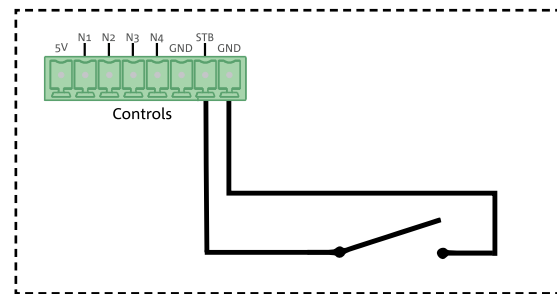


GPI - CONEXIÓN BOTÓN/INTERRUPTOR

Conexión de un botón/interruptor alimentado por el amplificador IA504R (a la izquierda) o alimentado externamente (a la derecha). La configuración se realiza mediante el software AURORA NET, sección GPIO => Configure.

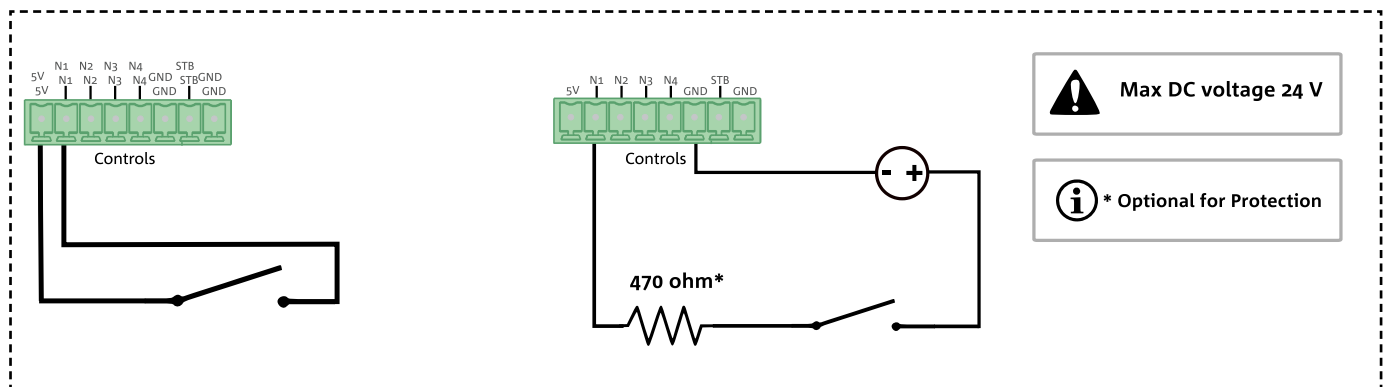


GPO - CONEXIÓN LED

Conexión de un led alimentado por el amplificador IA504R (a la izquierda) o alimentado externamente (a la derecha). La configuración se realiza mediante el software AURORA NET, sección GPIO => Configure.

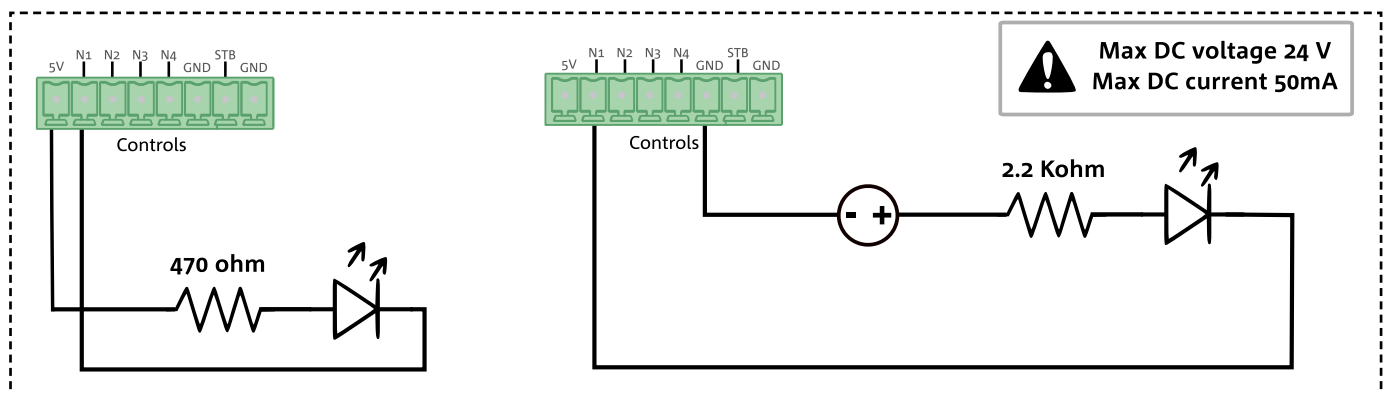


GPO - CONEXIÓN RELÉ

Conexión de un relé alimentado externamente. La configuración se realiza mediante el software AURORA NET, sección GPIO => Configure.

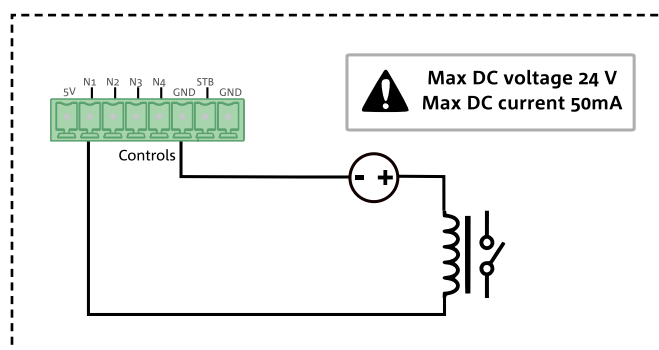


GPO - DISPOSITIVO EXTERNO

Conexión de un dispositivo externo alimentado por el amplificador IA504R (a la izquierda) o alimentado externamente (a la derecha). La configuración se realiza mediante el software AURORA NET, sección GPIO => Configure

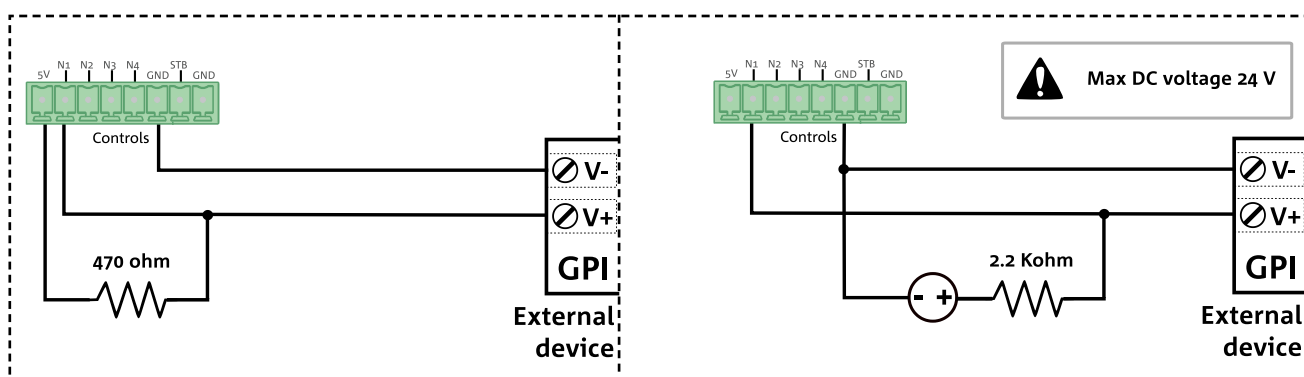

ANALOG - CONEXIÓN ROTARY


Conexión de un potenciómetro analógico alimentado por el amplificador IA504R (a la izquierda) o alimentado externamente (a la derecha). La configuración se realiza mediante el software AURORA NET, sección GPIO => Configure.

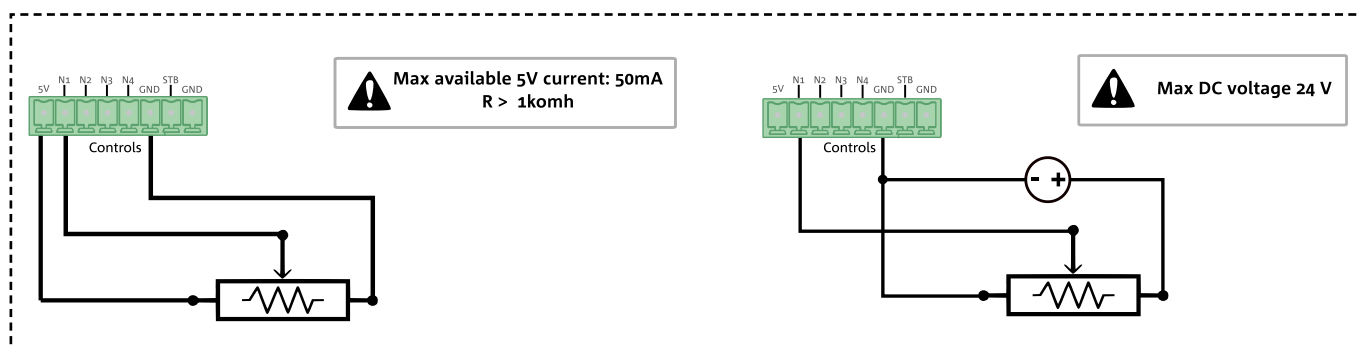

5. ACCESORIOS


El amplificador IA504R se puede montar en armarios rack de media unidad o unidad entera de 19". Está disponible el kit de accesorios RMK-1 que permite distintas instalaciones, como se muestra a continuación; el kit incluye:

- 3x soportes para montaje en rack de una o dos unidades (2 laterales y 1 de conexión)
- 2x soportes para instalación de sobremesa
- 1x panel ciego para fijación en rack de una unidad
- 4x tornillos M4x12

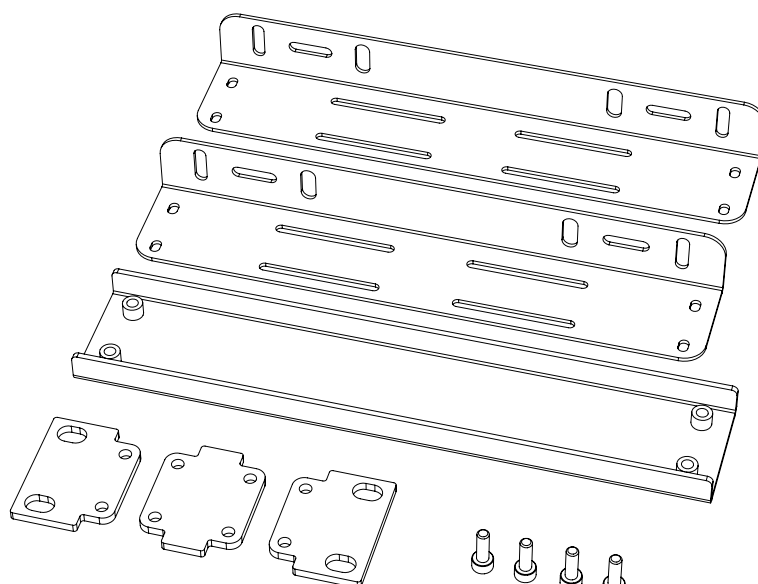


MONTAJE EN RACK


Para la instalación en medio rack, sujete los soportes laterales al panel frontal del amplificador.

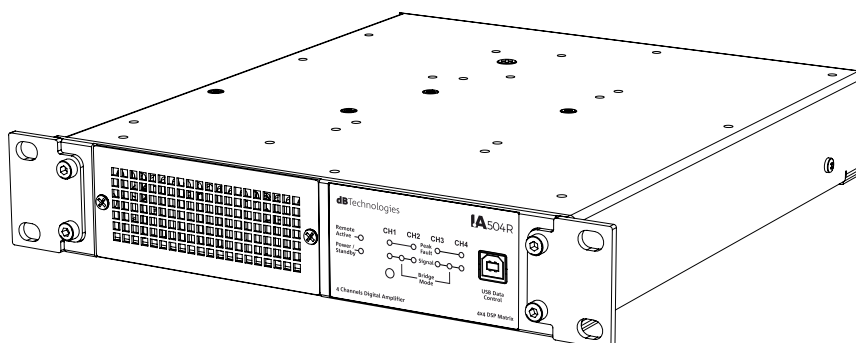

Para el montaje de una unidad en rack de 19", utilice el panel ciego correspondiente.

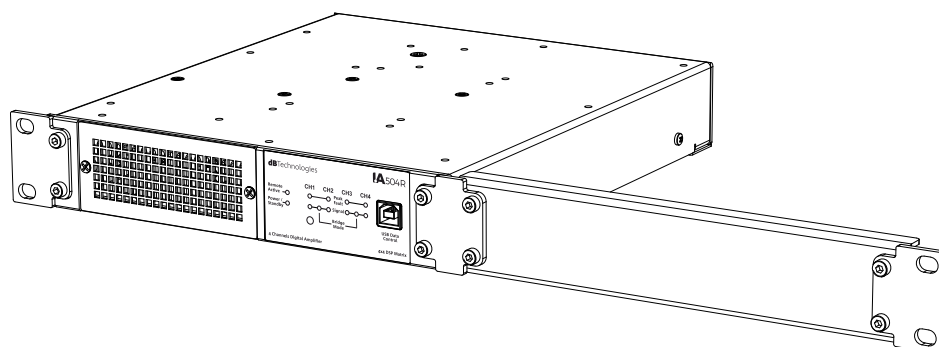



Para el montaje de dos unidades en rack de 19", utilice el correspondiente soporte de conexión.

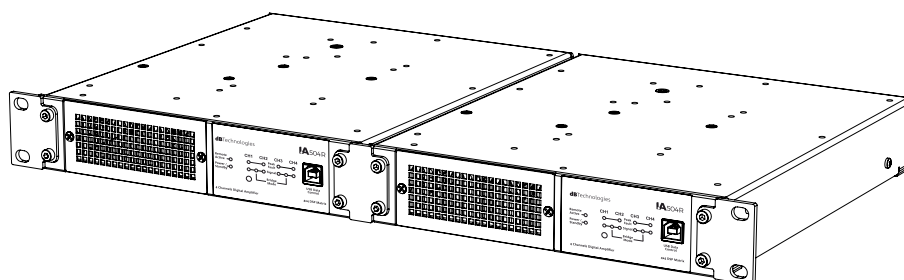

MONTAJE DE SOBREMESA


Para el montaje del amplificador de sobremesa, utilice los soportes correspondientes y sujételos con tornillos en los lados del amplificador.

Dependiendo de las necesidades de montaje, los soportes se pueden colocar con la base hacia arriba o hacia abajo.

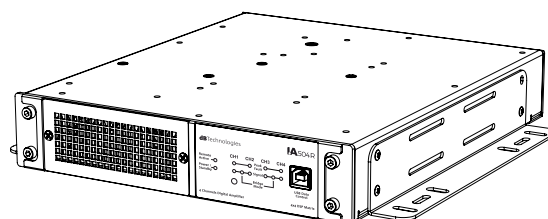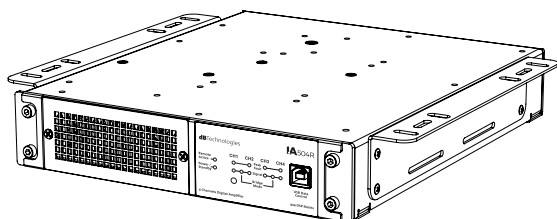

6. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

Mantener actualizado el firmware del producto es muy importante para asegurar todas sus prestaciones. Visite periódicamente la sección “[DOWNLOAD](#)” del sitio <http://www.dbtechnologies.com>.

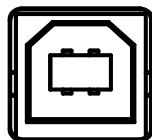

USB Data
Control

1. Descargue USB BURNER MANAGER de la sección “[SOFTWARE & CONTROLLER](#)” e instálelo en su ordenador.
2. Descargue el archivo .zip del último firmware de su producto en la sección “[DOWNLOAD](#)”.
3. Conecte el producto al ordenador con un cable USB (no suministrado) con conector adecuado (vea este detalle en el apartado [CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE AMPLIFICACIÓN Y CONTROL](#)).
4. En la pantalla del USB BURNER MANAGER, arriba a la derecha, seleccione “File Opening”.
5. Seleccione el archivo del firmware que ha descargado.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
7. Haga clic en “UPDATE”.

El firmware del amplificador IA504R se puede actualizar también con el software AURORA NET, en la sección Firmware Update.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El amplificador no se enciende:

1. Compruebe que el sistema reciba alimentación eléctrica.
2. Compruebe que el cable de alimentación con conector IEC 10A esté correctamente conectado.
3. Si el problema persiste, diríjase a la asistencia técnica.

El amplificador se enciende pero no emite ningún sonido:

1. Compruebe que la conexión de entrada de la señal de audio se haya realizado correctamente.
2. Compruebe que los cables no estén dañados.
3. Compruebe que la fuente de sonido se haya encendido y muestre claramente la presencia de la señal de salida.

El amplificador emite un sonido distorsionado:

1. Compruebe el nivel de la señal de la fuente de sonido
2. Si se enciende el led Peak/Fault de uno o varios canales, la señal puede llegar distorsionada a los altavoces. Ajuste entonces el nivel de salida.
3. Compruebe que los cables de conexión a los altavoces no estén dañados y, si lo están, reemplácelos: un cable dañado puede conllevar la pérdida o alteración de la señal.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERALES

Tipo:	Amplificador digital
-------	----------------------

DATOS ACÚSTICOS

Respuesta en frecuencia [8 Ohm]:	20 Hz - 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)
Ganancia del amplificador:	31 dB
Relación señal/ruido:	> 103 dB(A)
Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Nivel máximo de entrada:	+18 dBu
Diafonía:	100 dB
Impedancia de entrada:	20 kOhmios

AMPLIFICADOR

Clase de amplificación:	Clase D
Potencia máx de un canal (pico):	425 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 619 W @ 8 Ω (puente)
Potencia máx de un canal (RMS):	280 W @ 4 Ω 245 W @ 8 Ω 135 W @ 16 Ω 280 W @ 8 Ω (puente) 250 W @ 70V 240 W @ 100V
Potencia máx de todos los canales (pico)	225 W @ 4 Ω 180 W @ 8 Ω 125 W @ 16 Ω 440 W @ 8 Ω (puente)
Potencia máx de todos los canales (RMS)	70 W @ 4 Ω 70 W @ 8 Ω 70 W @ 16 Ω 140 W @ 8 Ω (puente) 140 W @ 70V 140 W @ 100V
Potencia RMS máxima:	280 W @ 230 Vca 250 W @ 120 Vca
Refrigeración:	ventilador (del frente a la parte trasera)

PROCESADOR

Convertidor A/D D/A:	24 bit / 48 kHz
Limitador:	Dual Active Peak, RMS, Térmico

INTERFAZ DE USUARIO

Preajustes:	Flat, dB Technologies speaker, User preset
Controles:	Botón Reset

ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas de audio:	4 para Analog (Euroblock)
Salidas de audio:	4 para Analog (Euroblock)
USB (control/actualización del firmware):	USB de tipo B

CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN

Absorción a 1/8 de la potencia en condiciones medias de uso (*):	0.36 A (220-240V~) - 0.66 A (100-120V~)
Absorción a 1/3 de la potencia en condiciones medias de uso (**):	0.7 A (220-240V~) - 1.4 A (100-120V~)
Absorción con altavoz encendido a falta de señal (en reposo):	0.16 A (220-240V~) - 0.25 A (100-120V~)
Corriente de arranque:	3.8 A

* NOTA PARA EL INSTALADOR: Valores referidos a 1/8 de la potencia, en condiciones medias de funcionamiento (programa musical con recorte infrecuente o nulo). Se recomienda considerarlos como valores mínimos de dimensionamiento para todos los tipos de configuración.

** NOTA PARA EL INSTALADOR: Valores referidos a 1/3 de la potencia, en condiciones pesadas de funcionamiento (programa musical con recorte frecuente y activación del limitador). Se recomienda hacer el dimensionamiento con estos valores en caso de instalaciones y giras profesionales.

MEDIDAS Y PESO

Ancho:	222 mm (8.7 inch.)
Alto:	44 mm (1.7 inch.)
Fondo:	256 mm (10.1 inch.)
Peso:	1.82 kg (4.01 lbs.)

Las características y el aspecto de los productos pueden cambiar sin previo aviso. dBTechnologies se reserva el derecho de realizar las modificaciones y mejoras que considere necesarias, sin obligación de cambiar ni mejorar los productos fabricados previamente.



A.E.B. Industriale Srl
Via Brodolini, 8
Località Crespellano
40053 VALSAMOGGIA
BOLOGNA (ITALIA)

Tel +39 051 969870
Fax +39 051 969725

www.dbtechnologies.com
info@dbtechnologies-aeb.com